


# דחפוש

## הוראות שימוש והפעלה לשואב אבק אלחוטי יבש/רטוב דגם D600

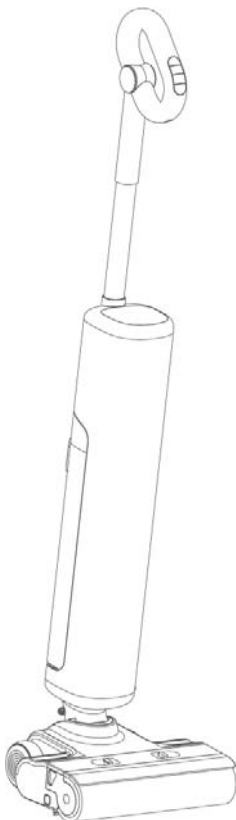

קראו את החוברת בתשומת לב לפני השימוש ושמרו אותה לעיון בעתיד.

יבוא שיווק ושרות בלעדיים של: **SG** א.ס.ג'י  
גב חזק למותגי ענק  
**YAMAHA COSO SKYWORTH**



## תוכן העניינים

|         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 1.....  | הוראות שימוש והפעלה                                         |
| 4.....  | הוראות בטיחות                                               |
| 5.....  | הכרת המכשיר                                                 |
| 5.....  | שמות הרכיבים                                                |
| 6.....  | הרכבה ופירוק                                                |
| 6.....  | הוראות הרכבת הידית                                          |
| 7.....  | הוראות פירוק והרכבת של מכלל מיכל המים המלוכלכים             |
| 7.....  | הוראות פירוק והרכבת החלונית השקופה של מברשת הגליל           |
| 7.....  | הוראות פירוק והרכבת מכלל מברשת הגליל                        |
| 8.....  | הוראות שימוש                                                |
| 8.....  | הכנות לפני השימוש                                           |
| 8.....  | הוספת מים נקיים למכלל מיכל המים הנקיים/ מיכל המים המלוכלכים |
| 9.....  | התחלת השימוש                                                |
| 9.....  | ריקון המים המלוכלכים ממכלל מיכל המים המלוכלכים              |
| 9.....  | החלפת מוט הפצת הריח                                         |
| 10..... | הטענה                                                       |
| 10..... | נוריות החיווי                                               |
| 11..... | טיפול                                                       |
| 11..... | ניקוי השואב                                                 |
| 12..... | ניקוי מיכל המים המלוכלכים                                   |
| 12..... | ניקוי חיישן המים המלוכלכים                                  |
| 12..... | ניקוי עצמי                                                  |
| 13..... | פתח יניקת המים הנקיים                                       |
| 13..... | ניקוי הבסיס החכם                                            |
| 13..... | מפרט טכני                                                   |
| 14..... | טיפול בבעיות                                                |
| 15..... | שרטוט המעגל החשמלי                                          |

## הוראות בטיחות



לפני התחלת השימוש קראו את ההוראות הבטיחות. התקינו את המכשיר שלב אחרי שלב בהתאם להוראות. כל פעולה שחורגת מההוראות עלולה לגרום לנזק למכשיר או פציעה חמורה. המכשיר מיועד לשימוש רגיל בסביבה ביתית ואינו מתאים לשימוש למטרות תעשיות או מחוץ למבנה. כשמתמשים במכשירים חשמליים יש לנקוט באמצעי בטיחות כולל ההוראות הבאות:

- המכשיר אינו מתאים לשימושם של אנשים עם יכולות פיזיות, נפשיות ומנטליות מופחתות או אנשים החסרים את הידע וההיגיון הבריא (כולל ילדים) אלא אם הם נתונים לפיקוח או קבלו הדרכה ממי שאחראים להם כדי להבטיח שימוש בטוח במכשיר.
- כדי למנוע סכנת התחשמלות אל תגעו בתקע או בכל רכיב אחר של המכשיר בידיים רטובות.
- אם המטען או התקע ניזוקו הפסיקו את השימוש במכשיר והתקשרו מיד למחלקת השירות שלנו כדי להחליפם על מנת למנוע נזק.
- הרחיקו את השיער, בגדים רפויים, אצבעות ואת כל חלקי הגוף מפתחי האיוורור והרכיבים הנעים של המכשיר. אל תכוונו את פית השאיבה או אבזרי המברשות לעבר העיניים, אוזניים או תכניסו אותם לפה.
- כדי למנוע סכנת התחשמלות אל תחדירו שבבי מתכת, מחטים, חוטים או כל חפץ אחר לרווחים במכשיר.
- למעט טכנאים מוסמכים, אסור לאיש לפרק, לתקן או לבצע שינויים במכשיר.
- אם לא תשתמשו במכשיר משך זמן ארוך נתקו אותו מהחשמל כדי למנוע זליגת חשמל, שרפה תקלות וכד'.
- אחרי השימוש הקפידו לנקות את מיכל המים המלוכלכים, ודאו שפתחי האיוורור אינם חסומים וסלקו כל חסימה שעלולה להפחית את עוצמת הניקה ולהתחממות יתר של המנוע ובכך לפגוע בביצועי המכשיר.
- אחרי השימוש אחסנו את המכשיר במקום יבש. מקומות לחים ישפיעו על האטימה ומנשך השימוש של הרכיבים החשמליים.
- הגוף מעל ללוגו של החברה והבסיס כוללים רכיבים חשמליים שאין להשרות במים או לשטוף.
- בדקו בקביעות את הפעולה החלקה של מפרק מברשת הרצפות. אם נמצאו חפצים שחוסמים אותו השתמשו במברשת רבת התכלית כדי לנקות אותו כדי למנוע חסימות, או שהדבר יגרום להפחתה בעוצמת הניקה ויקצר את תקופת השימוש בשואב.
- לפני החלפת מברשת הגליל ודאו שהשואב כבוי.
- כשאתם משתמשים בשואב עליכם להוסיף את תמיסת הניקוי המסופקת או מומלצת על ידי החברה. הוסיפו את הנוזל בהתאם ליחסים הרשומים כדי למנוע הקצפת יתר והקצף עלול לחדור למנוע ולקצר את משך השימוש בשואב.

- כל הטכנולוגיות והנתונים המובאים בחוברת הושגו על ידי החברה או סוכנות בדיקות צד שלישי והחברה שומרת לעצמה את הזכויות לכל פרשנות.

## שיטה בטוחה לסילוק סוללות משומשות



- הסוללה המותקנת בשואב מכיל חומרים מזיקים לסביבה. כשמסלקים את המכשיר יש לנתק את הסוללה מהשואב.
- לפני ניתוק הסוללה ודאו שהשואב כבוי.
- סלקו את הסוללה המשומשת בצורה בטוחה וראויה ואל תשליכו אותו לאש, לאשפה או תטמינו אותו.
- אם הסוללה דולפת ונוצר מגע עם החומר, שטפו את המקום במים זורמים. כדי למנוע גירוי בעור ופנו מיד לרופא.


## הכרת המכשיר

### שמות הרכיבים




### 1. מסך לד ותצוגת המצבים




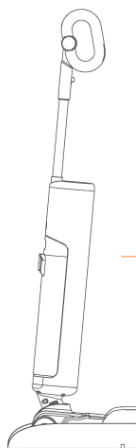

יחידה ראשית

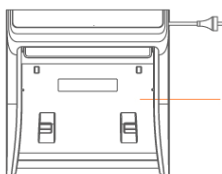

תחנת בסיס  
חכמה



מסנן  
HEPA



מכלל  
מברשת  
הגליל



## 2. מברשת זיפים

מכסה עליון של מיכל  
המים המלוכלכים  
ומחיצה להפרדת נוזלים  
+ מקלון ריח



תמיסת  
ניקוי





כלי ניקוי

## 3. רכיבים נוספים

## הרכבה ופירוק

### הוראות הרכבת הידית


- הרכבה: החדירו אנכית את הקצה של הידית לפתח בגוף השואב עד שתשמעו נקישת נעילה, ודאו שהידית יציבה ולא רופפת והשלימו את ההרכבה.
- פירוק: החדירו חפץ נוקשה לחור שנראה באזור ובו זמנית לחצו על הפין ומשכו את הידית מעלה.



**שימו לב:** 


אל תסירו את המדבקה של חור הידית.

## הוראות פירוק והרכבת של מכלל המים המלוכלכים

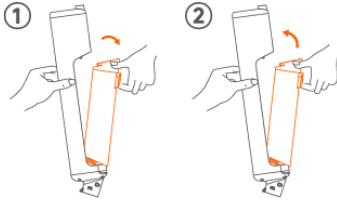


- להסרת מכלל מיכל המים המלוכלכים אחזו את גוף השואב ביד אחת, לחצו על לחצן שחרור מיכל המים המלוכלכים ביד השנייה ומשכו את המכלל החוצה (איור 1).
- להתקנת מכלל מיכל המים המלוכלכים, הניחו את תחתית מכלל מיכל המים המלוכלכים בפתח שבגוף השואב ואחר כך דחפו את המיכל בעדינות עד שתשמעו נקישת נעילה שמציין את נעילת המכלל במקומו.

## הוראות פירוק והרכבת החלונית השקופה של מברשת הגליל

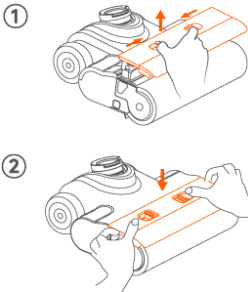

- להסרת החלונית השקופה של המברשת הניחו יד אחת על החלונית השקופה, לחצו לחיצה ארוכה על לחצן שחרור החלונית השקופה (איור 1), הרימו את החלונית והוציאו אותה מתוך גוף השואב.
- להתקנת החלונית לחצו אנכית את החלונית לחריץ בגוף השואב מעל למברשת בשתי הידיים עד שתשמעו נקישת נעילה שמציין את נעילת החלונית במקומה.

## הוראות פירוק והרכבת מכלל מברשת הגליל

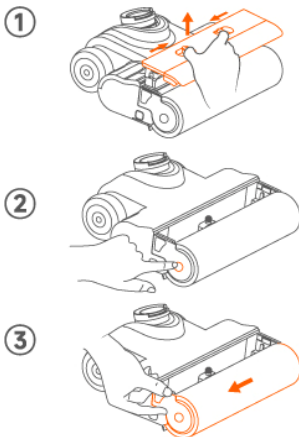


- להסרת מכלל המברשת, הסירו תחילה את החלונית השקופה של מברשת הגליל.
- הרימו את מברשת הרצפה (איור 2), לחצו על לחצן שחרור של מברשת הגליל עד שתשמעו נקישת וידית המברשת תקפוץ החוצה כדי לציין שהידית שוחררה.
- אחזו בידית מברשת הגליל (איור 3) והוציאו אותה בכיוון החץ.

## הוראות שימוש

### הכנות לפני השימוש

- לפני השימוש ודאו שהסוללה של השואב טעונה. אם היא לא טעונה, הטעינו אותה בזמן והפעילו את השואב רק אחרי שהסוללה נטענה לגמרי.
- בזמן ההפעלה מצב ברירת המחדל הוא מצב חכם. ניתן לעבור למצב המתאים בהתאם לתנאים בפועל.
- במצב התזה לחצו, משך 4 שני', על לחצן השמע כדי לעבור לפונקצית שינוי השמע בהתאם למדינה בה אתם נמצאים: שלושת חיוויי המצב יבהבו, השמע יופסק ויתר הפונקציות פועלות כרגיל.
- שינוי השמע: לחצו לחיצות חוזרות על לחצן השמע כדי לעבור לשפה הרצויה בהתאם למדינה. אחרי השינוי, השמע יפעל בהתאם למצב הפעולה הנוכחי. לדוגמה, לפני ההחלפה השמע במצב החכם הוא סינית ואחרי השינוי לאנגלית השמע יהיה Smart mode.

### הוספת מים נקיים למכלל מיכל המים הנקיים/ מיכל המים המלוכלכים

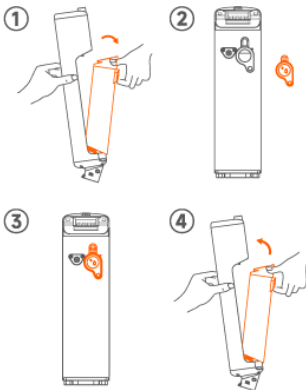

- לחצו על לחצן שחרור מיכל המים המלוכלכים והוציאו את מכלל מיכל המים הנקיים/ מיכל המים המלוכלכים מהשואב.
- פתחו את הפקק של מיכל המים הנקיים והזרימו מים נקיים (מתחת ל-60°C) עד למפלס המים המקסימלי.
- סגרו היטב את הפקק וודאו שהוא מהודק ולא רופף.
- החזירו את מכלל מיכלי המים הנקיים/ המים המלוכלכים למקומו בשואב עד לשמיעת הנקישה שמצינת את החזרת המכלל למקומו.




## התחלת השימוש




- כשמפעילים את השואב, מצב ברירת המחדל הוא המצב החכם. ניתן ללחוץ על בורר מצב ההפעלה כדי לעבור למצב טורבו, לחצו שנית כדי לעבור למצב שאיבה יבשה הלחיצה הבאה תחזיר את השואב למצב חכם.
- השואב מצויד בחיישן מצב אנכי שמופעל עם הפעלת השואב. אחרי ההפעלה הטו את הידית לאחור.
- כששואבים מתחת לשולחן, שולחן קפה או מיטות ניתן להשתמש בשואב גם במצב מאוזן.

## ריקון המים המלוכלכים ממכלל מיכל המים המלוכלכים

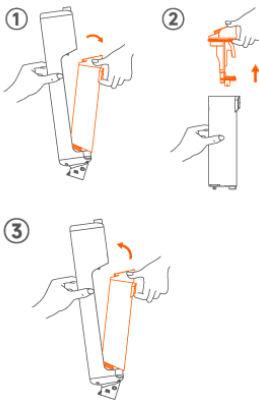


- לחצו על לחצן השחרור של מיכל המים המלוכלכים והוציאו אותו מגוף השואב.
- אחזו במיכל ביד אחת וביד השניה שלפו את מכלל סל הניקוז.
- אחרי ניקוז המים המלוכלכים החזירו את מכלל סל הניקוז למקומו.

## החלפת מוט הפצת הריח

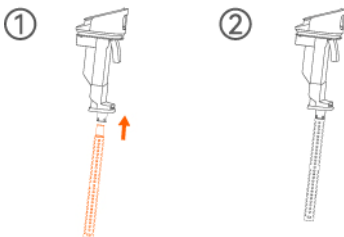

- כשצריך להחליף את מוט הפצת הריח, נגבו ונקו אותו תחילה. אחזו אותו בחוזקה ביד ומשכו למטה כדי להסיר אותו. להתקנת המוט החדש, אחזו אותו בחוזקה ביד ודחפו למעלה עד שתשמעו נקישת נעילה לציון שההתקנה הצליחה.
- מוט הפצת הריח הוא רכיב הניתן להחלפה. אם הוא יוצא מהמקום, יש להחזירו באמצעות ביצוע הפעולות שלעיל.

## הטענה



- אחרי השימוש בשואב הכניסו אותו לבסיס החכם.
- דחפו תחילה את השואב לתוך הבסיס החכם וחברו את התקע של הבסיס לשקע.
- בזמן ההטענה השאירו את השואב בעמידה וסמוך לקיר כדי למנוע תאונות כתוצאה מהתקלות בשואב. בסיום ההטענה, נתקו את התקע משקע החשמל והוציאו את השואב מהבסיס.

## אזהרה

אם המכשיר לא יהיה בשימוש זמן ארוך, השתמשו בבסיס החכם כדי להטעין את הסוללה במשך 3 שעות (אין צורך בהטענה מלאה) כל 3 חודשים כדי למנוע נזק מהסוללה.

## נוריות החיווי

|        |            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |
|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| בשימוש | במצב עבודה |    | תצוגת המסך: תצוגת MAX, מצב ניקוי, מצב ניקוי אלקטרוליטי, הודעות תקלה                                                                                                                |
|        |            |    | מצב ברירת המחדל בהפעלה הוא מצב חכם, חיווי המצב החכם יואר.                                                                                                                          |
|        |            |    | במצב חכם לחצו על לחצן המצבים כדי לעבור למצב MAX, חיווי MAX יואר.                                                                                                                   |
|        |            |  | במצב MAX לחצו על לחצן המצבים כדי לעבור למצב שאיבה יבשה, חיווי מצב יבשה יואר.                                                                                                       |
|        | במצב עבודה |  | כשההודעה הקולית <b>Low battery, please charge</b> נשמעת, חיווי הסוללה יבהב באדום. כל עוד הוא מהבהב באדום המשיכו בטעינה כשצבע חיווי הסוללה הופך לירוק תוכלו להפעיל את הניקוי העצמי. |
|        |            |  | חיווי מצב ניקוי אלקטרוליטי, זוכר את המועד בו כובה לאחרונה                                                                                                                          |
|        |            |  | במצב פעולה לחצו על לחצן ההפעלה/ כיבוי. הוא יכבה וכל החיוויים בתצוגה יכבו.                                                                                                          |

המשך...

|                           |                            |                                                                                   |                                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| בשימוש                    | הודעת מיכל מים מלוכלכים    |  | כשמיכל המים המלוכלכים מלא, חיווי מיכל מים מלוכלכים יבהב והמסך יכבה כעבור 3 דק' של חוסר תגובה.              |
|                           | הודעת מברשת הגליל          |  | כשה-HEPA של מיכל מים מלוכלכים חסר חיווי מיכל מים מלוכלכים יבהב והמסך יכבה כעבור 3 דק' של חוסר תגובה.       |
|                           | הודעת חוסר מים             |  | בזמן השימוש הרגיל שחסרים מים במיכל המים הנקיים, חיווי חוסר המים יבהב והמסך יכבה כעבור 3 דק' של חוסר תגובה. |
|                           | הטענה                      |  | מציג את אחוז התכולה, כל קו שווה כ-20%.                                                                     |
| בזמן הניקוי והניקוי העצמי | הודעות מיכל המים המלוכלכים |  | כשמיכל המים המלוכלכים מלא חיווי מיכל המים יבהב והמסך יכבה כעבור 8 דק' של חוסר תגובה.                       |
|                           | הודעת חוסר מים             |  | כשה-HEPA של מיכל המים המלוכלכים חסר חיווי מיכל המים יבהב והמסך יכבה כעבור 8 דק' של חוסר תגובה.             |
|                           | הודעת חוסר מים             |  | בזמן השימוש הרגיל שחסרים מים במיכל המים הנקיים, חיווי חוסר המים יבהב והמסך יכבה כעבור 8 דק' של חוסר תגובה. |


## טיפול

### ניקוי השואב

- לפני הניקוי ודאו שהשואב כבוי.
- נגבו את הגוף עם מים או דטרגנט טבעי. הקפידו לסחוט את המטלית לפני הניגוב. אל תאפשרו למים לחדור לתוך השואב.




## ניקוי מיכל המים המלוכלכים

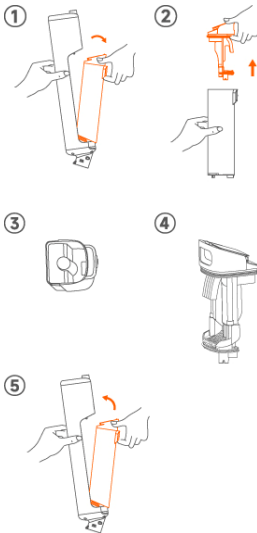

- כשמכלל מיכל המים המלוכלכים מלא במים מלוכלכים או כשמכבים את השואב ומסיימים את השימוש, הסירו את מכלל המים המלוכלכים.
- רוקנו את המים המלוכלכים והשתמשו במים נקיים ובמברשת הניקוי כדי לנקות את מיכל המים המלוכלכים.
- נקו את מכלל סל הניקוז ואת מסנן ה-HEPA.
- אחרי שמכסה מכלל סל הניקוז ומסנן ה-HAPE התייבשו, הרכיבו אותם והחזירו אותם למקומם בשואב.

## ניקוי חיישן המים המלוכלכים

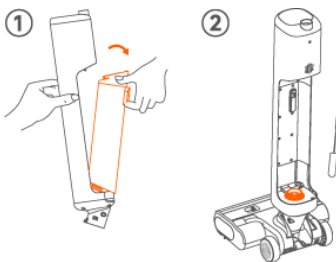


- כשהחיישן חסום או כשמכבים את השואב ומפסיקים את השימוש בו הסירו את מכלל מיכל המים המלוכלכים.
- השתמשו בכלי הניקוי הכלול כדי לנקות את צנרת המים המלוכלכים ומסנן ה-HEPA.
- אחרי השלמת הניקוי החזירו את כל הרכיבים למיכל המים המלוכלכים.

## ניקוי עצמי



- אחרי גמר השימוש בשואב החזירו אותו לבסיס החכם.
- לחצו על לחצן הניקוי העצמי כדי להפעיל את התהליך. אחרי שהושלם ניקוי מברשת הגליל, השואב יעבור למצב ייבוש.
- מחזור הייבוש נמשך 60 דק'. אם תנתקו את השואב מהבסיס החכם במהלך הייבוש, הוא יופסק ותוכלו להשתמש בשואב כרגיל.
- אחרי השלמת הניקוי העצמי, נקו את מיכל המים המלוכלכים.

## פתח יניקת המים הנקיים

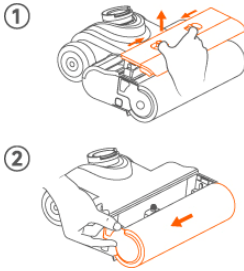


- אחרי הסרת החלונת השקופה של מברשת הגליל לחצו על לחצן שחרור המברשת ושלפו את המברשת מתוך השואב. בכיוון החץ
- שטפו את פתח היניקה עם מים נקיים.
- בסיום הניקוי החזירו את מברשת הגליל ואת החלונת השקופה למקומם בשואב.

## שימו לב !

נקו את השאריות מהמברשת בקביעות, הסירו את המברשת ובעזרת כלי הניקוי נקו את כל הליכלוך שנלכד בזיפי המברשת כדי למנוע השפעה שלילית על יעילות הניקוי.

## ניקוי הבסיס החכם

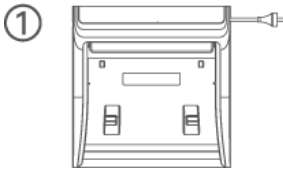

- נגבו את הבסיס עם מגבת נייר או מטלית לחה.

## שימו לב !

- הגוף מעל הלוגו והבסיס כוללים רכיבים חשמליים ולכן אין להשרות אותם במים או לשטוף אותם.
- הגוף מתחת ללוגו, מברשת הריצפה ומגש הבסיס ניתנים לשטיפה אבל אין להשרות אותם.

## מפרט טכני

|        |           |                         |           |
|--------|-----------|-------------------------|-----------|
| 21.6 V | מתח נקוב  | שואב יבש/רטוב<br>אלחוטי | שם המכשיר |
| 280 W  | הספק נקוב |                         |           |
| 26.5 V | מתח הטענה | D600                    | דגם       |

|                      |                |           |          |
|----------------------|----------------|-----------|----------|
| 160 W                | הספק נקוב      | תחנת בסיס | שם המוצר |
| 50/60 Hz , 220-240 V | מתח כניסה נקוב |           |          |
| 1.0 A , 26.5 V       | מתח מוצא נקוב  |           |          |

## טיפול בבעיות

לפני הפניה למרכז השירות בדקו את הפרטים הבאים.


| תקלה                                              | סיבות אפשריות                      | פתרונות                                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| השואב לא פועל                                     | הסוללה התרוקנה.                    | הטעינו את הסוללה לפני השימוש.                              |
| היניקה נחלשת                                      | הפיה או הצינור חסומים.             | בדקו אם הפיה או הצינור חסומים ונקו אותם.                   |
|                                                   | מסנן ה-HEPA מלוכלך.                | נקו את כל רכיבי המסנן HEPA.                                |
| המים לא זורמים מפית המים                          | מיכל המים הנקיים ריק.              | הוסיפו מים.                                                |
|                                                   | טבעת האטם יציאת המים נפלה.         | העבירו את השואב למרכז השירות.                              |
|                                                   | משאבת המים תקולה.                  | העבירו את השואב למרכז השירות.                              |
|                                                   | הצינור חסום.                       | העבירו את השואב למרכז השירות.                              |
| לא ניתן להטעין את השואב                           | התקע של הבסיס החכם לא מחובר לשקע.  | ודאו שהתקע מחובר לשקע כראוי.                               |
|                                                   | השואב לא מונח כראוי על הבסיס החכם. | הניחו את השואב כראוי על הבסיס.                             |
|                                                   | מגע רופף בין השואב לבסיס החכם      | בדקו אם ראש ההטענה של השואב ושל בסיס ההטענה מחוברים כראוי. |
| חיווי מיכל המים המלוכלכים דולק.                   | מיכל המים המלוכלכים מלא.           | רוקנו את מיכל המים המלוכלכים                               |
|                                                   | מסנן HEPA לא מותקן במקומו          | התקינו את מסנן HEPA במיכל המים המלוכלכים.                  |
| שינויים פתאומיים בעוצמת היניקה כשמרוקנים את השואב | הסוללה תקולה.                      | השלימו לפחות 3 מחזורי הטענה ופריקה.                        |
| הניקוי העצמי לא פועל.                             | הסוללה התרוקנה.                    | הטעינו את הסוללה לפני הניקוי.                              |

המשך...

|                                                                  |                                   |                                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| נקו את אלקטרודת המחט של חיישן מיכל המים המלוכלכים.               | חיישן מיכל המים המלוכלכים מלוכלך. | אין התראה כשמכל המים המלוכלכים מלא |
| לחצו לחיצה ארוכה על לחצן המצבים כדי לעבור למצב ניקוי אלקטרוליטי. | הניקוי האלקטרוליטי לא הופעל.      | חיווי הניקוי האלקטרוליטי לא נדלקת. |

אם אותרו בעיות אחרות, ידרשו כלים מיוחדים ועליכם לפנות למרכז שירות מתאים לצורך התיקון וההחלפה.

## שרטוט המעגל החשמלי

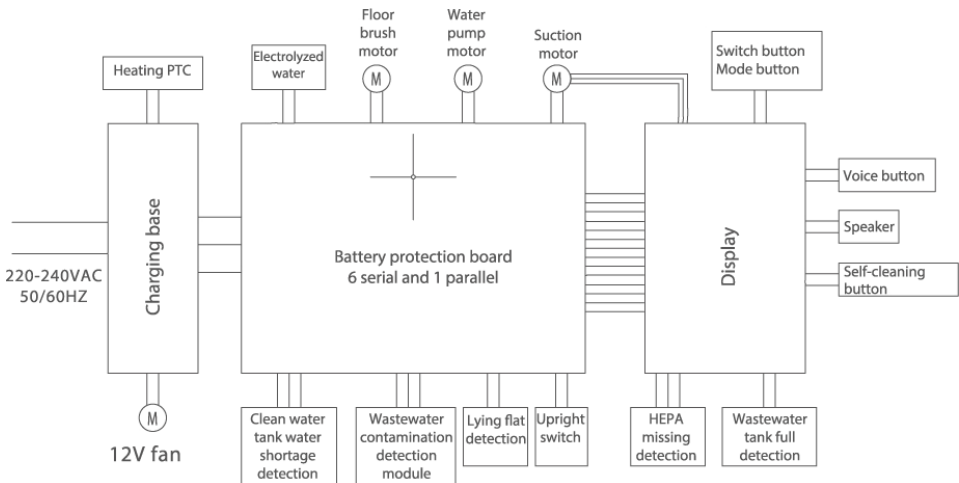

## תעודת אחריות

לקוח/ה יקרה/ה  
אנחנו מברכים אותך על רכישת המוצר שבפרשונך ומודים לך שבחרת בנו.  
נא לתקן מהמוצר ומחשירות הנלווה אליו חשובה לנו, לכן נעשה כל מאמץ על מנת להמשיך ולהציע לך מגוון מוצרים איכותיים ושירותי שיענה על ציפיותיך. נשמח להיות הבחירה שלך גם בעתיד תתחדש/י.

### פרטי המכשיר:

תוצרת: **דחפוט** דגם: \_\_\_\_\_ תוקף האחריות עד: \_\_\_\_\_  
מס' סידורי: \_\_\_\_\_ תאריך רכישת: \_\_\_\_\_

### פרטי המוכר:

מקום רכישת המוצר: \_\_\_\_\_ חתימה וחותמת: \_\_\_\_\_

### פרטי הלקוח:

שם: \_\_\_\_\_ כתובת: \_\_\_\_\_

### תנאי האחריות:

- אנו שמחים להעניק לך שנת אחריות מלאה למוצר שבפרשונך.  
אנו א.ס.ג'י אלקטרוניקה בע"מ פ. 510886732 מרח' שקד 19 א.ת. חבל מודיעין, שוהם, אחראים בזאת על פעולתו התקינה של המוצר שפרטיו מצוינים לעיל על פי תעודת האחריות בהתאם לתנאים המפורטים להלן:
- אנו מתחייבים לתקן ללא תמורה כל קלקול במוצר בתקופת האחריות, כולל החלפת חלקים שיהיו דרושים לתיקון המוצר בחלקים חדשים ומקוריים, למעט האביזרים הנלווים וכן חלקיו המתכלים של המוצר, שהם אינם נכללים באחריות.
- אנו מתחייבים שבמידה ולא נקיים את האמור בסעיף 1, נספק לצרכן מוצר חדש זהה או סמוג ואיכות דומים ושווה ערך או נשיב לצרכן את התמורה ששילם בעד המוצר, לפי שיקול דעתנו.
- תיקון של המוצר יבוצע במעבדת השירות (הובלת המוצר והחזרתו יהיו על חשבון הלקוח).
- אנו מתחייבים לתקן את המוצר תוך 10 ימים מיום מסירת המוצר למעבדת שירות. שבתות וחגים לא יכואו במניין התקופה הנ"ל בסעיף קטן זה או 14 ימים אם נמסר לנקודת המכירה.
- אס'ג'י מתחייבת למסור לצרכן לאחר התיקון אישור בכתב ובו פירוט על מהות התיקון ומהות החלקים שהוחלפו.
- הזמן כי הקלקול נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן, תהיה אס'ג'י רשאית לדרוש טרם ביצוע התיקון, תשלום בעד החילוף, הובלת המוצר או החלפתו.
- הקלקול נגרם על ידי כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר לצרכן, כגון שיבושים ברשת החשמל.
- הקלקול נגרם עקב זדון או רשלנות של הצרכן, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש לרבות שימוש במומרי שטיפה שאינם מקוריים ו/או שלא אושרו לשימוש ע"י היצרן ובלבד שההוראות השימוש סדירות בנסיבות העניין, הכל כפוף להוראות כל דין.
- בוצע במוצר תיקון בידי מי שלא הורשה מטעם היצרן, או שהוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת חיובי היצרן לפי תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה) תשס"א-2006.
- אנו מתחייבים לספק חלקי חילוף עד שנה מתום תקופת האחריות.
- האחריות תהיה ל-12 חודשים מתאריך מסירת המוצר לצרכן.
- במקרה של העברת בעלות על המוצר, האחריות כמפורט לעיל תימשך לטובת הצרכן הנעבר (זאת למשך תקופת האחריות המקורית ובלא שההעברה תביא להארכת תקופת האחריות). מומלץ להודיע לנו על העברת הבעלות מיד עם האירוע, על מנת למנוע תקלות ושיבושים בעניין זה.
- כל האמור לעיל בתעודת אחריות זו תקף רק לטובת הצרכן כנגדו נכתבה בחוק הגנת הצרכן. אין אחריות למוצרים שנרכשו ע"י הרוכש לשימוש שעיקרו איננו אישי, ביתי או משפחתי.
- האחריות על פי תעודה זו תהפך בתחומי מדינת ישראל בלבד. על כתב אחריות זו יחול החוק הישראלי וסמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע לכתב אחריות זו תהיה של בית המשפט המוסמכים בישראל.
- כל האמור לעיל בתעודת האחריות זו יבוצע על ידינו או על ידי מי מטעמנו.

## מרכזי שירות

**מעבדות ראשיות: א.ס.ג'י רח' שקד 19 א.ת. חבל מודיעין, שוהם טל. 03-5265112**  
**קלינטק ניקיון חכם משה אביב 3 אור יהודה טל. 073-3745599**

|                                                                     |                                                                       |                                                                             |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| אזור הדרום<br>שירות אי די אס<br>רח' הנביא 19 חולון<br>טל: 03-541700 | אזור חיפה והצפון<br>שירות מזר<br>רח' המשור 35 טבריה<br>טל: 04-6773000 | אזור ירושלים והסביבה<br>שירות טכניקור<br>רח' החטיה 5 חיפה<br>טל: 04-8415716 | אזור שוק ושירותים<br>רח' הסדנא 7 ירושלים<br>טל: 02-6403000 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

**לקוח נכבד/ מומלץ לשמור את מדבקת האחריות או חשבונית הקנייה בצמוד לתעודת האחריות**

סרוק לרישום



לנוחיותך, תוכלו לבצע רישום למוצר שבפרשונך בקלות ובמהירות באתר האינטרנט שלנו שכתובתו:  
[WWW.SGE.CO.IL](http://WWW.SGE.CO.IL)

המידע שתמלא/י ישמר במערכת המחשוב שלנו וכך נוכל לזהותך בקלות במפגשי השירות שלך עמנו ולחסוך לך זמן יקר.

מומלץ לשמור את מדבקת האחריות או את חשבונית הקנייה בצמוד לתעודת האחריות.