


דחפוש

הוראות שימוש והפעלה לשואב אבק רובוטי חכם דגם U300

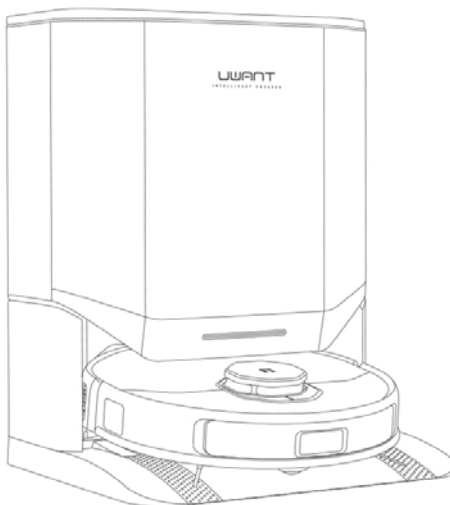

קראו את החוברת בתשומת לב לפני שאתם את השימוש ושמרו אותה
במקום בטוח.

יבוא שיווק ושרות בלעדיים של:

 **YAMAHA** **CASO** **SKYWORTH**

א.ס.ג'י **SG**
גב חזק למותגי ענק

לקוחות נכבדים

אנו מודים לכם על שבחרתם בנו ורכשתם מכשיר מתוצרת **UWANT**.
חוברת זו כוללת את המידע החיוני בנושאי ההפעלה והשימוש במכשיר. קראו
בעיון את ההוראות בחוברת כדי להבטיח הפעלה נכונה של המכשיר ובכך להאריך
את חיי השירות שלו.

האחריות לא תחול על תקלות או נזקים הנובעים מאי מילוי הוראות הבטיחות
המוזכרות בחוברת ואנו לא נישא בכל אחריות בתחום זה. שמרו את כל המסמכים
במקום נגיש לשימוש בעתיד. במקרה של ספק או בעיה כלשהי, אנא התקשרו
למחלקת השירות.

היבואן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש
בלתי תקני במוצר.
היבואן לא יישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתיב.
האיורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד.
היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך
ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר.

הוראות בטיחות

לפני התחלת השימוש קראו את כל הוראות הבטיחות



אזהרה (שואב אבק רובוטי)

- אל תפעילו את המכשיר המתקדם הזה במקומות רטובים כגון מקורות מים/ ליד חדרי רחצה.
- כדי למנוע שריפה אל תשאבו עם השואב נוזלים דליקים כגון נפט, גפרורים ודלק, חומרים שמפיצים ניצוצות, אבק דליק כגון טונר ומחסניות טונר ואל תפעילו אותו בקרבת פריטים אלה או בסביבות בהם יש גזים דליקים או נפיצים.
- כדי למנוע שריפה, פציעה או פעולה כושלת אל תפרקו, תתקנו או תשנו את השואב למעט להחלפת חומרים מתכלים בהתאם להוראות בחוברת זו.
- אם מברשת הגליל פועלת באופן חריג במהלך השאיבה, כבו תחילה את השואב, בדקו אם שערות או סיבים ארוכים הסתבכו במברשת הגליל ונקו אותה בקביעות.
- הסוללה היא רכיב אטום ואינה מסוכנת בתנאים רגילים. אם, במקרים חריגים, הנוזל דולף ממנה הוא עלול לגרום כוויות. אם, בשוגג, באתם במגע עם הנוזל בצעו את הפעולות הבאות: אם הנוזל בא במגע עם העור שטפו את האזור במים זורמים וסבון, אם הנוזל בא במגע עם העיניים שטפו מיד במים זורמים ופנו לקבלת לטיפול רפואי.
- השואב מתאים לשימושם של ילדים או אנשים עם יכולות פיזיות, חושיות ושכליות נמוכות או לחסרי ניסיון והידע אלא רק אם הם נתונים לפיקוח או השגחה צמודה
- הרחיקו את השואב מצידוד אלקטרומגנטי בבתי החולים. הוא לא מתאים לשימושם של ילדים או אנשים עם יכולות פיזיות, חושיות ושכליות נמוכות או חסרי ניסיון וידע.
- לפני ההשלכה יש לנתק את הסוללה, כבו את השואב לפני ניתוק הסוללה, השתמשו בכלים המתאימים, תחילה שחררו את הבורג של המכסה התחתון, אחר כך הסירו את המכסה, נתקו את מגעי הסוללה והוציאו אותה מתא הסוללה. יש לשים את הסוללה המשומשת במתקן למחזור מצברים/סוללות משומשים.
- כשהשואב אינו בשימוש זמן ארוך, מומלץ להטעין אותו אחת לחודש.



אזהרות (עמדת הבסיס)

- אל תחברו ואל תנתקו את התקע מהשקע בידיים רטובות.
- אל תשתמשו בתקע תקול או רופף.


- אל תוסיפו נוזלי ניקוי/ חטוי שונים מהמומלצים למים במיכל, כיון שאלה עלולים לגרום נזק משמעותי לשואב ולעמדת הבסיס.
- אל תשאירו לכלוך על משטח הניקוי.
- כשמנקים את עמדת הבסיס, השתמשו במקור מתח AC עם מתח מתאים. כדי למנוע שריפה או התחשמלות אל תשתמשו בגנרטור.
- השתמשו במטלית לניקוי האבק מהתקע בקביעות כדי למנוע שריפה כתוצאה מבידוד לקוי וסיבות אחרות. הקפידו לחבר את התקע לתחתית באופן יציב כדי למנוע התחשמלות, קצר או שריפה.
- במקרה של בעיה, נתקו מיידית את השואב מהחשמל כדי למנוע פליטת עשן, שריפה או התחשמלות.
- אם גוף השואב מעוות, מתחמם באופן חריג, מפיץ ריח שרוף או מרעיש בזמן ההטענה או בזמן השימוש, נתקו מיד את אספקת הזרם ונתקו את התקע מהשקע, הציבו את השואב במקום פתוח הרחק מחומרים דליקים כדי לודא את הבטיחות ופנו ליבואן או למחלקת השירות שלו לצורך החלפה או תיקון כדי למנוע סכונים.
- הקפידו לנתק את התקע לפני הניקוי והטיפול כדי למנוע התחשמלות.
- אל תשפכו מים על השואב והתקע ואל תשרו את הגוף והתקע במים.
- אל תשתמשו בכבלי זינה אחרים כדי להטעין את השואב.
- כשאתם מנתקים את התקע הקפידו לאחוז בחלק המבודד של בסיס השואב ולא בכבל.
- אם השואב ניזוק אל תשתמשו בעמדת הבסיס כדי להימנע מסכנת התחשמלות.
- עמדת הבסיס מתאימה רק לשואב זה.
- לפני ההטענה בדקו אם המפרט של עמדת הבסיס תואם למתח ברשת החשמל בארץ.
- במקרה שכבל הזינה ניזוק הוא יוחלף בכבל זהה שניתן לרכוש מהיצרן או במחלקת שירות הלקוחות.

הערות: (שואב אבק רובוטי/ עמדת הבסיס)

- אל תפעילו את השואב מחוץ למבנה, על משטח לא כבוש באזורים מסחריים או תעשייתיים.
- אל תפעילו אותו במרפסות ללא מעקה.
- אל תחסמו את פתחי הפליטה (כדי למנוע עיוותים, פעולה לא תקינה או שריפה עקב התחממות יתר).
- אל תנערו את המכשיר ואל תאפשרו לילדים לשחק בו (כדי למנוע פציעה או נזק).

- אל תפילו את המכשיר, אל תאפשרו לו להתנגש בחפצים אחרים ואל תפעילו עליו לחץ (כדי למנוע שריפה או התחשמלות כתוצאה מתקלה) אל תגררו את המכשיר (כדי לא לשרוט את הרצפה).
- הקפידו להתקין את מברשת הגליל והמסנן לפני השימוש (כדי להמנע מפגיעה מביצועי השואב).
- לפני ההטענה ודאו שכבל ההטענה של עמדת הבסיס הניקוי תקין.
- כשהשואב פועל ודאו שהשטיח לא מקופל כדי להמנע ממכשולים בזמן השאיבה.
- אל תעמדו לפני חזית השואב כשהוא פועל, כדי למנוע חוסר יכולת זיהוי אזור השאיבה.
- אל תפעילו ואל תאחסנו את השואב בתנאי אחסון לא מתאימים כגון טמפרטורות גבוהות מאוד. מומלץ להפעיל אותו בטמפרטורת פנים הבית ולאחסן אותו במקום קריר ויבש.
- אל תשתמשו במגן ההגנה של חיישן הלייזר, מכסה השואב, הפגוש הקדמי ומכסה עמדת הבסיס כידיות לנשיאת השואב.

רשימת המכשיר והאביזרים

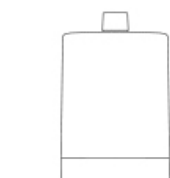


1 מיכל תמיסת ניקוי




1 הוראות הפעלה
(חוברת וז)



1 עמדת בסיס



1 כבל זינה

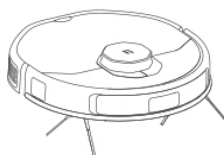


1 שואב אבק רובוטי




1 מברשת ניקוי

מבט על

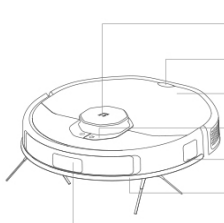

- לידר
- תפס המכסה המתרומם
- מכסה מתרומם
- לחצן פונקציות
- חיישן קיר
- פגוש
- חיישן לייזר קוי למניעת התנגשות

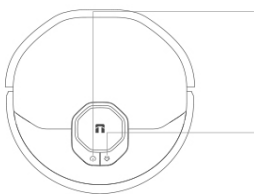

לחצני השואב

- לחיצה ארוכה להפעלה/ כיבוי

- לחיצה להתחלה/ עצירה



- לחיצה להטענה

- לחיצה ארוכה להעברת השואב

ועמדת הבסיס למצב צימוד



- לחיצה בו זמנית 3 שני' לאתחול ה-




WIFI

- לחיצה בו זמנית 10 שני' להפעלת

Restore factory settings:

ואתחול ברירות המחדל

Reset כשהמכשיר לא מסוגל לכבות באופן רגיל לחצו על לחצן **Reset** כדי לכבות את השואב אוטומטית..

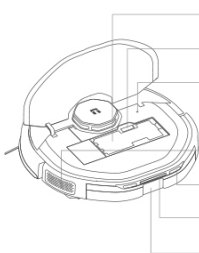

תא אבק

לחצן שחרור תא האבק

לחצן כיבוי כפוי ואתחול (לכיבוי


לחצו)

יציאת אויר

מגעי הטענה

חיישן אינפרה אדום

לחצן שחרור מיכל המים

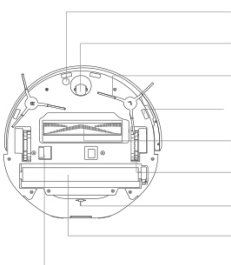

חיישן זיהוי שטיח

גלגל אוניברסלי

מברשת צד

חיישן שולי השטח

מברשות ראשית

גלגלי הנעה

גלגל היגוי


גליל מגב

פתח איסוף האבק




לחצני עמדת הבסיס

- לחצו 3 שני' להפעלה/ כיבוי נעילת הבטיחות של עמדת הבסיס.
- כשהשואב בעמדה לחצו להפעלת הניקוי.
- בתחילת הייבוש לחצו להפסקה.
- כשהשואב בעמדה: התחלה/ סיום הניקוי.
- כשהשואב לא בעמדה לחצו למילוי מים/ עצירה/ שאיבת מים אוט'

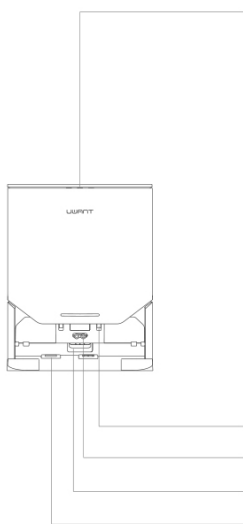


נתב פלסטי לטעינה
 חיישן אינפרה אדום
 פתח מים משומשים
 פתח אבק

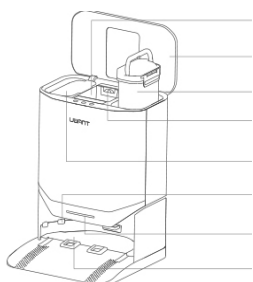

תמיסת ניקוי
 מכסה עליון
 מיכל מים משומשים
 שקית אבק
 מיכל מים נקיים
 גלגל הכוונה
 נורית חיווי
 מגש

חיבור העמדה לחשמל והצבתה

שימו לב:

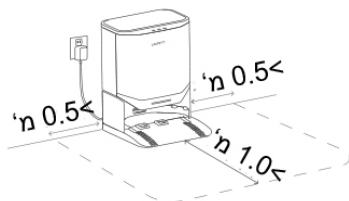

1. אם כבל הזינה מונח על הרצפה הוא עלול להוות מכשול לשואב שיגרור את העמדה ממקומה.
2. אל תציבו את העמדה חשופה לקרינת שמש ישירה כדי שהשואב יוכל לחזור לעמדה באופן אוטומטי.

התקנת מיכל התמיסה

- התקינו את מיכל התמיסה בהתאם להוראות על בקבוק התמיסה והוסיפו מים למיכל התמיסה.



הערה:

אל תשתמשו בתמיסת ניקוי או חומר חיטוי אחר מלבד אלה המומלצים על ידי **UWANT** כיון שהם עלולים לגרום נזק לשואב ולעמדת הבסיס.

הוספת מים למיכל המים

נתקו את מיכל המים, פתחו את המכסה ומלאו אותו במי ברז. אל תמלאו מעבר לקו ה-MAX. אחרי מילוי המיכל סגרו את המכסה והתקינו את מיכל המים הנקיים במקומו בעמדת הבסיס.



הערה:


אל תוסיפו מים חמים שעלולים לגרום לעיוות מיכל המים. אם נשארו כתמי מים על הדפנות החיצוניות של מיכל המים הנקיים נגבו אותם בעזרת מטלית רכה לפני החזרת המיכל לעמדה.

הפעלה

הסירו את כל סרטי המגן משני הצדדים ולחצו לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את העמדה.



הורדת הישומון

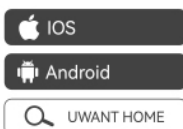

סרקו את קוד ה-QR או חפשו והורידו את הישומון UWANT HOME בחנות הישומונים לנייד שלכם.


אתחול ה-WIFI

לחצו בו זמנית, לחיצה ארוכה על הלחצנים  ו- כדי לאתחל את ה-WI FI.



סריקת הקוד QR

הפעילו את היישומון UWANT HOME, לחצו על Scan בישומון וסרקו את קוד ה-QR שנמצא מתחת למכסה כדי להוסיף את השואב או לחצו על "+" בפינה הימנית העליונה של הישומון כדי לעבור לדף ההוספה ומלאו אחר ההוראות כדי להשלים את איפיוני פעולת הרשת.

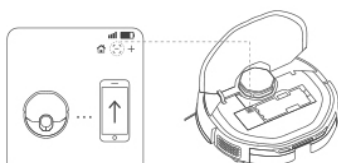

הערות:

1. לפני התחלת החיבור של השואב ודאו שהנייד שלכם מחובר לרשת ה-WI-FI ושהנתב מאפשר התחברות לרשת בתחום 2.4 G או 5 G.
2. עקב שדרוג הישומון ההפעלה עצמה עשויה להיות שונה מהתיאור מעלה. מלאו אחר ההוראות המוצגות בישומון.

שימוש בעמדה



ודאו שהעמדה מחוברת לחשמל, לחצו על הלחצן , השואב ינוע אוטומטית לעבר העמדה וייטען.

הערה:

1. השואב כולל סוללת ליתיום-יון נטענת מובנה. כדי לשמר את ביצועי הסוללה, הקפידו להטעין אותה כשהשואב בשימוש יום יומי.
2. כדי לשפר את מיפוי הבית הכניסו את השואב לעמדת ההטענה כך שיוכל למפות את הבית כבר בהתחלת ההפעלה הראשונה.

מדריך פעולת הפונקציות

הפעלה/ כיבוי

לחצו לחיצה ארוכה על הלחצן  כדי להפעיל, חיווי לחצן ההפעלה ידלק בזמן השאיבה הראשונה עקבו אחר השואב עד יעבור למצב המתנה.

לכיבוי השואב לחצו לחיצה ארוכה על הלחצן , חיווי לחצן ההפעלה יכבה והשואב יעבור למצב כבוי.

הערה:

לא ניתן לכבות את השואב כשהוא בהטענה.

הטענה

- במצב מופעל לחצו על הלחצן  בגוף השואב, השואב יחזור אוטומטית לעמדת ההטענה לצורך הטענה.
- במצב עבודה, כשהסוללה מתרוקנת השואב יחזור אוטומטית לעמדה לצורך הטענה ובסוף ההטענה יחזור אוטומטית לנקודה בה הופסקה השאיבה כדי להמשיך את הניקוי.
- אחרי השלמת הניקוי השואב יחזור אוטומטית לעמדת ההטענה ויקבע אם נדרשים ריקון מיכל האבק וניקוי גליל המברשת, בהתאם לתדירות הניקוי.

הערה:

אם השואב לא מוצא את העמדה החזירו אותו ידנית לעמדה לצורך הטענה.

עצירה/ התחלה

כשהשואב במצב עבודה לחצו על הלחצן  כדי לעצור את הניקוי ולחצו שנית על הלחצן כדי לחזור למצב ניקוי.
תוכלו לשלוט במצבי עצור/ המשך בעזרת הישומון בנייד שלכם.

ניקוי גלובלי

- אם לשואב אין מפת ניקוי חדשה לחצו על הלחצן  כדי לעבור למצב מיפוי מהיר (שהוא מצב ברירת המחדל), השואב יסרוק וייצור את המפה ויתחיל את הניקוי לאורך הקיר ואחר כך יעבור לנתיב ניקוי קשתי ודינמי עד שכל המקטעים ינוקו.
- אם הניקוי הושלם והמפה נשמרה, לחצו על הלחצן  כדי למקם מחדש. אם המיקום החדש הצליח השואב יפעל בהתאם למפה השמורה ועיצוב החדר. אם הניקוי הצליח השואב יחדש את המפה ואחרי הניקוי יחזור אוטומטית לעמדה לצורך הטענה.

הערות:

1. בזמן הניקוי הראשון עקבו אחר השואב ועזרו לו כדי למנוע בעיות בניקוי.
2. לפני הניקוי הרימו את כל החוטים והחפצים הקטנים מהרצפה כדי שלא יגררו על ידי השואב במהלך הניקוי ויגרמו לכיבוי השואב ונזק לחפצים ולחוטים.
3. כדי לודא שהשואב יחזור לעמדה מומלץ שהשואב יתחיל ממצב הטענה. אל תזיזו את העמדה בזמן הניקוי.

ניגוב בלבד

לחצו על איקון הניגוב בלבד כדי לעבור למצב ניגוב בלבד,

הערה:

אתם יכולים לכוון את כמות המים הנדרשת לניגוב בעזרת הישומון.

שאיבה בלבד

לחצו על איקון השאיבה בלבד כדי לעבור למצב שאיבה בלבד, מברשת הבד הרכה תורם ותסתובב והשאיבה תופעל.

הערה:

אתם יכולים לכוון את עוצמת השאיבה הנדרשת בעזרת הישומון.

שאיבה וניגוב

השואב מוגדר לשאיבה וניגוב כברירת מחדל במפעל. לחצו על הלחצן  בשואב או לחצו על האיקונים שאיבה וניגוב ביישומון כדי לעבור למצב שאיבה וניגוב. מברשת הבד הרכה תורד ותסתובב והשאיבה תופעל.

הערה:

ניתן לכוון את כמות המים ועוצמת השאיבה הנדרשים בעזרת הישומון.

שאיבה לפני הניגוב

לחצו על האיקון " שאיבה לפני הניגוב " ביישומון כדי לעבור למצב " שאיבה לפני הניגוב ". השואב יתחיל במצב טאטו בלב ואחר כך יעבור למצב ניגוב בלבד.

הערה:

אתם יכולים לכוון את כמות המים הנדרשת לניגוב בעזרת הישומון.

בניה מהירה של המפה

- אם לשואב אין מפה חדשה לחצו על הלחצן  בשואב כדי לעבור למצב בניה מהירה של המפה כברירת מחדל, השואב יסרוק וייצור את מפת המחיצה.
- להוספת מפה חדשה ביישומון לחצו על הלחצן  או התחילו את הניקוי ביישומון כדי לעבור למצב בניה מהירה של המפה, השואב יסרוק וייצור את מפת המחיצה.

ניקוי אזור

ביישומון בחרו את אזור הניקוי, סמנו את האזור הרצוי במפה. אתם יכולים להגדיל ולהיזז את המפה לאזור הרצוי כדי לסמן אותו ולקבוע את מספר הפעמים בהן ינוקה האזור. אחרי הבחירה לחצו על הניקוי והשואב ינווט לאזור האמור ויתחיל לנקות אותו בתנועה קשתית ויחזור אוטומטית לעמדה לצורך הטענה בסיים הניקוי.

ניקוי חדר

אם יש מפה בזיכרון, ניתן לבחור ביישומון בחדר אחד לניקוי, בחרו בחדר אחד או הגדירו מספר חדרים לניקוי והשואב יחזור אוטומטית לעמדה לצורך הטענה בסיים הניקוי.

מצב שינה

השואב יעבור אוטומטית למצב שינה אם לא התבצעה פעולה משך 20 דקות ויכבה אוטומטית אם נשאר במצב שינה משך 300 דקות או שהסוללה התרוקנה.

⚠ הערה:

השואב לא יעבור למצב שינה כשהוא במצב הטענה.

כיבוי כפוי

אם לחצני השואב לא מגיבים או שלא ניתן להפסיק את הניקוי, נסו ללחוץ לחיצה ארוכה על לחצן האתחול כדי לכפות את הכיבוי.

איסוף האבק

אחרי שהשואב השלים את הניקוי או מזהה שמיכל האבק מלא, הוא יחזור לעמדת הבסיס ויעביר אוטומטית את האבק בהתאם למצב הניקוי. ניתן גם לרוקן את מיכל האבק של השואב ידנית בעזרת הישומון בזמן ההטענה.

⚠ הערות:

1. אם פונקציית ריקון האבק לא הופעלה זמן ממושך, רוקנו את מיכל האבק באופן ידני כדי למנוע את התגבשות האבק, דבר שיספיע על ביצועי השואב.
2. אל תפעילו ידנית את ריקון האבק לעיתים קרובות או זמן ממושך.
3. אם לא נדרש ריקון האבק אוטומטי, ניתן לכבות את הפונקציה בעזרת הישומון.

שטיפה וניגוב

השואב יקבע אוטומטית אם לשטוף ולנגב ולהחליף את המים במהלך הניקוי כדי להבטיח תוצאות ניגוב מעולות. אתם יכולים גם לשלוט ידנית בשטיפה וניגוב של

השואב בלחיצה על הלחצן 🏠 בשואב או בישומון בנייד שלכם.

⚠ הערה:

תדירות השטיפה, סמפרטורת המים של השטיפה וניגוב והשימוש במצב שטיפה וניגוב ניתנים להגדרה בעזרת הישומון בנייד שלכן.

הוספה אוטומטית של תמיסת ניקוי

במהלך של כל שטיפה וניגוב השואב יחדש אוטומטית את תמיסת הניקוי במי השטיפה לצורך ניקוי עצמי.

הערה:

אם אין צורך בתמיסת הניקוי תוכלו לכבות את ההוספה האוטומטית של התמיסה בעזרת הישומון בנייד שלכם.

ייבוש

אחרי שהשואב השלים את השטיפה וניגוב הוא ייבש אוטומטית את המגב. במהלך הייבוש תוכלו להפעיל או לעצור את הייבוש ידנית בעזרת הישומון בנייד שלכם.

הערה:

ניתן להפעיל את הייבוש בעזרת הישומון בסלולרי שלכם.


נעילת בטיחות

- לנעילת עמדת הבסיס לחצו על לחצן הנעילה בעמדת הבסיס כדי להפעיל/ לשחרר את הנעילה.
- לנעילת יחידת הבסיס הפעילו/ כבו אותה בעזרת הישומון.
- כשהנעילה ביחידת הבסיס מופעלת הלחצנים עשויים לעורר את פונקציות הרשת והאתחול אחרי הלחיצה על אתחול. נעילת הבטיחות תבוטל אוטומטית.

טיפול

ניקוי המברשת הראשית

לפירוק המברשת הפכו את השואב, לחצו על שני התפסים פנימה כדי להסיר את מכסה המברשת והוציאו את גליל מברשת הגומי. אחרי הניקוי התאימו את האבזם למקומו, לחצו על המברשת עד שתשמעו את נקישת הנעילה. לניקוי המברשת הראשית השתמשו בלהב המובנה בידית מברשת הניקוי כדי לאסוף ולחתוך את השיער והסיבים שנלכדו במברשת ולהרחיק אותם מהמברשת.

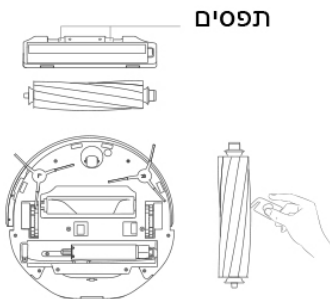


הערה:

נקו את המברשת אחת לשבועיים והחליפו את גליל המברשת בחדש כל 6-12 חודשים כדי לודא תוצאות ניקוי משביעות רצון.

ניקוי מברשת הצד

- הפכו את השואב ומשכו את רכיב הסיליקון של מברשת הצד כלפי מעלה כדי להפריד את המברשת מהשואב.

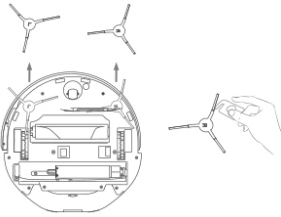

- אחרי ניקוי המברשת התאימו את ה-L החרוט לחריץ בצד שמאל של השואב ואת ה-R החרוט עם החריץ בצד הימני של השואב, לחצו והתקינו את המברשת עד שתשמעו נקישת נעילה.

הערה:


נקו את המברשת אחת לחודש והחליפו את מברשת הצד בחדשה כל 3-6 חודשים כדי לודא תוצאות ניקוי משביעות רצון.

ניקוי גליל הניגוב

לפירוק והרכבה של גליל הניגוב הפכו את השואב, לחצו על לחצן שחרור גליל הניגוב בכיוון החץ, הרימו את מנוע הגליל ומשכו את הגליל החוצה.

השתמשו בלהב המובנה בידית מברשת הניקוי כדי לאסוף ולחתוך את השיער והסיבים שנלכדו במברשת ולהרחיק אותם מהגליל.


נגבו את החריץ בגליל הניגוב בעזרת מטלית לחה כדי להסיר את כל השאריות והכתמים, אך אל תשטפו במים זורמים. אחרי הניקוי התקינו את הגליל חזרה. לחצו על לחצן שחרור גליל הניגוב עד שתשמעו נקישת נעילה שתציין שהגליל הותקן במקומו.

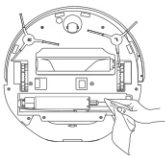

הערה:



נקו את הגליל אחת לשבועיים והחליפו אותו בחדש כל 3-6 חודשים כדי להבטיח כדי לודא תוצאות ניגוב משביעות רצון.

ניקוי מיכל האבק

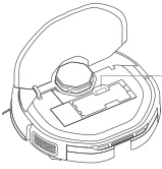

לחצן
שחרור
תא
האבק


- פתחו את המכסה העליון של השואב והוציאו את מיכל האבק.
- פתחו את מכסה המיכל, הוציאו את מסנן ה-HEPA והשליכו את הלכלוך.
- השתמשו במברשת בניקוי כדי לנקות את המיכל.
- אחרי מילוי המיכל במים נקיים סגרו את המכסה ונערו את המיכל ימינה ושמאלה ואחר כך שפכו את המים. לניקוי מושלם אפשר לשטוף את המיכל עם מים.
- שטפו את מסנן ה-HEPA במים זורמים והקישו אותו על משטח כדי לנער ממנו את האבק.
- ייבשו את המיכל ואת מסנן HEPA לפני שתתקינו אותם להמשך השימוש כך שהאבק לא ידבק לדפנות או יתגבש ויגרום לריחות בשימוש הבא.



הערה:

אל תגעו במשטחי מסנן ה-HEPA ביד, במברשת או בחפצים חדים כדי לא לגרום נזק ל-HEPA.

ניקוי מיכל המים של השואב

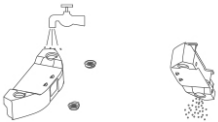

- לחצו על הלחץ בקצה האחורי של המיכל בשואב כדי לנתק את מיכל המים.
- פתחו את שני המכסים של מיכל המים ושפכו את המים המשושמים.
- פתחו שוב את מכסה מיכל המים מלאו את המיכל במים נקיים סגרו את המכסה, נערו את המיכל ימינה ושמאלה וחזרו על הפעולות עד שהמיכל עד שיהיה נקי. החזירו את מכסה המיכל למקומו ואחר כך התקינו את המיכל במקומו בשואב.


הערות:

1. אם מיכל המים המשושמים מלא אבל הוא לא מתרוקן, בצעו את הפעולות מעלה כדי לנקות אותו.

2. סמני המים במיכל המים נשארו כתוצאה מהבדיקות במפעל.
3. נקו את הלכלוך במיכל המים המשומשים כדי למנוע סתימות.

ניקוי הגלגל האוניברסלי

- הפכו את השואב העזרו במברג או כלי דומה כדי לחלץ את ציר המתכת של הגלגל האוניברסלי מהתושבת שלו והרחיקו את השיער והחוטמים שהסתבכו בציר. אתם יכולים לשטוף את הגלגל במים והתקינו אותו חזרה אחרי שהתייבש.

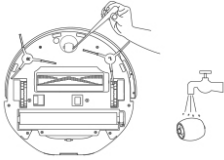


הערה:

נקו על פי הצורך.

ניקוי חיישני השואב

- השתמשו במטלית רכה ונקייה כדי לנגב את חיישן האינפרא אדום של עמדת הבסיס את חיישן האינפרא אדום בחזית, חיישן הלייזר הקוי למניעת התנגשות, חיישן חישת הקצה וחיישן זיהוי השטיח של השואב.

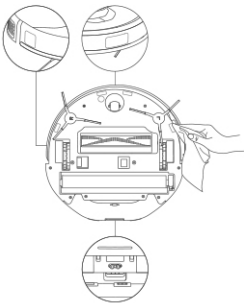


הערה:

נקו על פי הצורך.

ניקוי אזור מגעי ההטענה

- השתמשו במטלית רכה ונקייה כדי לנגב את מגעי ההטענה והרכיב הגמיש של השואב ועמדת ההטענה.

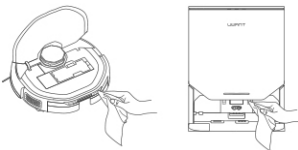

הערה:

נקו כל חודש.

ניקוי מיכל המים בעמדת הבסיס



- פתחו את המכסה העליון של עמדת הבסיס, הוציאו את מיכל המים המשושמים במשיכה מעלה, פתחו את תפס מכסה המיכל, נקו את פנים המיכל בעזרת מברשת הניקוי והחזירו את המיכל למקומו בעמדת הבסיס אחרי ששפכתם את המים וייבשתם את המיכל כראוי.

הערות:

1. נקו בהתאם לצורך.
2. אל תמלאו במיכל מים חמים שעלולים לעוות אותו.

ניקוי שקית האבק



- פתחו את המכסה העליון של עמדת הבסיס והוציאו את השקית במשיכה מעלה וסלקו את השקית החד פעמית.
- השתמשו במטלית יבשה כדי לנקות את סביבת השקית משאריות אבק ולכלוך.
- הכניסו אנכית שקית אבק חד פעמית חדשה לתוך החרץ וודאו שהותקנה כראוי במקומה.

הערה:

החליפו את השקית בהתאם להודעה בתצוגת עמדת הבסיס. מומלץ להחליף אותה אחת לחודש.

ניקוי המגש



- הרכיקו את השואב מעמדת הבסיס, נתקו את המגש, נגבו את שאריות והכתמים בעזרת מטלית לחה, שטפו את המגש במים והחזירו אותו למקומו בעמדת הבסיס.

הערה:

נקו על פי הצורך.



ניקוי תעלת האוויר בעמדת הבסיס

• נתקו את מקור הזרם, הרחיקו את השואב מעמדת הבסיס, הוציאו את מיכל המים הנקיים, מיכל המים המלוכלכים, שקית האבק, תא תמיסת הניקוי ואת המגש מעמדת הבסיס, השתמש במגבת כדי לנגב את הכתמים במיכל הניקוי, הפכו את עמדת הבסיס כדי לבדוק אם תעלת האוויר בתחתית העמדה חסומה.

• אם התעלה חסומה השתמשו במברג כדי לשחרר את 8 הברגים של מכסה התעלה, הסירו את מכסה התעלה והשתמשו במטלית כדי לנקות ולנגב את התעלה והמכסה שלה. אחרי הניקוי התאימו את המכסה על התעלה והדקו את 8 הברגים של מכסה התעלה והחזירו את כל הרכיבים שהוסרו למקומם בעמדת הבסיס.

הערה:

נקו על פי הצורך.

מפרט טכני

ש/ם המוצר	שואב אבק רובוטי חכם	דגם	JWU300
מתח עבודה	14/4 V זרם ישר	מתח הטענה	20 V זרם ישר
הספק רשום	50 W	תכולת הסוללה	5'000 mAh
משך ההטענה	> 4 ש'		
שם המוצר	עמדת בסיס לשואב אבק רובוטי חכם	דגם	JWU300
מתח עבודה	220-240 V	מתח הטענה	20 V זרם ישר
הספק רשום	1'500 W		

טיפול בבעיות

בעיה	פתרונות
אי אפשר להפעיל	הסוללה כמעט ריקה, הטעינו אותה בעמדת הבסיס לפני השימוש
	טמפרטורת הסוללה נמוכה או גבוהה מדי, הפעילו את המכשיר בטמפרטורות 0-40°C.
אי אפשר להטעין	עמדת הבסיס לא מחוברת לחשמל, ודאו ששני הקצוות כבל ההטענה מחוברים כראוי.
	מגע גרוע, נקו את המגעים והרכיב הגמיש של עמדת הבסיס ואת המגעים של השואב.

בעיה	פתרונות
הטענה איטית	אם משתשים בעמדה בטמפרטורה נמוכה או גבוהה השואב יפחית אוטומטית את מהירות ההטענה כדי לשמור על הסוללה.
	אזור מגעי ההטענה מלוכלך, נקו את האזור בעזרת מטלית יבשה.
תקלה בהטענה	עמדת הבסיס לא מחוברת לחשמל, ודאו ששני הקצוות כבל ההטענה מחוברים כראוי.
	יותר מדי מכשולים בסביבת עמדת הבסיס, הציבו את עמדת הבסיס במקום פנוי ממכשולים.
	חיישן הלייזר של השואב, חלונות האיתות בחזית ומאחור חסומים על ידי גוף זר, סלקו את הפריטים הזרים.
	ודאו שהשואב לא במצב "לא להפריע".
הניקוי לא נמשך אחרי ההטענה	אחרי הטענה ידנית או העברת השואב לעמדת הבסיס הוא לא ימשיך בסריקה.
לא מצליח לחזור לעמדת הבסיס אחרי ניקוי חלקי או הזזה	השואב יצור את המפה אחרי ניקוי חלקי או תנועה למרחק גדול. אם עמדת הבסיס רחוקה מדי, יתכן שהשואב לא יגיע אוטומטית להטענה. העבירו את השואב ידנית חזרה לעמדת הבסיס לצורך הטענה.
אין אפשרות להתחבר ל-WIFI	פונקצית ה-WIFI לא הופעלה, הפעילו את הפונקציה.
	אות ה-WIFI חלש, ודאו שהשואב נמצא באזור עם כיסוי WIFI טוב.
	אין אפשרות להתחבר ל-WIFI, בדקו את הגדרות ה-WIFI, התקשרו למחלקת השירות.
	הישומון לא תומך בדגם הנוכחי של השואב, בדקו את הדגמים התואמים בהתאם להודעות הישומון.
נורית החיווי של עמדת הבסיס דולקת קבוע בכתום	המתח חריג, השתמשו בעמדה בסביבה בה המתח תואם לתנאים הרשומים על בסיס העמדה
	שקית האבק מלאה או לא הותקנה.
	מיכל המים הנקיים ריק או לא מותקן, טפלו בבעיה.
	מיכל המים המשושמים מלא או לא הותקן, טפלו בבעיה.
לא נשמע קול	השמע מכון למצב השתקה, אתחלו את הגדרות השמע בישומון.
	מצב "אל תפריע" מוגדר לפרק זמן של "לא להפריע", אתחלו את הגדרות המצב בישומון
	כבו ואחזרו כדי לבדוק אם השמע חזר למצב רגיל.

בעיה	פתרונות
החיישן פועל באופן חריג	בדקו אם רכיבי החיישנים חסומים או מסובכים בחפצים זרים וסלקו את החפצים.
	דחפו ומשכו את רכיבי החיישנים בחזית משמאל ומימין כדי לבדוק אם פועלים כראוי.
	כבו ואחזרו כדי לבדוק אם חזרו למצב הרגיל.
רעשים חריגים בזמן הניקוי	מברשת הגומי, מברשת הבד הרך, מברשת הצד או הגלגל הראשי הסתבכו בחפצים זרים, סלקו את החפצים אחרי העצירה.
	הגלגל האוניברסלי מאובק או הסתבך בזמן הניקוי, מומלץ להשתמש במברג כדי לשחרר ולשטוף את הגלגל.
	ה-HEPA בתא האבק חסום, נקו אותו אחרי עצירה או החליפו אותו בחדש.
אפקט הסרצ אבק נמוך	המברשת הגליל לא הותקנה כראוי, התקינו אותה כראוי.
	תא האבק מלא, נקו אותו.
	ה-HEPA חסום, נקו אותו.
	המברשת הראשית מסובכת בחפצים זרים, נקו את המברשת הראשית.
אפקט איסוף אבק נמוך	תא האבק מלא, נקו אותו.
	ה-HEPA חסום, נקו אותו.
	בדקו אם המסנן מותקן במקומו בתחתית שקית האבק.
	שקית האבק חרגה ממשך השימוש בה, החליפו את השקית בחדשה.
	יש חפץ זר על המכסה העליון של עמדת הבסיס בזמן איסוף האבק שגורם לתא האבק לא יהיה אטום.
	יתכן שתעלת איסוף האבק חסומה, סלקו את החפץ החוסם בזמן.
	פונקצית איסוף האבק כבויה בישומון, בדקו את הגדרות הישומון.
אי אפשר לאסוף את האבק אוטומטית	אם השואב לא נוקה הוא יחזור אוטומטית לעמדת הבסיס בלי לאסוף את האבק.
	במצב "אל תפריע" השואב יחזור אוטומטית לעמדת הבסיס ולא יאסוף את האבק. מומלץ להתאים את זמני הניקוי, זמן הפעולה במצב "אל תפריע" או לאסוף את האבק ידנית.

בעיה	פתרונות
אי אפשר לשטוף את המגב	אם השואב לא ניגב את הרצפה הוא לא ישטוף את המגב.
	אם השואב לא מתחיל מעמדת הבסיס או שאין עמדת בסיס במפת הישומון השואב לא יוכל לחזור לעמדת הבסיס כדי לשטוף את המגב.
	מיכל המים הנקיים ריק או לא מותקן או שמיכל המים המלוכלכים מלא או לא מותקן. טפלו במיכל המים הנקיים ומיכל המים המלוכלכים בזמן.
לא מצליח לייבש אוטומטית	פונקצית הייבוש האוטומטי כבויה בישומון, בדקו את הגדרות הישומון.
	במהלך הייבוש לחיצה על לחצן בשואב או יציאת השואב מהעמדה תפסיק את התקדמות הייבוש.
	בסביבה לחה מומלץ להשתמש בישומון בנייד כדי להגדיל את זמן הייבוש כדי לשפר את התוצאות.
המפה נמחקה	הכנסו לדף ההפעלה של הישומון, הגדרות ← ניהול המפה בפינה הימנית העליונה, בחרו ולחצו על "אתחול המפה".
	אם המיקום מחדש נכשל אחרי אתחול המפה עליכם להכין מפה חדשה.
	ודאו שאין וילון מתנפנף בסביבת עמדת הבסיס והמנעו שינויים ברורים בסביבה בקרבת עמדת הבסיס כדי למנוע תקלה במיקום מחדש ומחיקת המפה.
עמדת הבסיס לא קולטת את המים המשומשים.	המגש או פתח היניקה חסומים, סלקו את החסמים מהמגש ומפתח היניקה.
	מיכל המים המלוכלכים מלא או לא מותקן רוקנו את מיכל המים המשומשים בזמן.
	מכסה מיכל המים המשומשים לא אטום כראוי, סלקו חפצים זרים מקצה מכסה המיכל כדי לודא אטימה תקינה.
	מיכל המים המלוכלכים לא מותקן כראוי, הרימו אותו והתקינו אותו כראוי במקומו.
מיכל המים הנקיים לא מספק מים.	חיבור צינור היניקה של המים הנקיים לא הותקן כראוי, התקינו את צינור היניקה כראוי.
	מסנן של צינור היניקה של מיכל המים הנקיים חסום, סלקו כל חפץ חוסם מהמסנן.
	מיכל המים הנקיים לא מותקן כראוי, הרימו אותו והתקינו אותו כראוי במקומו.

בעיה	פתרונות
עמדת הבסיס לא מספקת מים חמים בזמן שטיפת המגב.	עמדת הבסיס לא הופעלה, חברו את שקעי כבל ההטענה במקומם.
	פונקצית המים החמים בישומן כבויה, בדקו את הגדרות הישומן.
	מיכל המים הנקיים ריק או לא מותקן במקומו, בדקו את התקנת מיכל המים הנקיים
מברשת גליל הניגוב לא מזרימה מים או מזרימה מעט מדי	התקינו כראוי את מיכל המים של היחידה הראשית ומברשת הבד הרך בהתאם להוראות ובדקו אם יש מים במיכל המים.
	הישומן הוגדר להזרמת מעט מים או מצב שאיבה בלבד, בדקו את הגדרות הישומן.
למגב תוצאות שטיפה נחותות	סביבת העמדה מלוכלכת. מומלץ להשתמש בישומן בנייד כדי להעביר את מצב שטיפת המגב ל"שטיפה יסודית" כדי לשפר את תוצאות הניקוי העצמי.
השואב דלג על זמן הניקוי	יתכן שחיישן הקיר, חיישן הקצה או חיישן זיהוי השטיח ממלוכלכים. מומלץ לנקות אותם בעזרת מטלית רכה.
האם השואב צורך זרם כל זמן שהוא בעמדת הבסיס?	השואב צורך מעט מאוד זרם כשהוא בעמדת הבסיס וזה מסייע בשמירה על ביצועי הסוללה.
האם יש צורך בהטענה ראשונית של 16 שעות?	מצברי ליתיום אינם ניתנים להטענה בכל זמן ללא זכרון הטענה. ניתן להשתמש בשואב מיד אחרי הוצאתו מהאריזה ללא צורך בהטענה.

טבלת החומרים המסוכנים הכלולים במכשיר

Component name	Hazardous substances					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent chromium (Cr(VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Plastic shell	○	○	○	○	○	○
Circuit board	X	○	○	○	○	○
Cable	○	○	○	○	○	○
Battery	X	○	○	○	○	○
Magnet	○	○	○	○	○	○

תעודת אחריות

לקוח/ה יקרה/ה
אנחנו מברכים אותך על רכישת המוצר שבפרשונך ומודים לך שבחרת בנו.
נא לתקן מהמוצר ומחשירות הנלווה אליו חשובה לנו, לכן נעשה כל מאמץ על מנת להמשיך ולהציע לך מגוון מוצרים איכותיים ושירותי שיענה על ציפיותיך. נשמח להיות הבחירה שלך גם בעתיד תתחדש/י.

פרטי המכשיר:

תוצרת: **דחפוט** דגם: _____ תוקף האחריות עד: _____
מס' סידורי: _____ תאריך רכישת: _____

פרטי המוכר:

מקום רכישת המוצר: _____ חתימה וחותמת: _____

פרטי הלקוח:

שם: _____ כתובת: _____

תנאי האחריות:

- אנו שמחים להעניק לך שנת אחריות מלאה למוצר שבפרשונך.
אנו א.ס.ג'י אלקטרוניקה בע"מ ח.פ. 510886732 מרח' שקד 19 א.ת. חבל מודיעין, שוהם, אחראים בזאת על פעולתו התקינה של המוצר שפרטיו מצוינים לעיל על פי תעודת האחריות בהתאם לתנאים המפורטים להלן:
- אנו מתחייבים לתקן ללא תמורה כל קלקול במוצר בתקופת האחריות, כולל החלפת חלקים שיהיו דרושים לתיקון המוצר בחלקים חדשים ומקוריים, למעט האביזרים הנלווים וכן חלקיו המתכלים של המוצר, שהם אינם נכללים באחריות.
- אנו מתחייבים שבמידה ולא נקיים את האמור בסעיף 1, נספק לצרכן מוצר חדש זהה או סמוג ואיכות דומים ושווה ערך או נשיב לצרכן את התמורה ששילם בעד המוצר, לפי שיקול דעתנו.
- תיקון של המוצר יבוצע במעבדת השירות (הובלת המוצר והחזרתו יהיו על חשבון הלקוח).
- אנו מתחייבים לתקן את המוצר תוך 10 ימים מיום מסירת המוצר למעבדת שירות. שבתות וחגים לא יכואו במניין התקופה הנ"ל בסעיף קטן זה או 14 ימים אם נמסר לנקודת המכירה.
- אס'ג'י מתחייבת למסור לצרכן לאחר התיקון אישור בכתב ובו פירוט על מהות התיקון ומהות החלקים שהוחלפו.
- הזמן כי הקלקול נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן, תהיה אס'ג'י רשאית לדרוש טרם ביצוע התיקון, תשלום בעד החילוף, הובלת המוצר או החלפתו.
- הקלקול נגרם על ידי כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר לצרכן, כגון שיבושים ברשת החשמל.
- הקלקול נגרם עקב זדון או רשלנות של הצרכן, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש לרבות שימוש בחומרי שטיפה שאינם מקוריים ו/או שלא אושרו לשימוש ע"י היצרן ובלבד שהוראות השימוש סדירות בנסיבות העניין, הכל כפוף להוראות כל דין.
- בוצע במוצר תיקון בידי מי שלא הורשה מטעם היצרן, או שהוכנס בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת חיובי היצרן לפי תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה) תשס"א-2006.
- אנו מתחייבים לספק חלקי חילוף עד שנה מתום תקופת האחריות.
- האחריות תהיה ל-12 חודשים מתאריך מסירת המוצר לצרכן.
- במקרה של העברת בעלות על המוצר, האחריות כמפורט לעיל תימשך לטובת הצרכן הנעבר (זאת למשך תקופת האחריות המקורית ובלא שההעברה תביא להארכת תקופת האחריות). מומלץ להודיע לנו על העברת הבעלות מיד עם האירוע, על מנת למנוע תקלות ושיבושים בעניין זה.
- כל האמור לעיל בתעודת אחריות זו תקף רק לטובת הצרכן כנגדדו בחוק הגנת הצרכן. אין אחריות למוצרים שנרכשו ע"י הרוכש לשימוש שעיקרו איננו אישי, ביתי או משפחתי.
- האחריות על פי תעודה זו תהפך בתחומי מדינת ישראל בלבד. על כתב אחריות זו יחול החוק הישראלי וסמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע לכתב אחריות זו תהיה של בית המשפט המוסמכים בישראל.
- כל האמור לעיל בתעודת האחריות זו יבוצע על ידינו או על ידי מי מטעמנו.

מרכזי שירות

מעבדות ראשיות: א.ס.ג'י רח' שקד 19 א.ת. חבל מודיעין, שוהם טל. 03-5265112
קלינטק ניקיון חכם משה אביב 3 אור יהודה טל. 073-3745599

אזור הדרום
שירות אי די אס
רח' הבנאי 19 חולון
טל. 03-541700

אזור חיפה והצפון
שירות מזר
רח' המשור 35 טבריה
טל. 04-6773000

אזור ירושלים והסביבה
שירות טכניקור
רח' החיטה 5 חיפה
טל. 04-8415716

אלרם שוק ושירותים
רח' הסדנא 7 ירושלים
טל. 02-6403000

לקוח נכבד/ מומלץ לשמור את מדבקת האחריות או חשבונית הקנייה בצמוד לתעודת האחריות

סרוק לרישום



לנוחיותך, תוכלו לבצע רישום למוצר שבפרשונך בקלות ובמהירות באתר האינטרנט שלנו שכתובתו:
WWW.SGE.CO.IL

המידע שתמלא/י ישמר במערכת המחשוב שלנו וכך נוכל לזהותך בקלות במפגשי השירות שלך עמנו ולחסוך לך זמן יקר.

מומלץ לשמור את מדבקת האחריות או את חשבונית הקנייה בצמוד לתעודת האחריות.