

דחשן

מדריך מוצר לשואב אבק מזרנים M400



אנא קרא בעיון את המדריך הזה לפני השימוש ושמור אותו כראוי לעיון בעתיד.

יבוא שיווק ושרות בלעדיים של:



YAMAHA **COSO**®

SKYWORTH




א.ס.ג'י

גב חזק למותגי ענק

 קרא את מדריך המשתמש הזה ביסודיות ושמור אותו בצורה בטוחה לעיון עתידי.

- מוצר זה הוא מכשיר חשמלי. לעולם אל תפעיל את המכשיר ללא השגחה;
- כאשר מפסיקים את השימוש לתקופות ארוכות, כבה את מתג החשמל וניתק את המכשיר. שמור על ידיים יבשות בעת ניתוק כדי להימנע מהתחשמלות;
- תמיד נתק את אספקת החשמל כאשר מנקים, מתקנים, או כשלא משתמשים במכשיר באופן זמני.
- אל תחשוף את כבל החשמל לחפצים חדים. הימנע מגיוס המכשיר באמצעות כבל החשמל כדי למנוע נזק.
- אל תשתמש במוצר זה לשאיבת חפצים חמים (למשל, פחמים, סיגריות גזוזים), פסולת חדה (למשל, זכוכית שבורה), נוזלים שוחקים, או חומרים דליקים/פיצוציים (למשל, בנזין, אלכוהול), שכן זה עלול לגרום לנזק למכשיר, להתלקחות או לגרום לתאונות שיכולות להוביל לפגיעות אישיות.
- אל תשתמש במוצר זה לספוג מים או אבק לח. הימנע מחשיפת המכשיר לגשם, חפירת מים או הפעלה באזורי לחות (חדרי אמבטיה, שירותים, חדרי כביסה) כדי למנוע תקלות.
- הימנע מהנחת המוצר ליד מכשירים המייצרים חום או חשיפתו לאור שמש ישיר כדי למנוע סכנות שריפה;
- לעולם אל תאפשר לילדים לשחק עם המכשיר או להפעילו כדי למנוע תאונות;
- הימנע מהפעלת המכשיר לפרקי זמן ממושכים עם פתח יניקה סתום כדי למנוע נזק למכשיר;
- הימנע מלהביט ישירות בתחתית המכשיר כאשר אספקת החשמל למוצר זה יש מנורת UV. מחוברת כדי למנוע פגיעות מאור אולטרה-סגול;
- נא לא לחשוף צמחים לאור אולטרה-סגול כדי למנוע נזק. הימנע מהתמקדות באור אולטרה-סגול באזור אחד לאורך זמן ממושך, כי זה יכול לגרום לנזק למטרה המנקה;
- נא לא לשבת על המוצר כדי למנוע נזק למכשיר;
- המוצר ניתן לשימוש לניקוי טקסטיל כגון מצעים, שמיכות, כריות, ספות ולסילוק קרדית אבק; אם כבל החשמל נפגם, כדי למנוע סכנה, יש להחליפו על ידי מקצוענים ממחלקת התיקונים של היצרן או מחלקה דומה.

שמות רכיבי המוצר

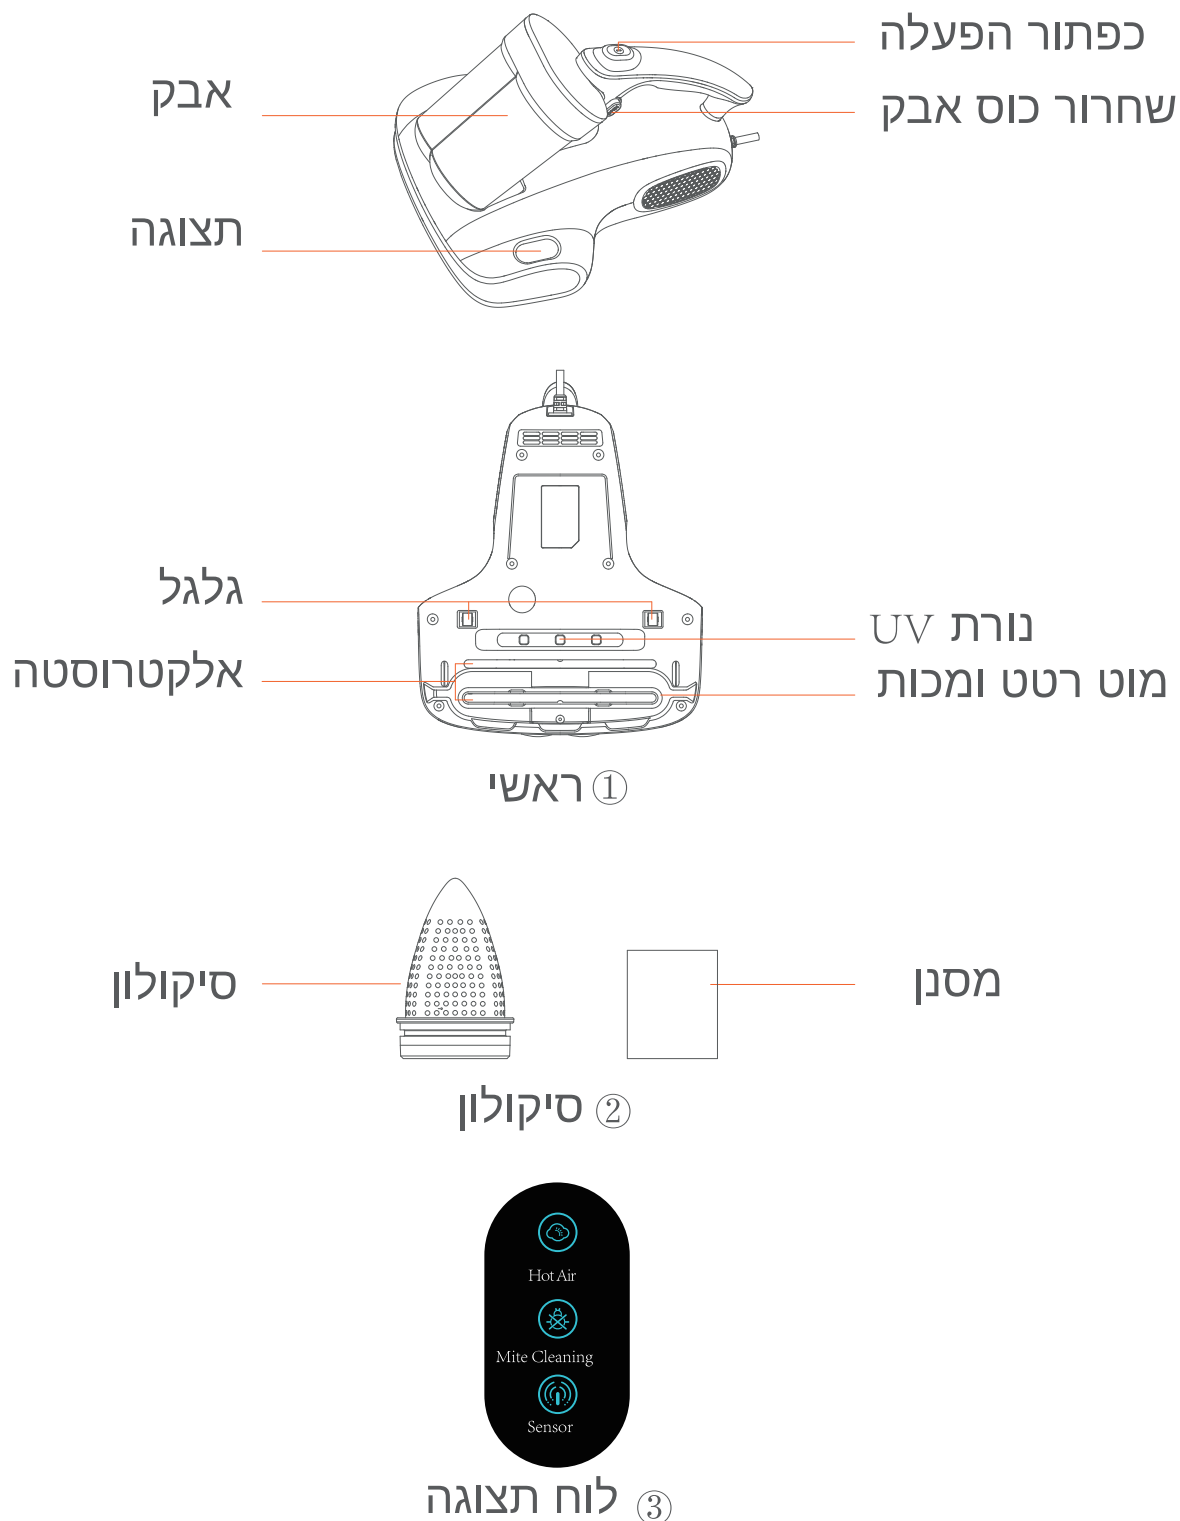

שיטת ניקוי (יש לקרוא לפני השימוש הראשון)

חבר לאספקת החשמל ולחץ על כפתור ה-[מתג] להתחלת הפעלת המכשיר. דחף בעדינות את המכשיר קדימה ואחורה כדי לבצע את הניקוי. לחץ על כפתור ה-[מתג] שוב כדי להפסיק את הפעולה. המתג הוא כפתור מכני.

• טיפים לשימוש

- כאשר משתמשים במכשיר להסרת קרדית אבק, יש להפעיל לחץ קל כלפי מטה ולדחוף בעדינות את המכשיר קדימה ואחורה על פני המצע;
- כדי להימנע מפציעה מקרית בדוק אם מנורת ה-UV פועלת על ידי הרמת המכשיר לגובה של כ-6 מ"מ מעל המצע כדי לצפות באור האולטרה-סגול. אל תביט ישירות במנורת ה-UV;
- ריח קל הנפלט מהפתחי אוורור במהלך השימוש הראשוני במכשיר להסרת קרדית אבק הוא תופעה נורמלית ואינו מזיק לבריאות האדם. הריח יתפוגג באופן טבעי בשימושים הבאים;
- רעש של זרימת אוויר במהירות גבוהה הנוצר במהלך הפעלת מכשיר להסרת קרדית אבק הוא תופעה נורמלית;
- כדי להימנע מפציעות מקריות, מנורת ה-UV תוכל לפעול בצורה תקינה רק כאשר היא נמצאת במרחק של כ-3 ס"מ מהאובייקט המוקרן וזווית נטיית המכשיר לא תעלה על 30 מעלות.
- מנורת ה-UV תכבה אוטומטית אם תצא מגבולות אלה;
- מוט הרטט והמכות ומנורת ה-UV פועלים ומפסיקים בו זמנית.

⚠ הערה:

- כאשר לא משתמשים במכשיר במשך תקופות ארוכות, יש לאחסן אותו במקום קריר ויבש. לעולם אל תחשוף אותו לשמש ישירה או לסביבות לחות;
- במהלך השימוש הראשוני, יאסף כמות רבה יותר של פסולת. בשימוש מתמשך, כמות הפסולת שתספג תקטן בהתאם;
- לאחר השימוש, יש להקפיד: נקה את הרכיב של כוס האבק.
- ניקוי כוס האבק

ניקוי ותחזוקה

UWANT: הופכים את הניקיון לקל עבורכם


λ

• ניקוי כוס האבק




• ניקוי רכיבים והרכבת כוס האבק

מבנה הבליטה של כוס האבק

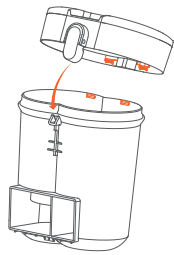

מבנה הבליטה של כוס האבק

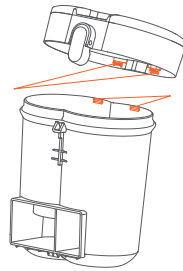


בליטת מכסה כוס האבק

הסר את פילטר המזרן




הסר את הרכיב של הסיקלון

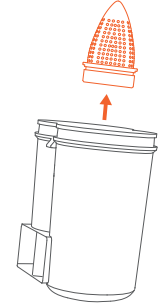

⚠ הערה:

- כרית הפילטר ניתנת לשטיפה (אם היא נשטפת, יש לייבש אותה לחלוטין לפני השימוש מחדש).
- אל תוותר על התקנת כרית הפילטר!
- אם יש הצטברות אבק מופרזת בכוס האבק, יש לנקות אותה עם מים או סבון.
- יבש לחלוטין עם בד וודא שכוס האבק וכרית הפילטר יבשים לחלוטין לפני ההתקנה מחדש.
- ניקוי רצועת הסטטיקה המוליכה ומכסה מנורת ה-UV

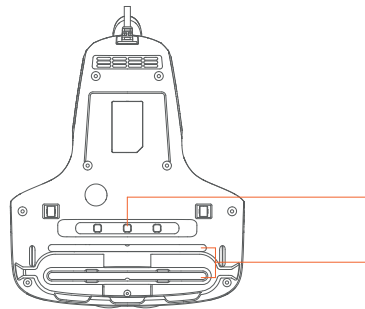

מכסה מנורת ה-UV
אלקטרוסט

⚠ הערה:

- לאחר כיבוי המכשיר, אתר את רצועת הסטטיקה המוליכה על הבסיס. נקה בכיוון סיבי הרצועה, נגב בעדינות את הפסולת המודבקת.
- כאשר מנקים את רצועת הסטטיקה המוליכה, ודא תמיד שהמתג כבוי ואספקת החשמל מנותקת כדי למנוע הפעלה מקרית של גוף המכשיר.
- למנוע פגיעות בגוף האדם;
- נקה את מכסה מנורת ה-UV לפני השימוש כדי להבטיח יעילות חיטוי אופטימלית;
- לעולם אל תביט ישירות במנורת ה-UV כאשר היא פועלת;
- לעולם אל תחשוף את העור ישירות למנורת ה-UV;
- תחזוקה יומית ואחסון
- לאחר כל שימוש, נקי את כוס האבק וכרית הפילטר כדי להכין את המכשיר לשימוש הבא. אם כוס האבק מתמלאת במהלך הפעולה, יש לנקות אותה מיד כדי למנוע פגיעה בביצועים;
- כאשר כרית הפילטר שימשה במשך 30-50 שעות מצטברות (תלוי במצבה), יש לרכוש ולהחליף אותה מחנות הרשמית של המותג כדי למנוע השפעה על ביצועי המכשיר.

רכוש מתחנות השירות של אס. ג'י והחלף את הפילטר כדי למנוע השפעה על ביצועי המכשיר

ניתוח תקלות

UWANT: הופכים את הניקיון לקל עבורכם

ד

לפני יצירת קשר עם שירות תיקונים מוסמך, אנא בדוק את הנקודות הבאות:

תסמין	סיבה אפשרית	פתרון
המכשיר לא נדלק	שקע החשמל לא מחובר כראוי	בדוק אם שקע החשמל מחובר כראוי
	שקע החשמל אין בו חשמל	בדוק את שקע החשמל
	המפסק לא מופעל	לחץ על כפתור המפסק
כוח יניקה מופחת	חסימה בפתח יניקה	נקה את פתח היניקה
	חפצים זרים רבים בכרית הפילטר	נקה את כוס האבק וכרית הפילטר
	חפצים זרים רבים במפריד הסיקלון	נקה את החפצים הזרים ממפריד הסיקלון
מנורת ה-UV לא פועלת	שני הגלגלים תחת גוף המכשיר לא נוגעים בו זמנית במשטח הניקוי	שימו את גוף המכשיר שטוח על משטח הניקוי כדי לוודא ששני הגלגלים דחוסים
	הגלגלים תחת גוף המכשיר סתומים ואינם זזים בחופשיות	נקה את הגלגלים כדי להבטיח תנועה חופשית אנכית או פנה לשירות לאחר מכירה
	מנורת ה-UV פגומה	פנה לשירות לאחר מכירה להחלפת מנורת ה-UV
המכשיר חדל לפעול באופן פתאומי	כוס האבק מלאה	כדי למנוע חימום יתר במנוע במוצר זה, הושם מנגנון בטיחות למניעת חימום יתר. אם המנגנון מופעל, יש להפסיק את השימוש מיידי, לנקות חסימות ולהמתין שעתיים לפני החזרת השימוש
	חסימה בפתח יניקת המכשיר	
	חסימה של חפץ זר במפריד הסיקלון	
מוט הרטט והמכות מפסיק לפעול פתאום	שני הגלגלים הצדדיים לא נוגעים בו זמנית במשטח הניקוי	שימו את גוף המכשיר שטוח על משטח הניקוי כדי לוודא ששני הגלגלים דחוסים
	נזק במנוע הרטט; כרית הרטט לא מותקנת כראוי	פנה לשירות לאחר מכירה לצורך תיקונים

לצורך תקלות אחרות שדורשות כלים מיוחדים, המוצר חייב להיתקן או להוחלף במרכזי שירות.

שם גוף המכשיר	שואב אבק לקרדית אבק
דגם גוף המכשיר	M400
אספקת חשמל	VAC 50-60Hz 240-220
הספק מדורג	400W



						שמות רכיבים
פוליברומידיפנילא תרים (PBDE)	פוליברומידיפוליבן ילים (PBB)	כרום שש-ערכי (Cr(VI))	קדמיום (Cd)	כספית (Hg)	עופרת (Pb)	
○	○	○	○	○	X	ורכיבים PCBA
○	○	○	○	○	X	כבל חשמל
○	○	○	○	○	○	מנורת UV
○	○	○	○	○	X	מנוע
○	○	○	○	○	○	קופסה
○	○	○	○	○	○	אביזרים נוספים

תעודת אחריות

לקוח/ה יקרה/ה
אנחנו מברכים אותך על רכישת המוצר שבפרשותך ומודים לך שבחרת בנו.
נא לתקן מהמוצר ומחשירות הנלווה אליו חשובה לנו, לכן נעשה כל מאמץ על מנת להמשיך ולהציע לך מגוון מוצרים איכותיים ושירותי שיענה על ציפיותיך. נשמח להיות הבחירה שלך גם בעתיד תתחדש/י.

פרטי המכשיר:

תוצרת: **דחפוט** דגם: _____ תוקף האחריות עד: _____
מס' סידורי: _____ תאריך רכישת: _____

פרטי המוכר:

מקום רכישת המוצר: _____ חתימה וחותמת: _____

פרטי הלקוח:

שם: _____ כתובת: _____

תנאי האחריות:

- אנו שמחים להעניק לך שנת אחריות מלאה למוצר שבפרשותך.
אנו א.ס.ג'י אלקטרוניקה בע"מ ח.פ. 510886732 מרח' שקד 19 א.ת. חבל מודיעין, שוהם, אחראים בזאת על פעולתו התקינה של המוצר שפרטיו מצוינים לעיל על פי תעודת האחריות בהתאם לתנאים המפורטים להלן:
- אנו מתחייבים לתקן ללא תמורה כל קלקול במוצר בתקופת האחריות, כולל החלפת חלקים שיהיו דרושים לתיקון המוצר בחלקים חדשים ומקוריים, למעט האביזרים הנלווים וכן חלקיו המתכלים של המוצר, שהם אינם נכללים באחריות.
- אנו מתחייבים אינה כוללת את האביזרים הנלווים וכן את חלקיו המתכלים של המוצר. לסוללה הנטענת האחריות הינה ל 12 חודשים מיום האספקה.
- אנו מתחייבים שבמידה ולא נקיים את האמור בסעיף 1, נספק לצרכן מוצר חדש זהה או סמוג ואיכות דומים ושווה ערך או נשיב. לצרכן את התמורה ששילם בעד המוצר, לפי שיקול דעתנו.
- תיקון של המוצר יבוצע במעבדת השירות (הובלת המוצר והחזרתו יהיו על חשבון הלקוח).
- אם נסיים לנקודת המכירה. ימים מיום מסירת המוצר למעבדת שירות. שבנות וחגים לא יבואו במניין התקופה הנ"ל בסעיף קטן זה או 14 ימים אם ג' מתחייבת למסור לצרכן לאחר התיקון אישור בכתב ובו פירוט על מהות התיקון ומהות החלקים שהוחלפו.
- אם כ' הקלקול נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות שלהלן, תהיה אס' ג' רשאית לדרוש טרם ביצוע התיקון, תשלום בעד החילוף, הובלת המוצר או החלפתו.
- הקלקול נגרם על ידי כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר לצרכן, כגון שיבושים ברשת החשמל.
- הקלקול נגרם עקב זדון או רשלנות של הצרכן, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש לרבות שימוש בחומרי שטיפה שאינם מקוריים ו/או שלא אושרו לשימוש ע"י היצרן ובלבד שההוראות השימוש סדירות בנסיבות העניין, הכל כפוף להוראות כל דין.
- בוצע במוצר תיקון בידי מי שלא הורשה מטעם היצרן, או שהוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת חיובי היצרן לפי תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה) תשס"א-2006.
- אנו מתחייבים לספק חלקי חילוף עד שנה מתום תקופת האחריות.
- האחריות הנפסקת ל-12 חודשים מתאריך מסירת המוצר לצרכן.
- במקרה של העברת בעלות על המוצר, האחריות כמפורט לעיל תימשך לטובת הצרכן הנעבר (זאת למשך תקופת האחריות המקורית ובלא שההעברה תביא להארכת תקופת האחריות). מומלץ להודיע לנו על העברת הבעלות מיד עם האירוע, על מנת למנוע תקלות ושיבושים בעניין זה.
- כל האמור לעיל בתעודת אחריות זו תקף רק לטובת הצרכן כנגדדו בחוק הגנת הצרכן. אין אחריות למוצרים שנרכשו ע"י הרוכש לשימוש שעיקרו איננו אישי, ביתי או משפחתי.
- האחריות על פי תעודה זו תהפך בתחומי מדינת ישראל בלבד. על כתב אחריות זו יחול החוק הישראלי וסמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע לכתב אחריות זו תהיה של בית המשפט המוסמכים בישראל.
- כל האמור לעיל בתעודת האחריות זו יבוצע על ידינו או על ידי מי מטעמנו.

מרכזי שירות

מעבדות ראשיות: א.ס.ג'י רח' שקד 19 א.ת. חבל מודיעין, שוהם טל. 03-5265112
קלינטק ניקיון חכם משה אביב 3 אור יהודה טל. 073-3745599

אזור הדרום	אזור חיפה והצפון	אזור ירושלים והסביבה
שירות אי די אס רח' הבנאי 19 חולון טל: 03-541700	שירות מזר רח' המשור 35 טבריה טל: 04-6773000	שירות טכניקור רח' החיטה 5 חיפה טל: 04-8415716
אולם שוק ושירותים רח' הסדנא 7 ירושלים טל: 02-6403000		

לקוח נכבד/ מומלץ לשמור את מדבקת האחריות או חשבונית הקנייה בצמוד לתעודת האחריות



סרוק לרישום

לנוחיותך, תוכלו לבצע רישום למוצר שבפרשותך בקלות ובמהירות באתר האינטרנט שלנו שכתובתו:
WWW.SGE.CO.IL

המידע שתמלא/י ישמר במערכת המחשוב שלנו וכך נוכל לזהותך בקלות במפגשי השירות שלך עמנו ולחסוך לך זמן יקר.

מומלץ לשמור את מדבקת האחריות או את חשבונית הקנייה בצמוד לתעודת האחריות.