


דחפוש

הוראות התקנה והפעלה למכשיר רב תכליתי להסרת כתמים דגם Y200

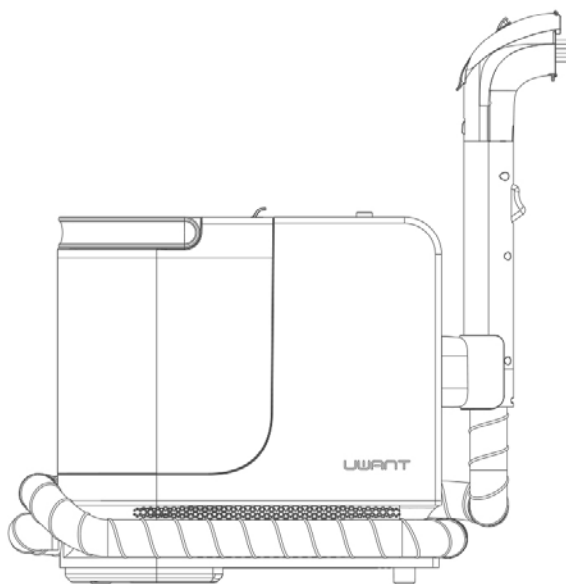

קראו את החוברת בתשומת לב לפני התחלת השימוש ושמרו אותה לעיון
בהמשך.

יבוא שיווק ושרות בלעדיים של: **SG** א.ס.ג'י
גב חזק למוטגי ענק
YAMAHA CASO SKYWORTH

תוכן העניינים

4.....	הוראות בטיחות
5.....	חלקי המכשיר
6.....	התקנה
8.....	ניקוי וטיפול
9.....	טיפול בבעיות
10.....	שרטוט המעגל החשמלי
10.....	מפרט טכני
11.....	טבלת חומרים מסוכנים

הוראות בטיחות




לפני התחלת השימוש קראו את ההוראות הבטיחות. התקינו את המכשיר שלב אחרי שלב בהתאם להוראות. כל פעולה שחורגת מההוראות עלולה לגרום לנזק למכשיר או פציעה חמורה. המכשיר מיועד לשימוש רגיל בסביבה ביתית ואינו מתאים לשימוש למטרות תעשיות או מחוץ למבנה. כשמתמשים במכשירים חשמליים יש לנקוט באמצעי בטיחות כולל ההוראות הבאות:




- המכשיר אינו מתאים לשימושם של אנשים עם יכולות פיזיות, נפשיות ומנטליות מופחתות או אנשים החסרים את הידע וההיגיון הבריא (כולל ילדים) אלא אם הם נתונים לפיקוח או קבלו הדרכה ממי שאחראים להם כדי להבטיח שימוש בטוח במכשיר.
- אל תשרו את המכשיר במים או כל נוזל אחר.
- כדי למנוע סכנת התחשמלות אל תגעו בתקע או כל רכיב מבודד אחר של המכשיר בידיים רטובות.
- אם התקע או כבל הזינה ניזוקו הפסיקו את השימוש במכשיר והתקשרו מיד למחלקת השירות שלנו כדי להחליפם על מנת למנוע נזק.
- הרחיקו את השיער, בגדים רפויים, אצבעות ואת כל חלקי הגוף מפתחי האיוורור והרכיבים הנעים של המכשיר. אל תכוונו את פית השאיבה או אבזרי המברשות לעבר העיניים, אוזניים או תכניסו אותם לפה.
- כדי למנוע סכנת התחשמלות אל תחדירו שבבי מתכת, מחטים, חוטים או כל חפץ אחר לרווחים במכשיר.
- למעט טכנאים מוסמכים, אסור לאיש לפרק, לתקן או לבצע שינויים במכשיר.
- כדי למנוע סכנת זליגת חשמל, שרפה, תקלות וכד' נתקו את המכשיר מהחשמל כשאינו בשימוש.
- אם, במהלך השימוש, זיהיתם פעולה חריגה של המכשיר הפסיקו מיד את השימוש בו והתקשרו למחלקת השירות.
- אחרי השימוש הקפידו לנקות את מיכל המים המלוכלכים, ודאו שפתחי האיוורור אינם חסומים וסלקו כל חסימה שעלולה להפחית את עוצמת היניקה ולהתחממות יתר של המנוע ובכך לפגוע בביצועי המכשיר.
- אחרי השימוש אחסנו את המכשיר במקום יבש. אל תמלאו את מיכל המים הנקיים כדי למנוע ירידה במשך השימוש במכשיר.
- המכשיר מתאים להסרת כתמים ממגוון בדים בשימוש בבית, כגון ספות, מזרנים, שטיחים וכד'. יתכן שהמכשיר לא ישיג תוצאות מעולות כשיופעל, לצורך הניקוי, על משטחים שונים מאלה.
- במהלך השימוש יהיה עליכם להוסיף נוזל טיהור אוויר, שסופק על ידי החברה שלנו או אושרו על ידה. הוסיפו את הנוזל בהתאם ליחסים הרשומים כדי למנוע הקצפה מוגברת, שעלולה לחדור למנוע ולקצר את משך השימוש במכשיר. במצב ניקוי בקיטור אל תוסיפו חומרי ניקוי.

- אל תנערו את המכשיר מצד לצד בזמן השימוש כדי למנוע את חדירת המים המלוכלכים למנוע ולקצר את חיי השרות שלו.
- יתכן שתישאר כמות קטנה של מים במיכל אחרי הפסקת הריסוס, זו תופעה רגילה. יתכן שתהיה השהיה בהפסקת הריסוס וגם זו תופעה רגילה.
- אל תניחו את המברשת בדלי או על משטח עליו נאגרת כמות גדולה של מים כיון שזה עלול לגרות לשאיבת יתר שתגרום לדליפת מים בתחתית המכשיר.
- מומלץ לרוקן את מיכל המים המלוכלכים ולטפל בו אחרי כל שימוש. אם תכיפות השימוש נמוכה, נקו ויבשו את מיכל המים ומיכל המים המלוכלכים לפני האחסון כדי למנוע היווצרות עובש וריחות.
- כדי להימנע מכויות, כשמפעילים את הניקוי בקיטור אסור לכוון את המברשת לעבר אנשים או חיות מחמד.
- כשהמכשיר מתחיל ליצור את הקיטור, פית המים תזרים תחילה את המים שנשארו בצינור לפני הזרמת הקיטור.
- כדי להאריך את חיי השרות של המכשיר, מומלץ להסיר את האבנית בעזרת חומץ.
- כל הנתונים הטכניים והנתונים האחרים המסופקים בחוברת זו הושגו על ידי החברה שלנו או רשויות בדיקה מתאימות.

חלקי המכשיר שמות החלקים

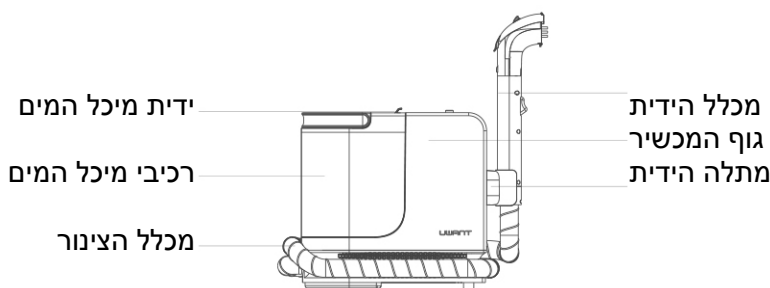

1. הצינור הגמיש

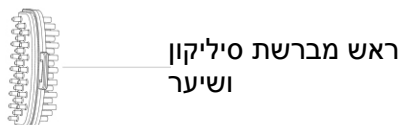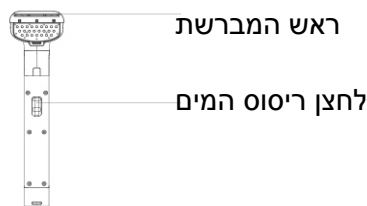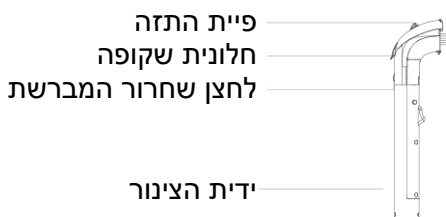


2. ידית ורכיבים אחרים

שימו לב !

- מומלץ לנקות כתמים מספוח, מזרנים, שטיחים וכד'.
- אם אתם רוצים להסיר את ראש המברשת ודאו שהמכשיר כבוי, לחצו על לחצן ריסוס המים (או על לחצן הניקוי העצמי) כדי לשחרר את לחץ המים במכשיר ואחר כך לחצו על לחצן השחרור שעל הידית כדי לנתק את ראש המברשת.


התקנה

חיבור ראש המברשת



אם אתם רוצים להסיר את ראש המברשת ודאו שהמכשיר כבוי ולחצו על לחצן השחרור שעל הידית כדי לנתק את ראש המברשת.


התקנת תושבת הידית



הרכיבו את תושבת הידית על המכשיר ולחצו אותה מטה עד שתשמעו נקישת נעילה שמציינת התקנה תקינה.


התקנת רשת המתכת

התקינו את רשת המתכת על המכשיר ולחצו אותה מטה עד שתשמעו נקישת נעילה שמציינת התקנה תקינה.

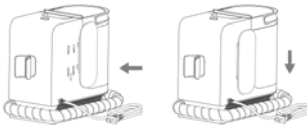

התקנה והסרת מיכל המים

- הרימו תחילה את ידית מיכל המים ואחר כך לחצו על לחצן שחרור המיכל כדי להרים את המיכל.
- דחפו את הפלאג של מיכל המים הנקיים הצידה ומלאו את המיכל במים נקיים. אל תמלאו מעבר לקו ה-MAX.
- הניחו את המיכל על המכשיר ולחצו כלפי מטה עד שתשמעו את נקישת הנעילה שמציינת התקנה תקינה.

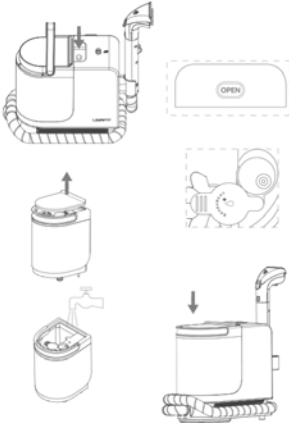


שימו לב ⚠

במצב ניקוי אין להוסיף חומרי ריח למים. יש להוסיף אותם במידה המתאימה במצב ריסוס כדי למנוע הקצפת יתר.

הפעלת המכשיר


- ודאו שמכלל מיכל המים מותקן במקומו ושהוא מכיל כמות מספקת של מים במיכל המים הנקיים ושראש המברשת מורכב במקום.
- פרסו את כבל הזינה וחברו את התקע לשקע החשמל. המכשיר במצב המתנה.
- לחצו על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המכשיר שיעבור למצב ספיגת מים. נורית החיווי מעל לחצן תידלק בירוק.



- כשמתמשים בראש המברשת, החזיקו אותו המברשת קרוב לפריט שאתם רוצים לנקות, רסו את המים על האזור ושטפו כמה פעמים עד שהוא יהיה נקי.


ניקוי וטיפול

ניקוי הידית

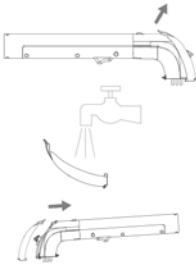

- לחצו על תפס החלונות השקופה בכיוון החץ כדי להסיר אותה.
- אם יש כתמים על המשטח הפנימי של החלונות תוכלו להסיר אותם בשטיפה במי ברז.
- אחרי ניקוי וייבוש החלונות השקופה הרכיבו אותה חזרה על ראש המברשת.

ניקוי מיכל המים המלוכלכים

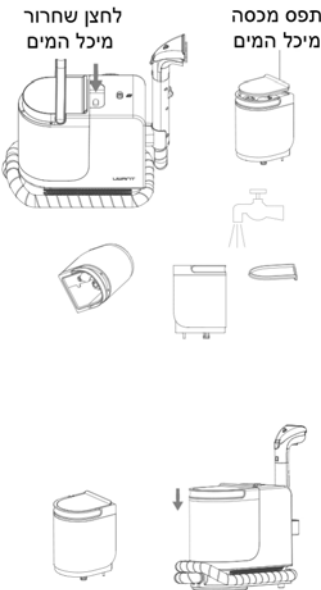


- אחרי השימוש במכשיר, לחצו על לחצן שחרור מיכל המים, הרימו את ידיית המיכל והסירו את המיכל מהמכשיר.
- הניחו את המיכל בכיור, דחפו את תפס מכסה המיכל והסירו את המכסה.
- אחזו בידיית המיכל ביד אחת, הרימו את התחתית מיכל המים ביד השניה ושפכו את המים המלוכלכים.
- אם פנים מיכל המים המלוכלכים ומכסה מיכל המים מלוכלכים שטפו את מיכל המים המלוכלכים ואת מכסה המיכל תחת ברז מים זורמים. אל תאבדו או תפתלו את אטם המכסה (כדי למנוע פעולה חריגה בזמן ספיגת המים).
- הכניסו את מיכל המים אנכית למכשיר, לחצו אותו מטה עד שתשמעו את נקישת הנעילה שמציינת התקנה תקינה.

שימו לב




לפני ניקוי מיכל המים, נתקו את כבל הזינה מהחשמל.

אחסון

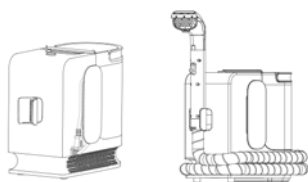

- אחרי השימוש כרכו את כבל הזינה סביב רשת המתכת כדי לאחסן אותו כראוי.
- כרכו את הצינור, חברו את מכלל הידית למתלה הידית ואחסנו את המכשיר במקום מאוורר ויבש.
- אם המכשיר לא יהיה בשימוש זמן ארוך, תוכלו להסיר את הרשת ואת מתלה הידית.

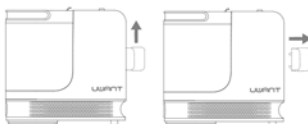

- **הסרת מתלה הידית:** דחפו תחילה את המתלה מעלה ואחר כך הזיזו אותו ימינה.



- **הסרת הרשת עם כבל הזינה:** תחילה דחפו את הרשת מעלה ואחר כך הזיזו אותה ימינה.

שימו לב

אם המכשיר לא יהיה בשימוש זמן ארוך מומלץ לנתק את האביזרים ולאחסן אותו במקום מאוורר ויבש.

טיפול בבעיות

לפני פנייה למחלקת השירות בדקו את הפרטים הבאים:


בעיות מוכרות	סיבות אפשריות	פתרונות אפשריים
היניקה של רוח המברשת חלשה	מיכל המים המלוכלכים מלא	רוקנו את מיכל המים המלוכלכים.
	כניסת האוויר של המברשת חסומה	בדקו אם כניסת האוויר חסומה וסלקו את החסימה.
יציאת המים לא מרססת את המים	חסרים מים במיכל המים.	מלאו את המיכל.
	מיכל המים לא מותקן כראוי במקומו.	לחצו על מיכל המים כדי להתקין אותו במקומו (לפרטים עיינו בשלבי ההתקנה וההסרה של מיכל המים).

המשך...

בעיות מוכרות	סיבות אפשריות	פתרונות אפשריים
יציאת המים לא מרססת את המים	יציאת המים חסומה.	העבירו את המכשיר למחלקה שירות.
	מסנן המים בצינור האספקה חסום.	בדקו אם המסנן חסום ונקו אותו.
הצנרת או המכשיר דולפים	אטם מערכת המים חסר או ניזוק.	העבירו את המכשיר למחלקה שירות.
מיכל המים דולף	אטם מערכת המים חסר	העבירו את המכשיר למחלקה שירות.
	אטם מיכל המים לא הותקן במקומו או שהוא מפותל.	בדקו אם אטם מיכל המים מותקן במקומו (לפרטים עיינו בסעיף התקנה והסרת אטם מיכל המים).
	מים עוברים את קו ה-MAX	ודאו שהמים לא עוברים את קו ה-MAX.

אם גיליתם בעיות אחרות, ידרשו כלים מיוחדים ולכן חשוב להעביר את המכשיר למרכז שירות מתאים לצורך התיקון וההחלפה.

שרטוט המעגל החשמלי

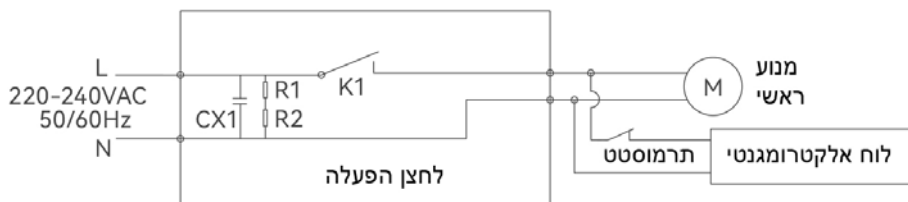

מפרט טכני

דגם	מצב	מתח עבודה	הספק רשום
Y200	מצב קיטור	50/60 Hz, 220-240 V	600 W

טבלת חומרים מסוכנים

Part name	Hazardous substances					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent chromium (Cr(VI))	Polybrominated biphenyls(PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Plastic components	○	○	○	○	○	○
Hardware components	○	○	○	○	○	○
Motor components	X	○	○	○	○	○
Water pump components	X	○	○	○	○	○
PCB components	○	○	○	○	○	○
Water pump components	X	○	○	○	○	○

תעודת אחריות

לקוח/ה יקרה/ה
אנחנו מברכים אותך על רכישת המוצר שבפרשונך ומודים לך שבחרת בנו.
נא לתקן מהמוצר ומחשירות הנלווה אליו חשובה לנו, לכן נעשה כל מאמץ על מנת להמשיך ולהציע לך מגוון מוצרים איכותיים ושירותי שיענה על ציפיותיך. נשמח להיות הבחירה שלך גם בעתיד תתחדש/י.

פרטי המכשיר:

תוצרת: **דחפוט** דגם: _____ תוקף האחריות עד: _____
מס' סידורי: _____ תאריך רכישת: _____

פרטי המוכר:

מקום רכישת המוצר: _____ חתימה וחותמת: _____

פרטי הלקוח:

שם: _____ כתובת: _____

תנאי האחריות:

- אנו שמחים להעניק לך שנת אחריות מלאה למוצר שבפרשונך.
אנו א.ס.ג'י אלקטרוניקה בע"מ ח.פ. 510886732 מ"ח" שקד 19 א.ת. חבל מודיעין, שוהם, אחראים בזאת על פעולתו התקינה של המוצר שפרטיו מצוינים לעיל על פי תעודת האחריות בהתאם לתנאים המפורטים להלן:
- אנו מתחייבים לתקן ללא תמורה כל קלקול במוצר בתקופת האחריות, כולל החלפת חלקים שיהיו דרושים לתיקון המוצר בחלקים חדשים ומקוריים, למעט האביזרים הנלווים וכן חלקיו המתכלים של המוצר, שהם אינם נכללים באחריות.
- אנו מתחייבים שבמידה ולא נקיים את האמור בסעיף 1, נספק לצרכן מוצר חדש זהה או סמוג ואיכות דומים ושווה ערך או נשיב. לצרכן את התמורה ששילם בעד המוצר, לפי שיקול דעתנו.
- תיקון של המוצר יבוצע במעבדת השירות (הובלת המוצר והחזרתו יהיו על חשבון הלקוח).
- אנו מתחייבים לתקן את המוצר תוך 10 ימים מיום מסירת המוצר למעבדת שירות. שבתות וחגים לא יכואו במניין התקופה הנ"ל בסעיף קטן זה או 14 ימים אם נמסר לנקודת המכירה.
- אס"ג מתחייבת למסור לצרכן לאחר התיקון אישור בכתב ובו פירוט על מהות התיקון ומהות החלקים שהוחלפו.
- הזמן כי הקלקול נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן, תהיה אס"ג רשאית לדרוש טרם ביצוע התיקון, תשלום בעד החילוף, הובלת המוצר או החלפתו.
- הקלקול נגרם על ידי כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר לצרכן, כגון שיבושים ברשת החשמל.
- הקלקול נגרם עקב זדון או רשלנות של הצרכן, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש לרבות שימוש בחומרי שטיפה שאינם מקוריים ו/או שלא אושרו לשימוש ע"י היצרן ובלבד שהוראות השימוש סדירות בנסיבות העניין, הכל כפוף להוראות כל דין.
- בוצע במוצר תיקון בידי מי שלא הורשה מטעם היצרן, או שהוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת חיובי היצרן לפי תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה) תשס"א-2006.
- אנו מתחייבים לספק חלקי חילוף עד שנה מתום תקופת האחריות.
- האחריות תהיה ל-12 חודשים מתאריך מסירת המוצר לצרכן.
- במקרה של העברת בעלות על המוצר, האחריות כמפורט לעיל תימשך לטובת הצרכן הנעבר (זאת למשך תקופת האחריות המקורית ובלא שההעברה תביא להארכת תקופת האחריות). מומלץ להודיע לנו על העברת הבעלות מיד עם האירוע, על מנת למנוע תקלות ושיבושים בעניין זה.
- כל האמור לעיל בתעודת אחריות זו תקף רק לטובת הצרכן כנגדו נכתבה בחוק הגנת הצרכן. אין אחריות למוצרים שנרכשו ע"י הרוכש לשימוש שעיקרו איננו אישי, ביתי או משפחתי.
- האחריות על פי תעודה זו תהפך בתחומי מדינת ישראל בלבד. על כתב אחריות זו יחול החוק הישראלי וסמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע לכתב אחריות זו תהיה של בית המשפט המוסמכים בישראל.
- כל האמור לעיל בתעודת האחריות זו יבוצע על ידינו או על ידי מי מטעמנו.

מרכזי שירות

מעבדות ראשיות: א.ס.ג'י רח' שקד 19 א.ת. חבל מודיעין, שוהם טל. 03-5265112
קלינטק ניקיון חכם משה אביב 3 אור יהודה טל. 073-3745599

אזור הדרום
שירות אי די אס
רח' הבנאי 19 חולון
טל: 03-541700

אזור חיפה והצפון
שירות מזר
רח' המשור 35 טבריה
טל: 04-6773000

אזור ירושלים והסביבה
שירות טכניקור
רח' החיטה 5 חיפה
טל: 04-8415716

אזור שוק ושירותים
רח' הסדנא 7 ירושלים
טל: 02-6403000

לקוח נכבד/ מומלץ לשמור את מדבקת האחריות או חשבונית הקנייה בצמוד לתעודת האחריות

סרוק לרישום



לנוחיותך, תוכלו לבצע רישום למוצר שבפרשונך בקלות ובמהירות באתר האינטרנט שלנו שכתובתו:
WWW.SGE.CO.IL

המידע שתמלאו/י ישמר במערכת המחשוב שלנו וכך נוכל לזהותך בקלות במפגשי השירות שלך עמנו ולחסוך לך זמן יקר.

מומלץ לשמור את מדבקת האחריות או את חשבונית הקנייה בצמוד לתעודת האחריות.