


Premier

הוראות הפעלה
למזגן נייד דגמים:

PAC-12 / PAC-14

קראו לפני ההפעלה ושמרו לשימוש בעתיד

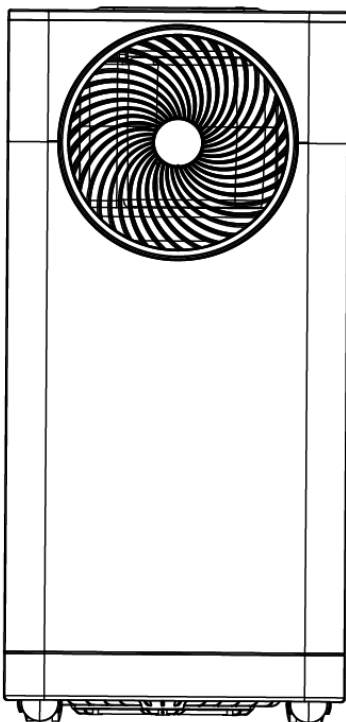

יבוא שיווק ושרות בלעדיים של:

 **YAMAHA** **CASO** **SKYWORTH**

SG א.ס.ג'י
גב חזק למותגי ענק

לקוחות נכבדים

חברת **SG Electronics** בע"מ מודה לכם על שרכשתם את מזגן נייד איכותי זה מתוצרת **Premier**.

אנא קראו בעיון רב את הוראות ההפעלה שבחוברת זו לפני הפעלת המקרר על מנת שתוכלו להפיק את מרב התועלת תוך הקפדה על הוראות הבטיחות. במידה ותתקלו בבעיות בהפעלה, או שתתגלה תקלה, אנא פנו למעבדת השרות הקרובה על פי הפירוט המופיע בתעודת האחראיות.

היבואן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקני במוצר.

היבואן לא יישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתיב. האיורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד.

היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר.

תוכן העניינים

5.....	מפרט טכני
6.....	הוראות בטיחות
6.....	כללי
8.....	חלקי המזגן
9.....	אביזרים
10.....	התקנה
12.....	הפעלה
18.....	תחזוקה
18.....	רשימת בדיקות במקרה של תקלה

מפרט טכני

PAC-14	PAC-12	דגם
220-240V / 50Hz		מתח רשת
10,000TU/2.9kW	9,000TU/2.6kW	הספק קירור
9,000BTU	7,500BTU/2.1kW	הספק חימום
1120W	1000W	צריכת אמפר / מתח לקירור
211 ליטר/ליום	211 ליטר/ליום	צריכת אמפר / מתח לחימום
430 מ ³ /לשעה	370 מ ³ /לשעה	כמות אוויר (מקס')
מסתובב		סוג המדחס
R290		גז קירור
3		מהירויות מאוורר
1 עד 24 שעות		טיימר
קירור 18-32°C חימום: 7-25°C		טמפ/ עבודה
קוטר: 150x150 מ"מ		צינור פליטה
23.5 ס"מ	22.5 ק"ג	משקל נטו
328x313x700		מידות חיצוניות (מס"מ)

הערות:

1. תנאי המדידה של הנתונים בטבלה נעשו בתקן EN 14511
קירור-DB = 35°C, WB=25°C
DB = טמפ' של נורה יבשה = טמפרטורת חדר
WB = טמפ' של נורה רטובה = לחות יחסית
2. תנאי בדיקה לנתונים המופיעים בתווית הדירוג זהים לתקן הבטיחות:
EN60335-2-40
3. זרם ונתיך: F2AL250V או T2AL250V

הוראות בטיחות

כללי


אזהרות כלליות

- מיועד לשימוש תחת קורת גג בלבד.
- אין להשתמש במזגן בתוך ארונות, ארונות קיר, סירות, קראוונים או מקומות דומים.
- אין להשתמש במזגן ליד בריכות שחייה, חדרי רחצה או ליד אזורים רטובים דומים.
- יש להמתין 12 שעות לפני חיבור המזגן לחשמל לאחר הובלה או אם הוא עמד בזווית (למשל בזמן ניקוי).
- יש להפעיל את המזגן אך ורק בעמידה על משטח ישר ושטוח (גם בזמן הובלה), ובמרחק של 50 ס"מ לפחות מכל חפץ.
- אין להשתמש במזגן בסביבה שעלולה להיות נפוצה, המכילה נוזלים, גזים או אבקות דליקים.
- אין להשתמש במזגן ליד חומרים דליקים או נפוצים. אין להשתמש בקרבת המזגן בצבעים, תרסיסי ניקוי, תרסיסים נגד חרקים או חומרים דומים – הדבר עלול לעוות את הפלסטיק או לגרום לנזק חשמלי.
- יש להבטיח מרחק של 50 ס"מ לפחות בין צדדי המזגן לבין חומרים דליקים או חומרי חימום.
- אין להניח חפצים על המזגן או לחסום את פתחי האוויר (כניסה/יציאה).
- יש להימנע מהתזת מים על המזגן.
- יש להשגיח מקרוב על ילדים וחיות המחמד בזמן שהמזגן פועל.
- ילדים מגיל 8 ומעלה ואנשים עם מוגבלויות גופניות, חושיות או נפשיות, או חסרי ניסיון וידע, יכולים להשתמש במזגן רק אם ניתנה להם הדרכה או פיקוח לגבי השימוש הבטוח במכשיר והבנת הסכנות הכרוכות.
- אין לאפשר לילדים לשחק עם המזגן.
- ניקוי ותחזוקה לא יתבצעו על ידי ילדים ללא פיקוח.
- יש לכבות ולנתק את המזגן מהחשמל כאשר אינו בשימוש.
- אין להשאיר מכשיר חשמלי פועל ללא השגחה.
- אין לגרור את המזגן באמצעות הכבל.
- יש להימנע מללפף, למתוח או למשוך יתר על המידה את כבל החשמל. אין לקשור את כבל החשמל באמצעות חוט ברזל או חוט ניילון.
- יש לוודא כי התקע והשקע יהיו תמיד גלויים ונגישים.
- אין להשתמש בכבל מאריך.
- אין להכניס יד למים כדי להוציא את המכשיר אם נפל פנימה. במקרה כזה, יש לנתקו מיידית מהחשמל ולהעביר אותו לבדיקה מקצועית לפני שימוש חוזר.

- אם כבל החשמל פגום, הוא יוחלף על ידי חשמלאי מוסמך או איש מקצוע אחר, כדי למנוע סכנה.
- רשת החשמל חייבת להתאים לזו שמפורטת במפרט שבלוחית הזיהוי בגב המזגן.
- התקנת המזגן תיעשה בהתאם לתקנות החשמל שבתוקף.
- לשם יעילות מרבית, אין לחרוג מגודל החדר המומלץ.
- יש לסגור דלתות וחלונות בזמן השימוש.
- יש להשאיר וילונות ותריסים סגורים בשעות היום החמות.
- יש לשמור על ניקיון הפילטרים.
- כאשר התנאים הרצויים הושגו, יש להפחית את כיוון הטמפרטורה והאוורור.
- אין להפעיל את המזגן אם נמצאה בו תקלה, נזק למכשיר, לכבל או לתקע. יש להחזיר את המזגן לספק או לחשמלאי מוסמך לבדיקה ותיקון. יש להשתמש רק בחלקים מקוריים. רק אנשי מקצוע מוסמכים רשאים לפתוח ולתקן את המכשיר (כולל הכבל והתקע).
- מומלץ לשלוח את המכשיר לבדיקה ותחזוקה מקצועית מעת לעת.
- רק טכנאי מוסמך רשאי לפרק או לשנות את המזגן.
- יש להשתמש במזגן אך ורק למטרתו המיועדת. כל שימוש אחר נחשב לשימוש לא נכון. במקרה של נזק או פגיעה כתוצאה משימוש לא נכון – האחריות תחול על המשתמש ולא על היצרן.


חלקי המזגן

החלק הקדמי

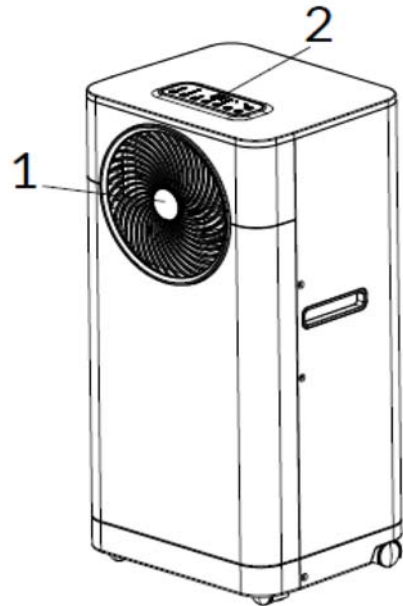


- 1. פתח יציאת האוויר
- 2. פנל בקרה

החלק האחורי

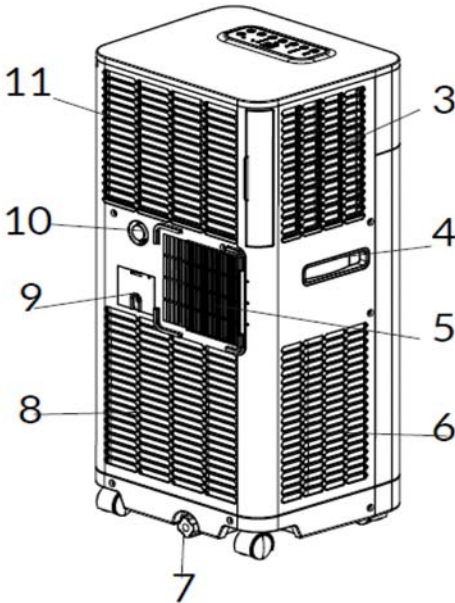


- 3. פתח כניסת אוויר
- 4. ידית נשיאה
- 5. פתח פליטת אוויר
- 6. פתח כניסת אוויר
- 7. מעצור המים/נקודת ניקוז מס' 1
- 8. פתח כניסת אוויר
- 9. תא אחסון הכבל
- 10. מעצור המים/נקודת ניקוז מס' 2
- 11. פתח כניסת אוויר

אביזרים

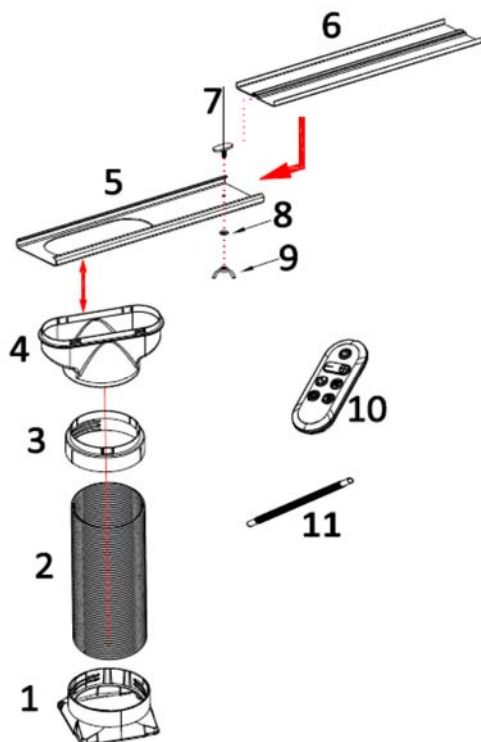

1. מתאם פנימי – חיבור היחידה עם צינור פליטה
2. צינור פליטה
3. מתאם עגול. חיבור המתאם השטוח לצינור הפליטה
4. מתאם שטוח- חיבור הצינור למרווח החלון
5. מרווח חלון 2: למילוי מרווח החלון עם החור לחיבור המתאם השטוח
6. מרווח חלון 1: למילוי מרווח החלון.
7. מקבע לערכת חלון
8. דיסקה לערכת חלון
9. מקבע לערכת חלון
10. שלט רחוק
11. צינור ניקוז לניקוז רציף

התקנה

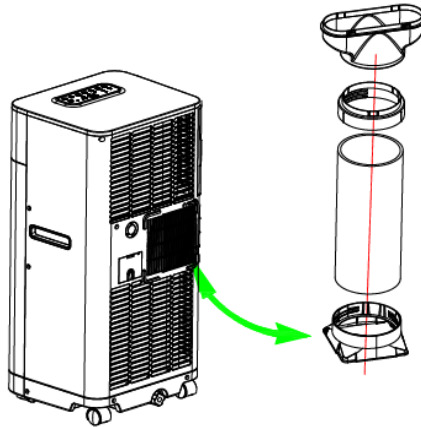

המזגן הנייד שלכם ניתן להעברה בקלות בין חדרים לצורך קירור גמיש. לפני ההפעלה, יש לבצע התקנה נכונה של מערכת הפליטה. **חשוב:** יש להתקין את צינור הפליטה כך שיפלוט אוויר חם כלפי חוץ. ללא אוורור תקין, היחידה לא תוכל לפעול ביעילות.

שלבי התקנה:

1. בחירת מיקום

- הניחו את היחידה על משטח ישר
- מקמו אותה 50 ס"מ (20 אינץ') לפחות מקירות וחלונות
- ודאו שהיחידה קרובה לחלון מתאים לצורך פליטת האוויר

2. התקנת מערכת הפליטה

- חברו את מתאם החלון לצינור הפליטה
- חברו את הקצה השני של הצינור לפתח הפליטה של היחידה
- מתחו את הצינור (הימנעו מכיפוף או מתיחה מופרזים)
- הרכיבו את מתאם החלון בצורה בטוחה בפתח החלון
- השתמשו בערכת האטימה המצורפת (אם סופקה) לסתימת מרווחים




זהירות:

- שמרו את צינור הפליטה ישר וקצר ככל האפשר
- אין להפעיל את היחידה כאשר הצינור מקופל או מחוץ
- ודאו שכל החיבורים מהודקים היטב כדי למנוע דליפת אוויר חם
- הקפידו לשמור על הגנה מפני חדירה של גורמים לא רצויים

התקנת צינור הפליטה

1. אתרו את פתח הפליטה בגב היחידה
2. ישרו את מחבר הצינור עם הפתח
3. חברו את צינור הפליטה בצורה בטוחה למקום.

איור 5

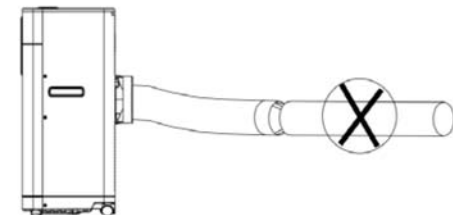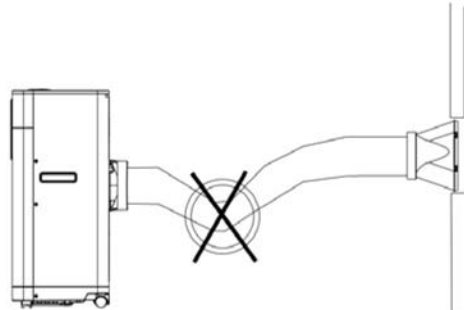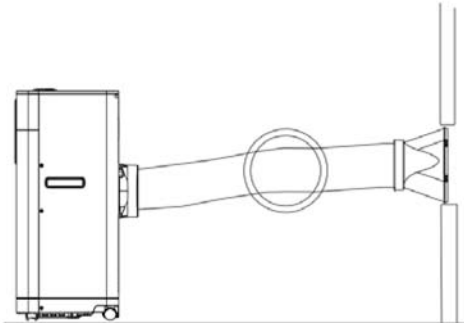

מיקום נכון של הצינור:

- שמרו את הצינור ישר ככל האפשר
- הימנעו מקיפולים ועיקולים (ראה איור 5).
- אורך מקסימלי: 1500 מ"מ (59 אינץ')
- אורך מינימלי: 300 מ"מ (12 אינץ')
- לתפקוד מיטבי, השתמשו באורך הקצר ביותר האפשרי

אזהרה: התקנה לא נכונה של הצינור

הגמיש עלולה לגרום ל:


- הצטברות לחות
- התחממות יתר של היחידה
- כיבוי אוטומטי
- ירידה ביעילות הקירור

טיפ: בדקו את מצב הצינור באופן קבוע – כדי לוודא מיקום נכון ולזהות סימני נזק או בלאי.

אזהרה!

אורך צינור הפליטה תוכנן במיוחד עבור מוצר זה. אין להחליף או להאריך את הצינור בצינור אחר, שכן פעולה זו עלולה לגרום לתקלות במזגן.

הפעלה

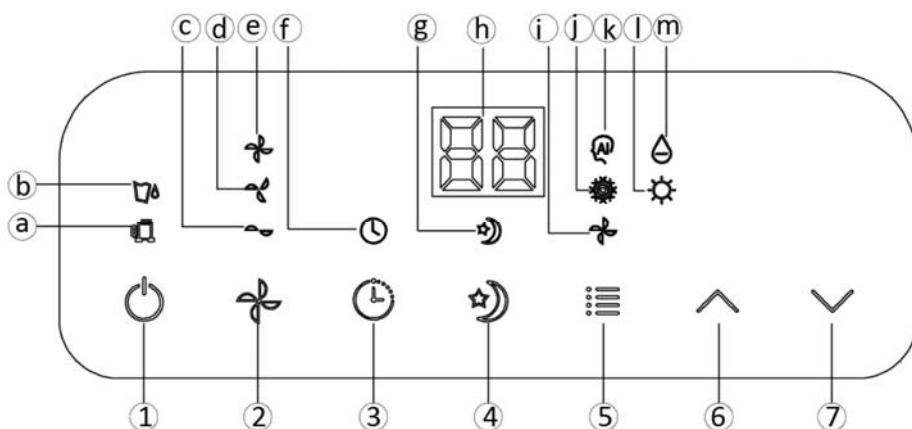

- | | | | |
|------------------------------|---|--------------------------|----|
| מחווין מצב פעולת המדחס | a | לחצן הפעלה /כיבוי רך | 1. |
| מחווין "מלא מים" | b | לחצן מהירות המאוורר רך | 2. |
| מחווין מהירות אוורור נמוכה | c | לחצן טיימר רק | 3. |
| מחווין מהירות אוורור בינונית | d | לחצן SLEEP רך | 4. |
| מחווין מהירות אוורור גבוהה | e | בורר מצב הפעלה רך | 5. |
| מחווין טיימר | f | לחצן רך להגברת הטמפרטורה | 6. |
| מחווין מצב SLEEP | g | לחצן רך להורדת הטמפרטורה | 7. |
| חלון תצוגה | h | | |
| מחווין מצב המאוורר | i | | |
| מחווין מצב קירור | j | | |
| מחווין מצב הפעלה אוטומטי | k | | |
| מחווין מצב חימום | l | | |
| מחווין ייבוש | m | | |

הדלקה/כיבוי

1. לחצו על לחצן ההדלקה/כיבוי כדי להפעיל את היחידה. היחידה תתחיל לפעול בטמפרטורת ברירת מחדל של 24°C ותפעל על בסיס טמפרטורת החדר (R.T.):
כאשר $R.T. \geq 24^{\circ}\text{C}$ היחידה פועלת במצב קירור (COOL)
כאשר $20^{\circ}\text{C} \leq R.T. < 24^{\circ}\text{C}$ היחידה פועלת במצב מאוורר (FAN) במהירות נמוכה קבועה
כאשר $R.T. < 20^{\circ}\text{C}$ היחידה פועלת במצב חימום (HEAT).
2. נוריות חיווי של הפונקציות הפעילות יידלקו
3. התצוגה תראה את טמפרטורת החדר הנוכחית (תחום $0^{\circ}\text{C} - 50^{\circ}\text{C}$)
4. כדי לכבות את היחידה, לחצו שוב על כפתור ההדלקה/כיבוי

הגדרת מצב/פונקציה

לחצו לחיצות חוזרות על לחצן **MODE** כדי לעבור בין המצבים האפשריים:

- אוטומטי
- קירור
- ייבוש (הפחתת לחות)
- אוורור
- חימום

נורית החיווי של המצב הנבחר תידלק.

הגדרת טמפרטורה

1. כווננו את הטמפרטורה הרצויה עם חצים ▲ (למעלה) או ▼ (למטה).
2. התצוגה תציג זמנית את הטמפרטורה שנבחרה, ואז תחזור להציג את טמפרטורת החדר
טמפרטורת ברירת מחדל: 24°C בקירור, 20°C בחימום

בחירת מהירות אוורור

1. לחצו לחיצות חוזרות על לחצן **SPEED** כדי לעבור בין מהירויות המאוורר:
 - גבוהה
 - בינונית
 - נמוכה
2. נורית החיווי המתאימה למהירות תידלק
3. הערה: במצב אוטומטי (AUTO) היחידה משנה את מהירות האוורור בהתאם לטמפרטורת החדר ולא ניתן לשנות ידנית את המהירות

כיוון טיימר

1. כשהיחידה פועלת, לחצו לחיצות חוזרות על לחצן **TIMER** כדי לקבוע זמן הכיבוי בצורה אוטומטית (בין 1–24 שעות).
 - נורית החיווי של הטיימר תידלק
 - התצוגה תראה זמנית את מספר השעות שנבחר
 - היחידה תכבה אוטומטית כשהזמן שנקבע יסתיים
 - ללא כיוון טיימר הכיבוי היחידה תמשיך לפעול.
2. כאשר היחידה כבויה, לחצו על **TIMER** כדי לקבוע את זמן ההפעלה (1-24 שעות)
 - לדוגמה: קביעת טיימר על "2" תפעיל את היחידה אוטומטית לאחר שעתיים.
 - נורית החיווי של הטיימר תידלק

מצב שינה (Sleep)

מצב שינה זמין רק במצב קירור או חימום ומבצע התאמות טמפרטורה לשינה נוחה

1. כוונן טמפרטורה
 - בשעה הראשונה: עליה של 1°C
 - בשעה השנייה: עליה נוספת של 1°C
 - לאחר מכן: שמירה על הטמפרטורה הזו

2. פרטי הפעולה

- מהירות המאוורר מכוונת אוטומטית לנמוכה
- היחידה תכבה אוטומטית לאחר 12 שעות
- לביטול מצב שינה, לחצו שוב על לחצן **SLEEP**
- יחזור לכיוני הטמפרטורה והאוורור הקודמים

הערות חשובות:

מצב שינה אינו זמין במצבים אוטומטי, אוורור וייבוש

מצב ייבוש (DRY)

הגדרות הפעלה

- טמפרטורה: לא ניתנת לכיוון
- מהירות מאוורר: קבועה על מהירות נמוכה

איסוף מים

1. הלחות שנשאבת מהאוויר נאספת במיכל פנימי
2. כאשר המיכל מלא:

 - המדחס והמנוע מפסיקים לפעול באופן אוטומטי
 - נורית "מיכל מלא" נדלקת
 - נשמעת התראה (אזעקה)

1. ניקוז ידני

- לרוקן את המיכל כשהוא מלא
- ראו סעיף "ניקוז" להוראות

2. ניקוז מתמשך

- מאפשר פעולה ממושכת ללא צורך בריקון ידני
- ראו סעיף "ניקוז" להוראות התקנה



ניתן להפעיל את כל הפונקציות לעיל גם באמצעות השלט המצורף.
השלט דורש סוללת כפתור CR2032. (הסוללה אינה כלולה)

אבחון עצמי

לתשומת לב! במקרה שקודי תקלה מוצגים, יש לפנות לטכנאי מוסמך לביצוע תיקונים.

המזגן מצויד בפונקציית אבחון עצמי. במקרה של תקלה, תוצג הודעת תקלה בחלון התצוגה E1, או E2, אשר משקפים מצבים שונים:

E2	E1	קוד
תקלת חיישן סליל	תקלת חיישן טמפרטורה	הודעת תקלה


במקרה זה, יש לפנות למרכז השירות.

הערות חשובות

1. כדי להאריך את חיי המדחס, לאחר כיבוי היחידה יש להמתין לפחות 3 דקות לפני הפעלתה שוב.
2. מערכת הקירור תפסיק לפעול אם הטמפרטורה בחדר נמוכה מהטמפרטורה שנקבעה. האוויר ימשיך לפעול לפי ההגדרה. אם הטמפרטורה תעלה מעבר לערך שנקבע, הקירור יתחדש.
3. לעומת זאת, החימום יפסיק אם הטמפרטורה גבוהה מהטמפרטורה שנקבעה (האוויר עדיין יפעל). כאשר הטמפרטורה תרד שוב, החימום יתחדש.
4. המזגן מצויד בפונקציית "ANTI FROST". כאשר פונקציית החימום פועלת בטמפרטורת סביבה נמוכה, לעיתים החימום יפסיק זמנית כדי להמיס את הקרח. במקרה זה, יש להמתין לחזרת החימום.


ניקוז

במהלך תהליך הקירור, כמות מים נשאבת מהאוויר ונאגרת במכשיר. כאשר המיכל מלא, גם המדחס וגם המנוע יפסיקו לפעול והמכשיר יצפצף (ניתן ללחוץ על כל כפתור להפסקת הצפצוף). נורית W.F. תהבהב להתרעה. כדי להפעיל מחדש את הקירור, רוקנו את המים דרך פתח ניקוז 1, הנמצא בתחתית היחידה:

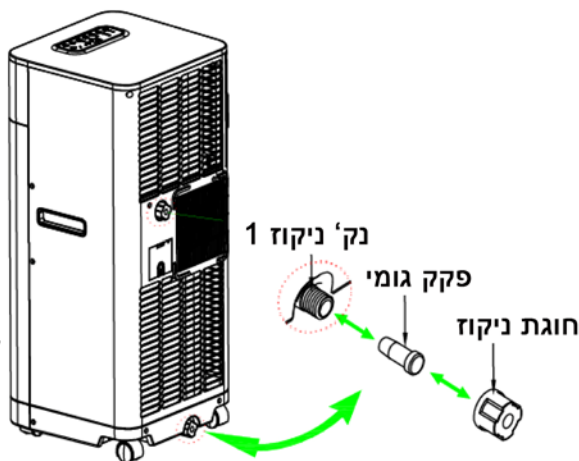

1. כבו את המזגן ואל תזיזו אותו כשהוא מלא מים.
2. מקמו מיכל (כגון מגש מים) מתחת לפתח הניקוז.
3. הסירו את חוגת הניקוז ואת הפקק הגומי והניחו למים להתנקז.
4. כאשר המיכל מתמלא כמעט לגמרי, החזירו את הפקק ורוקנו את המים מהמגש.
5. חזרו על הפעולה עד לריקון מלא של היחידה.
6. החזירו את הפקק והדקו היטב את חוגת הניקוז.
7. הפעילו מחדש את היחידה - נורית התראה של עודף מים או מדחס לא אמורה להבהב.

איור 6

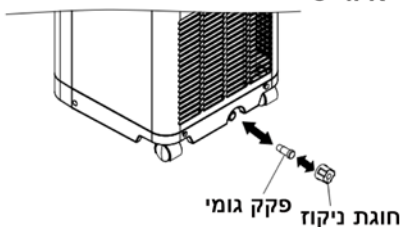


ניקוז רציף


בתנאים לחים במיוחד או במצב ייבוש (DEHUMIDIFY) ניתן לכוון את היחידה לניקוז רציף, כדי לצמצם את הצורך בריקון תכוף של המיכל. עקבו אחר השלבים הבאים:

1. כבו את היחידה.
2. הסר את חוגת הניקוז ופקק הגומי ושמרו אותם לשימוש עתידי (איור 6).
3. חברו את צינור הניקוז המסופק לפתח יציאת המים כמתואר באיורים והניחו את הקצה השני לתוך צינור הניקוז (איור 7).

איור 7

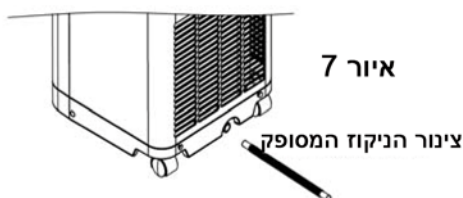

4. ניתן להאריך את צינור הניקוז המסופק על ידי הוספת צינור מאריך ושימוש במתאם מתאים. (ראה איור 8)

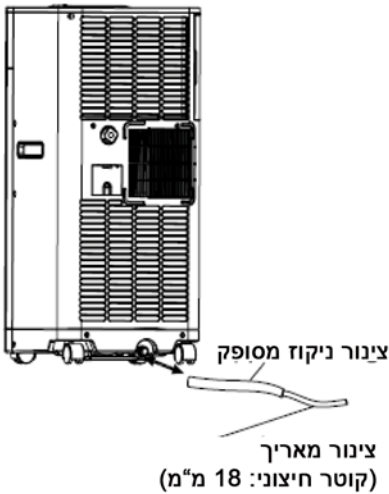


נקודת ניקוז 2

לנוחות המשתמש, מכונה זו תוכננה עם שתי נקודות ניקוז. נקודת ניקוז 2 ממוקמת בגובה גבוה יותר לגישות קלה יותר. תהליך ההתקנה זהה לנקודת ניקוז 1.

לתשומת לבכם

צינור הניקוז חייב להיות בגובה שווה או נמוך יותר מהפתח. נורית האזהרה "מיכל מים מלא" לא תפעל במצב ניקוז זה.

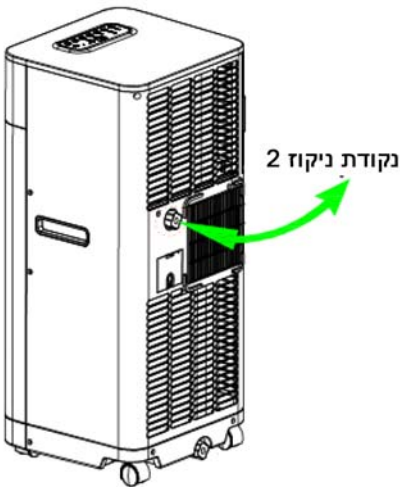

תחזוקה

אזהרה! יש לכבות את המזגן ולנתק אותו מהחשמל אותו לפני ביצוע כל פעולת תחזוקה או ניקוי.
למקסם את יעילות המזגן, יש לבצע ניקוי באופן סדיר.

ניקוי המעטפת

השתמשו במטלית רכה ולחה לניגוב גוף המזגן.
אין להשתמש בכימיקלים חריפים, בנזין, חומרי ניקוי חזקים, מטליות שטופלו בכימיקלים או פתרונות ניקוי אחרים — כל אלה עלולים להזיק למעטפת.

ניקוי המסנן

השתמשו בשואב אבק או טפחו בעדינות על המסנן כדי להסיר אבק ולכלוך, ולאחר מכן שטפו היטב במי ברז (לא חמים מ-40 מעלות צלזיוס).
יבשו/י היטב לפני ההחזרה למקום.
שימו לב! אין להפעיל את המזגן ללא מסננים.

• אחסון בסיום העונה

- רוקנו את המים והפעילו אותו במצב אוורור בלבד למספר שעות כדי לייבש את פנים היחידה.
- נקו או החליפו/י את המסנן.
- נתקו ואחסנו את כבל החשמל.
- אחסנו בקרטון המקורי או כסו לפני האחסון.

רשימת בדיקות במקרה של תקלה

המזגן לא פועל

אספקת חשמל

- האם המזגן מחובר כראוי לשקע חשמל תקין?
- האם יש הפסקת חשמל?
- האם נורית "מלא מים" מהבהבת?
- האם טמפרטורת החדר כבר נמוכה מהטמפרטורה שהוגדרה?

ביצועי קירור ירודים

תנאי החדר

- האם קרני שמש נכנסות ישירות לחדר? (המלצה: סגור/י וילונות)
- האם יש חלונות או דלתות פתוחים, המאפשרים כניסת חום?
- האם יש עומס של אנשים בחדר?
- האם יש מכשירים או ציוד שפולטים חום בחדר?

זרימת אוויר חלשה או לא קיימת

חסימות במערכת

- האם המסנן מלוכלך או מזוהם?
- האם פתחי היניקה או היציאה חסומים?
- האם טמפרטורת החדר נמוכה מהטמפרטורה שנבחרה?

רעש חזק מהרגיל

בעיות במיקום

- האם המכשיר ממוקם על משטח לא ישר שגורם לרעידות?
- האם הרצפה מתחת למזגן אינה יציבה?

המדחס לא פועל

הגנה מחימום יתר

- ייתכן שהמדחס הפעיל את מערכת ההגנה התרמית. המתן/י שירד החום לפני הפעלה מחדש.
- הערה: אם הבעיות נמשכות לאחר בדיקת הפריטים המוזכרים, אנא פנו לשירות הלקוחות.

לעולם אל תנסו לתקן או לפרק את היחידה לבד.

תעודת אחריות למזגן

לקוח/ה יקר/ה
 אנחנו מברכים אותך על רכישת המוצר שברשותך ומודים לך שבחרת בנו.
 הנאתך מהמוצר והמשירות הנלווה אליו חשובה לנו, לכן נעשה כל מאמץ על מנת להמשיך ולהציע לך מגוון מוצרים איכותיים ושירות שעונה על ציפיותיך. נשמח להיות הבחירה שלך גם בעתיד תתחדש/י.

פרטי המכשיר:

סוג: _____ תוצרת: _____ דגם: _____
 מס' סידורי: _____ שנת יצור: _____
 תאריך רכישת: **פרטי** _____ תוקף האחריות עד: _____
המוכר: מקום _____
 רכישת המוצר: **פרטי** _____ חתימה וחותמת: _____
הלקוח: _____
 שם: _____ כתובת: _____

פרוטוקול תנאי האחריות:

אנו שמחים להעניק לך שנת אחריות מלאה למוצר שברשותך.

אנו אס.ג'י אלקטרוניקה בע"מ ח.פ. 510886732 מ"ר ש"קד 19 א.ת. חבל מודיעין, שהם אחראים בזאת על פעולתו התקינה של המוצר שפרטיו מצוינים לעיל על פי תעודת האחריות, בהתאם לתנאים המפורטים להלן:

- אנו מתחייבים לתקן ללא תמורה כל קלקול במוצר שנגרמה בתקופת האחריות, כולל החלפת חלקים שהיו דרושים לתיוקן המוצר בחלקים חדשים ומקוריים.
- אנו מתחייבים שבמידה ולא נקיים את האמור בסעיף 1, נספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווה ערך, או נשיב לצרכן את התמורה ששילם בעד המוצר, לפי שיקול דעתנו.
- תיוקן של המוצר בשנת האחריות יבוצע במעון של הצרכן או במעבדת השירות (הובלת המוצר והחזרתו יהיו ללא תשלום).
- אנו מתחייבים לתקן את המוצרים תוך 7 ימים מיום הקריאה. במקרים בהם הקלקול מונע את השימוש העיקרי שלשמו מיועד המוצר יבוצע התיוקן תוך 3 ימים. שבתות וחגים, לא יבואו במניין.
- אס.ג'י מתחייבת לסמור לצרכן לאחר התיוקן אישור בכתב ובו פירוט על מהות התיוקן ומהות החלקים שהוחלפו.
- זמן התמנהג לבקור טכנאי במעון של הצרכן לא יעלה על שעתים מהמועד שתואם, ובכל מקרה של איחור נודיע על כך לצרכן ונתאם עמו מועד חדש בתחום מועדי התיוקן המפורטים

בסעיף 1 לעיל, הבהנא לא יאחר למעלה מפעמים ברציפות.

7. הוכח כי הקלקול נגרם כתוצאה מאחת המיבות שלהלן, תהיה אס.ג'י רשאית לדרוש טרם ביצוע התיוקן תשלום בעד התיוקן, חלקי החילוף, הובלת המוצר או החלפתו.

א. הקלקול נגרם על ידי כוח עליון, אם שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר לצרכן, כגון שיבושים ברשת החשמל.

ב. הקלקול נגרם עקב זדון או רשלנות של הצרכן (לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש ובכלל שוהראות השימוש סבירות בנסיבות העניין), והכל כפוף להוראות כל דין.

ג. נפילה, סככה, תאונה, חבלה.

ד. בוצע כמוצר יחיד מי שלא הורשה מטעם היצרן, או שהוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו. בנסיבות שאינן נובעות מהפרת חיובי היצרן לפי תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מסירה) (תשס"א-2006).

ה. שירות ואחריות (לרבות הביטוח) שהתקנתם נמצאה מתאמה ע"י הביטוח והמאפשרת ניהול בטוחה וסבירה אל המוצר. במידה שלצורך התיוקן ניתן יהיה לתקן רק בעזרת ציוד נוסף, היל יועת ע"י הצרכן.

8. יובהר כי בינן כל ביקור שיערך במסגרת קלקול/א הדרכה ו/או פעולת תחזוקה ואשר לא ניתנת לבני אחריות לפי תעודה זו כגון: ניקוי מסננים והחלפתם ו/או ניקוי ושיטפת סוללות ו/או

מאיצים או החלפתם ו/או החלפת סוללות בשלט וכד', הלקוח יחייב בתשלום אשר יקבע לפי שיקול דעתנו ויעודכן מעת לעת.

9. אנו מתחייבים לספק חלקי חילוף ולשם תיוקן המוכן עד פי דרישת הצרכן שרכש את המוצר עד תום 7 שנים ממועד מסירת המוצר לידיך.

10. האחריות תקפה ל-12 חודשים מתאריך מסירת המוצר לצרכן.

11. אין הביטוח אחראי לפי תעודת אחריות וזממקרים הבאים:

א. אי התאמת המדגם שנבחר לשלש שבועות הצרכן לסדג. יועץ שילקבל מנורם מתאים.

ב. התקנת המדגם, אביזרים נלווים המיועדים להתקנת המדגם וכד'.

12. במקרה של העברת בעלות על המוצר, האחריות כמפורט לעיל תימשך תקלות ושיבושים בעניין זה.

13. כל האמור לעיל בתעודת אחריות זו תקף רק לטובת הצרכן כנגדרתו בחוק הגנת הצרכן, אין אחריות למוצרים שנרכשו ע"י הרכש לשימוש שעיקרו איננו אישי, ביתי או משפחתי.

14. האחריות על פי תעודה זו תקפה בתחומי מדינת ישראל בכלל. על כתב אחריות זו יחול החוק הישראלי ומסכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע לכתב אחריות זו תהיה של בתי המשפט

המוסמכים בישראל.

כל האמור לעיל בתעודת האחריות זו יבוצע על ידינו או מטעמנו.

חדשי!

לקוח/ה יקר/ה

לנוחיתך/תוכלי/למלא את פרטיך האישיים ופרטי המוצר שרכשת באמצעות אתר האינטרנט שלנו שכתובתו:

www.sgc.co.il

המידע שתמלא/י יזין במערכת המחשוב שלנו ונוכל להזהר בקלות במפגשי השירות שלך עמנו, ובכך נחסוך לך זמן יקר.

לחילופין אנא שמור את מסמכי האחריות והציגם בפנייתך לקבלת שירות.

לקוח נכבד/ מומלץ לשמור את מדבקת האחריות או את חשבונית הקנייה בצמוד לתעודת האחריות

מרכזי שירות

אזור ירושלים והסביבה
אלרם שוק ושרותים, רח' הסדנא 7 ירושלים
 טל. 02-6403000

כל הארץ
אס.ג'י, רח' שקד 19, א.ת. חבל מודיעין שוהם
 טל. 03-5265112

יבוא ושיווק אס.ג'י | רח' שקד 19 א.ת. חבל מודיעין, שוהם | טל. 03-5265112 | פקס. 03-5265128



תחנות שרות

כל הארץ
אס ג' י אלקטרוניקה
שקד 19, א.ת חבל מודיעין 03-5265112

ירושלים והסביבה
אלרם שווק ושירותים
הסדנא 7, ירושלים 03-6403000



היבואן אס ג'י אלקטרוניקה
שקד 19, א.ת חבל מודיעין, שוהם
טל 03-5265111 פקס 03-5265128
www.sge.co.il