


Premier

הוראות הפעלה למזגן נייד דגם: PAC-16

קראו לפני ההפעלה ושמרו לשימוש בעתיד

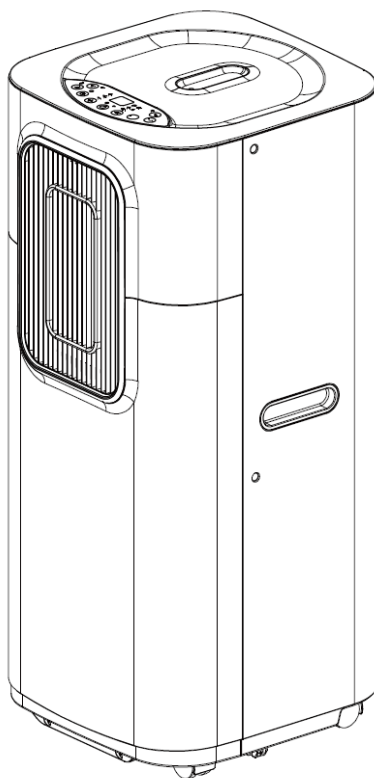

יבוא שיווק ושרות בלעדיים של:

 **YAMAHA** **CASO** **SKYWORTH**  **א.ס.ג'י**
גב חזק למותגי ענק

חברת **SG Electronics** בע"מ מודה לכם על שרכשתם את מזגן נייד איכותי זה מתוצרת **Premier**.

אנא קראו בעיון רב את הוראות ההפעלה שבחוברת זו לפני הפעלת המקרר על מנת שתוכלו להפיק את מרב התועלת תוך הקפדה על הוראות הבטיחות. במידה ותתקלו בבעיות בהפעלה, או שתתגלה תקלה, אנא פנו למעבדת השרות הקרובה על פי הפירוט המופיע בתעודת האחריות.

היבואן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקני במוצר.

היבואן לא יישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתוב. האוירים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד.

היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר.

תוכן העניינים

4.....	מפרט טכני
5.....	הוראות בטיחות
5.....	כללי
7.....	חלקי המזגן
8.....	אביזרים
9.....	התקנה
11.....	התקנת מסנן הפחם
12.....	הפעלה
15.....	השלט רחוק
17.....	תחזוקה
18.....	רשימת בדיקות במקרה של תקלה
18.....	המזגן לא פועל
18.....	ביצועי קירור ירודים

מפרט טכני

PAC - 16	דגם
220-240V / 50Hz	מתח רשת
11500BTU/3.3kW	הספק קירור
8,500BTU/2.5wK	הספק חימום
1278W	צריכת אמפר / מתח לקירור
	צריכת אמפר / מתח לחימום
30 ליטר/ליום	הספק ייבוש
377 מ³/לשעה	כמות אוויר (מקס')
מסתובב	סוג המדחס
R410A	גז קירור
3	מהירויות מאוורר
1 עד 24 שעות	טיימר
קירור 18-32°C חימום: 7-25°C	טמפ/ עבודה
קוטר: 150x150 מ"מ	צינור פליטה
28.0 ק"ג	משקל נטו
352x394x546	מידות חיצוניות (מס"מ)

הערות:

1. תנאי המדידה של הנתונים בטבלה נעשו בתקן **EN 14511**
קירור-WB=24°C ,35°C = DB
DB = טמפ' של נורה יבשה = טמפרטורת חדר
WB = טמפ' של נורה רטובה = לחות יחסית
2. תנאי בדיקה לנתונים המופיעים בתווית הדירוג זהים לתקן הבטיחות:
EN60335-2-40
3. זרם ונתיך: **F2AL250V** או **T2AL250V**

הוראות בטיחות

כללי


אזהרות כלליות

- מיועד לשימוש תחת קורת גג בלבד.
- אין להשתמש במזגן בתוך ארונות, ארונות קיר, סירות, קראוונים או מקומות דומים.
- אין להשתמש במזגן ליד בריכות שחייה, חדרי רחצה או ליד אזורים רטובים דומים.
- יש להמתין 12 שעות לפני חיבור המזגן לחשמל לאחר הובלה או אם הוא עמד בזווית (למשל בזמן ניקוי).
- יש להפעיל את המזגן אך ורק בעמידה על משטח ישר ושטוח (גם בזמן הובלה), ובמרחק של 50 ס"מ לפחות מכל חפץ.
- אין להשתמש במזגן בסביבה שעלולה להיות נפיצה, המכילה נוזלים, גזים או אבקות דליקים.
- אין להשתמש במזגן ליד חומרים דליקים או נפצים. אין להשתמש בקרבת המזגן בצבעים, תרסיסי ניקוי, תרסיסים נגד חרקים או חומרים דומים – הדבר עלול לעוות את הפלסטיק או לגרום לנזק חשמלי.
- יש להבטיח מרחק של 50 ס"מ לפחות בין צדדי המזגן לבין חומרים דליקים או חומרי חימום.
- אין להניח חפצים על המזגן או לחסום את פתחי האוויר (כניסה/יציאה).
- יש להימנע מהתזת מים על המזגן.
- יש להשגיח מקרוב על ילדים וחיות המחמד בזמן שהמזגן פועל.
- ילדים מגיל 8 ומעלה ואנשים עם מוגבלויות גופניות, חושיות או נפשיות, או חסרי ניסיון וידע, יכולים להשתמש במזגן רק אם ניתנה להם הדרכה או פיקוח לגבי השימוש הבטוח במכשיר והבנת הסכנות הכרוכות.
- אין לאפשר לילדים לשחק עם המזגן.
- ניקוי ותחזוקה לא יתבצעו על ידי ילדים ללא פיקוח.
- יש לכבות ולנתק את המזגן מהחשמל כאשר אינו בשימוש.
- אין להשאיר מכשיר חשמלי פועל ללא השגחה.
- אין לגרור את המזגן באמצעות הכבל.
- יש להימנע מללפף, למתוח או למשוך יתר על המידה את כבל החשמל. אין לקשור את כבל החשמל באמצעות חוט ברזל או חוט ניילון.
- יש לוודא כי התקע והשקע יהיו תמיד גלויים ונגישים.
- אין להשתמש בכבל מאריך.
- אין להכניס יד למים כדי להוציא את המכשיר אם נפל פנימה. במקרה כזה, יש לנתקו מיידית מהחשמל ולהעביר אותו לבדיקה מקצועית לפני שימוש חוזר.

- אם כבל החשמל פגום, הוא יוחלף על ידי חשמלאי מוסמך או איש מקצוע אחר, כדי למנוע סכנה.
- רשת החשמל חייבת להתאים לזו שמפורטת במפרט שבלוחית הזיהוי בגב המזגן.
- התקנת המזגן תיעשה בהתאם לתקנות החשמל שבתוקף.
- לשם יעילות מרבית, אין לחרוג מגודל החדר המומלץ.
- יש לסגור דלתות וחלונות בזמן השימוש.
- יש להשאיר וילונות ותריסים סגורים בשעות היום החמות.
- יש לשמור על ניקיון הפילטרים.
- כאשר התנאים הרצויים הושגו, יש להפחית את כיוון הטמפרטורה והאוורור.
- אין להפעיל את המזגן אם נמצאה בו תקלה, נזק למכשיר, לכבל או לתקע. יש להחזיר את המזגן לספק או לחשמלאי מוסמך לבדיקה ותיקון. יש להשתמש רק בחלקים מקוריים. רק אנשי מקצוע מוסמכים רשאים לפתוח ולתקן את המכשיר (כולל הכבל והתקע).
- מומלץ לשלוח את המכשיר לבדיקה ותחזוקה מקצועית מעת לעת.
- רק טכנאי מוסמך רשאי לפרק או לשנות את המזגן.
- יש להשתמש במזגן אך ורק למטרתו המיועדת. כל שימוש אחר נחשב לשימוש לא נכון. במקרה של נזק או פגיעה כתוצאה משימוש לא נכון – האחריות תחול על המשתמש ולא על היצרן.


חלקי המזגן

החלק הקדמי

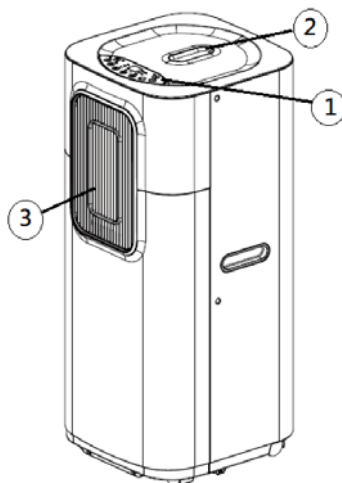

1. פנל בקרה
2. השלט רחוק
3. פתח יציאת האוויר


החלק האחורי

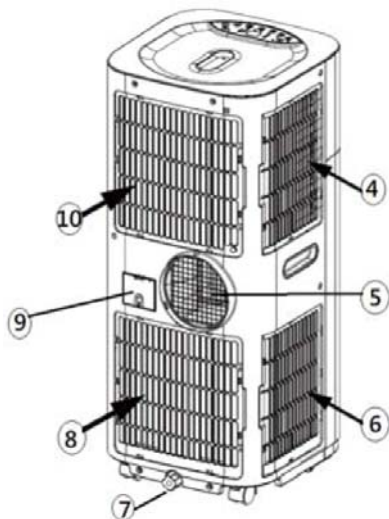

4. פתח כניסת אוויר
5. פתח פליטת אוויר
6. פתח כניסת אוויר
7. מעצור המים/נקודת ניקוז
8. פתח כניסת אוויר
9. תא אחסון הכבל
10. פתח כניסת אוויר

אביזרים

11. צינור פליטה
12. מתאם שטוח- חיבור הצינור למרווח החלון (או לפתח עם החור בחלון/בקיר)
13. מחבר לצינור הפליטה וליחידה
14. מרווח חלון 1: למילוי מרווח החלון.
15. מרווח חלון 2: למילוי מרווח החלון
16. מרווח חלון 3: למילוי מרווח החלון עם החור לחיבור עם צינור הפליטה
17. צינור ניקוז לניקוז רציף
18. מסנן פחם פעיל
19. שלט רחוק

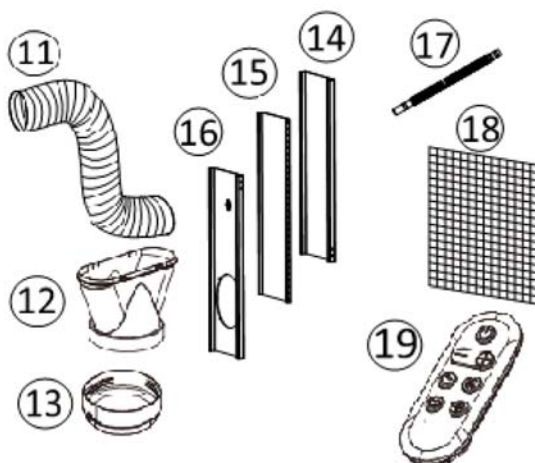


איור 3

התקנה

התקנת צינור הפליטה (מהקיר/מהחלון)

המזגן הנייד שלכם ניתן להעברה בקלות בין חדרים. לפני ההפעלה, יש לבצע התקנה נכונה של מערכת הפליטה.


1. שימוש בחלון הזזה

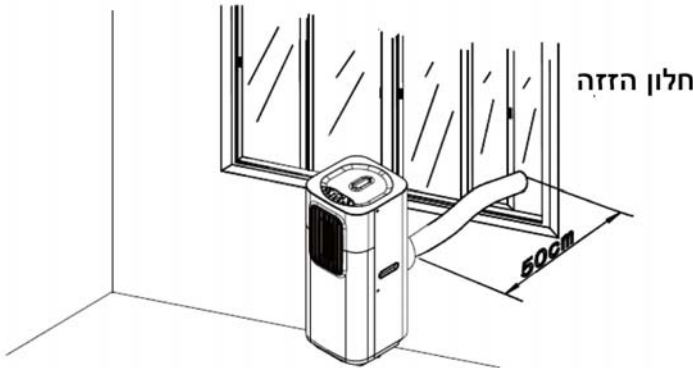


הכניסו את ערכת החלון לפער שבין החלון למסגרת והתאימו את האורך לפי הצורך. השחילו את צינור הפליטה דרך ערכת החלון והזיזו את החלון כך שהמרווח יוחזק בצורה בטוחה

טכניקה זו עשויה לשמש גם לחלונות הזזה אנכיים. הערה: הקפידו לשמור על הגנה מפני חדירה של פורצים.


התקנת צינור הפליטה (מהיחידה)

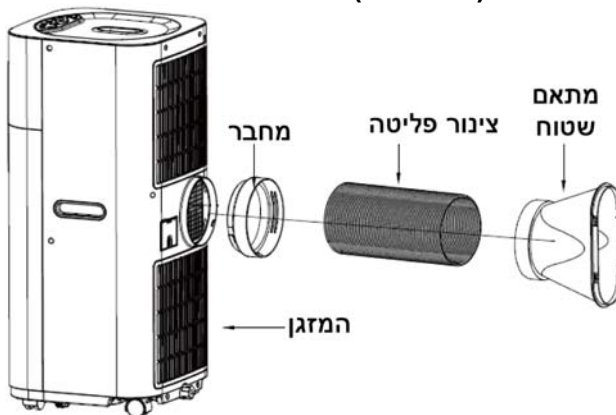


הרכבת צינור הפליטה

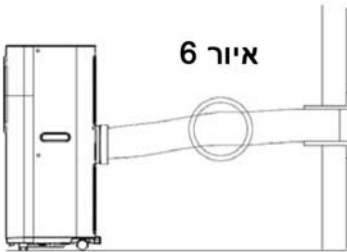


- השתמשו רק בצינור המסופק ותקעו את צינור הפליטה בחלק האחורי של המזגן.

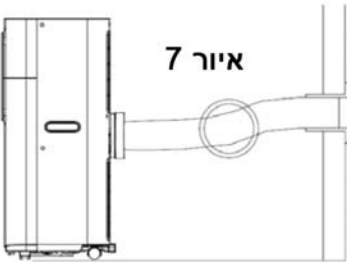

- הימנעו מקיפול ומעיקולים בצינור הפליטה, הדבר עלול לגרום להצטברות של אוויר לח במערכת ולגרום להתחממות יתר של היחידה ולכיבוי שלה. איורים 6 ו-7 מציגים את המיקום הנכון.

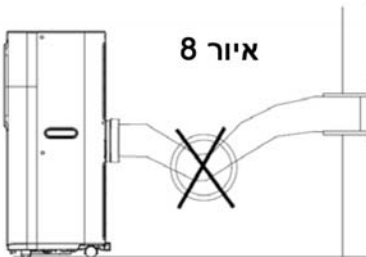


- ניתן להאריך את הצינור בין 300 מ"מ ל-1500 מ"מ, אך לשם יעילות מקסימלית השתמשו באורך הקצר ביותר האפשרי.

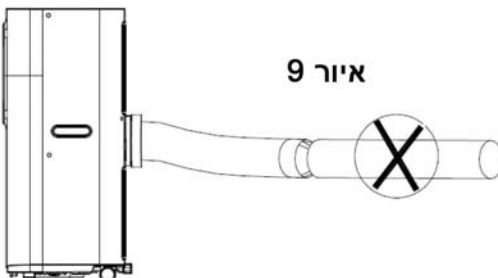


- אזהרה!**
אורך צינור הפליטה מעוצב במיוחד התאם למפרט של המוצר הזה. אל תחליפו או תאריכו אותו עם צינור אחר, הדבר עלול לגרום לתקלה במערכת.

התקנת מסנן הפחם


1. הסירו את מסנן הפלסטיק מהיחידה.

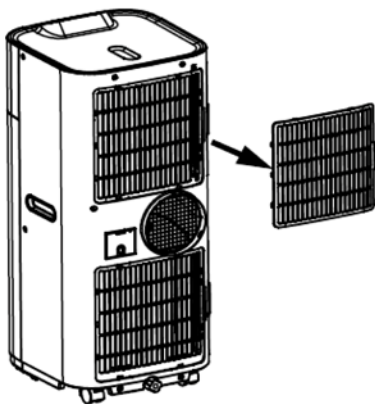

2. הסירו את מסנן הפחם הפעיל משקית הניילון.

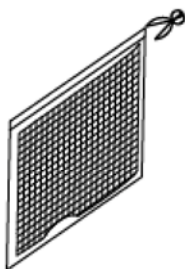


3. החזירו את מסנן הפחם ליחידה.

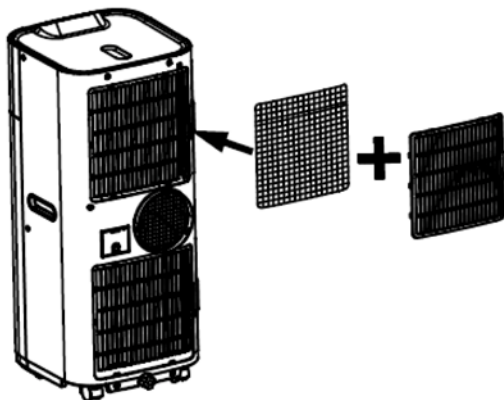

4. החזירו את מסנן הפלסטיק ליחידה.

הפעלה

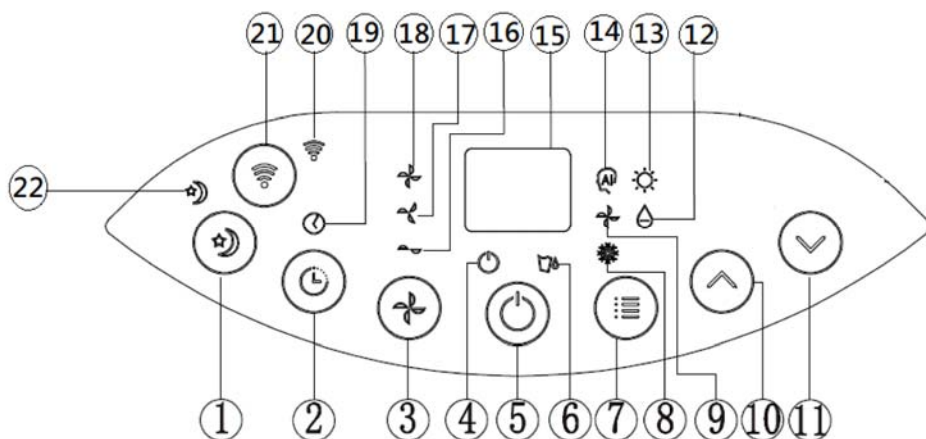

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. לחצן SLEEPING רך | 13. מחוון מצב חימום |
| 2. לחצן טיימר רך | 14. מחוון מצב הפעלה אוטומטי |
| 3. לחצן מהירות המאוורר רך | 15. חלון תצוגה |
| 4. מחוון מצב פעולת המדחס | 16. מחוון מהירות אוורור נמוכה |
| 5. לחצן הפעלה/כיבוי רך | 17. מחוון מהירות אוורור בינונית |
| 6. מחוון "מלא מים" | 18. מחוון מהירות אוורור גבוהה |
| 7. בורר מצב הפעלה רך | 19. מחוון טיימר |
| 8. מחוון מצב קירור | 20. מחוון מצב מחוון מצב Wi-Fi (אופציה. רק בדגמים עם Wi-Fi) |
| 9. מחוון מצב המאוורר | 21. לחצן Wi-Fi רך (אופציה. רק בדגמים עם Wi-Fi) |
| 10. לחצן רך להגברת הטמפרטורה | 22. מחוון מצב SLEEP |
| 11. לחצן רך להורדת הטמפרטורה | |
| 12. מחוון ייבוש | |

הדלקה/כיבוי

- לחצו על לחצן ההדלקה/כיבוי כדי להפעיל את היחידה. היחידה תתחיל לפעול בטמפרטורת ברירת מחדל של 24°C ותפעל על בסיס טמפרטורת החדר (R.T.):
 כאשר $R.T. \geq 24^{\circ}\text{C}$ היחידה פועלת במצב קירור (COOL)
 כאשר $20^{\circ}\text{C} \leq R.T. < 24^{\circ}\text{C}$ היחידה פועלת במצב מאוורר (FAN) במהירות נמוכה קבועה
 כאשר $R.T. < 20^{\circ}\text{C}$ היחידה פועלת במצב חימום (HEAT).
- נוריות חיווי של הפונקציות הפעילות יידלקו
- התצוגה תראה את טמפרטורת החדר הנוכחית (0°C - 50°C)
- כדי לכבות את היחידה, לחצו שוב על לחצן $\geq$ ההדלקה/כיבוי

הגדרת מצב/פונקציה

לחצו לחיצות חוזרות על לחצן **MODE** כדי לעבור בין המצבים האפשריים:

- אוטומטי
- קירור
- ייבוש (הפחתת לחות)
- אוורור
- חימום

נורית החיווי של המצב הנבחר תידלק.

הגדרת טמפרטורה

1. כווננו את הטמפרטורה הרצויה עם חצים ▲ (למעלה) או ▼ (למטה).
2. התצוגה תציג זמנית את הטמפרטורה שנבחרה, ואז תחזור להציג את טמפרטורת החדר
- טמפרטורת ברירת מחדל: 24°C בקירור, 20°C בחימום

בחירת מהירות אוורור

1. לחצו לחיצות חוזרות על לחצן **SPEED** כדי לעבור בין מהירויות המאוורר:
 - גבוהה
 - בינונית
 - נמוכה
2. נורית החיווי המתאימה למהירות תידלק.
3. הערה: במצב אוטומטי (**AUTO**) היחידה משנה את מהירות האוורור בהתאם לטמפרטורת החדר ולא ניתן לשנות ידנית את המהירות.

כיוון טיימר

1. כשהיחידה פועלת, לחצו לחיצות חוזרות על לחצן **TIMER** כדי לקבוע זמן הכיבוי בצורה אוטומטית (בין 1–24 שעות).
 - נורית החיווי של הטיימר תידלק
 - התצוגה תראה זמנית את מספר השעות שנבחר
 - היחידה תכבה אוטומטית כשהזמן שנקבע יסתיים
 - ללא כיוון טיימר הכיבוי היחידה תמשיך לפעול.
2. כאשר היחידה כבויה, לחצו לחיצות חוזרות על **TIMER** כדי לקבוע את זמן ההפעלה (1-24 שעות)
 - לדוגמה: קביעת טיימר על "2" תפעיל את היחידה אוטומטית לאחר שעתיים.
 - נורית החיווי של הטיימר תידלק

מצב שינה (Sleep)

מצב שינה זמין רק במצבי קירור או חימום ומבצע התאמות טמפרטורה לשינה נוחה

1. כוונון טמפרטורה

- בשעה הראשונה: עליה של 1°C
- בשעה השנייה: עליה נוספת של 1°C
- לאחר מכן: שמירה על הטמפרטורה הזו

2. פרטי הפעולה

- מהירות המאוורר מכוונת אוטומטית לנמוכה
- היחידה תכבה אוטומטית לאחר 12 שעות
- לביטול מצב שינה, לחצו שוב על לחצן SLEEP
- יחזור לכיווני הטמפרטורה והאוורור הקודמים

הערות חשובות:

מצב שינה אינו זמין במצבים אוטומטי, אוורור וייבוש

יש להכניס לשלט סוללת כפתור CR2032 אחת. (הסוללה אינה כלולה)

אבחון עצמי

לתשומת לב! במקרה שקודי תקלה מוצגים, יש לפנות לטכנאי מוסמך לביצוע תיקונים.


המזגן מצויד בפונקציית אבחון עצמי. במקרה של תקלה, תוצג הודעת תקלה בחלון התצוגה E1 או E2, אשר משקפים מצבים שונים:

קוד	E1	E2
הודעת תקלה	תקלת חיישן טמפרטורה	תקלת חיישן סליל

במקרה זה, יש לפנות למרכז השירות.

השלט רחוק

שימו אותו על המזגן הנייד עם סוללת כפתור CR2032 מלאה (לא מסופקת).

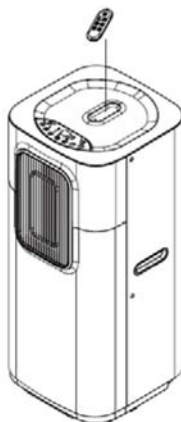


הערות חשובות

1. כדי להאריך את חיי המדחס, לאחר כיבוי היחידה יש להמתין לפחות 3 דקות לפני הפעלתה שוב.
2. מערכת הקירור תפסיק לפעול אם הטמפרטורה בחדר נמוכה מהטמפרטורה שנקבעה. האוורור ימשיך לפעול לפי ההגדרה. אם הטמפרטורה תעלה מעבר לערך שנקבע, הקירור יתחדש.
3. לעומת זאת, החימום יפסיק אם הטמפרטורה גבוהה מהטמפרטורה שנקבעה (האוורור עדיין יפעל). כאשר הטמפרטורה תרד שוב, החימום יתחדש.
4. המזגן מצויד בפונקציית "ANTI FROST". כאשר פונקציית החימום פועלת בטמפרטורה סביבה נמוכה, לעיתים החימום יפסיק זמנית כדי להמיס את הקרח. במקרה זה, יש להמתין לחזרת החימום.

ניקוז

במהלך תהליך הקירור, כמות מים נשאבת מהאוויר ונאגרת במכשיר. כאשר המיכל מלא, גם המדחס וגם המנוע יפסיקו לפעול והמכשיר יצפצץ (ניתן ללחוץ על כל כפתור להפסקת הצפצוף). נורית W.F. תהבהב להתרעה. כדי להפעיל מחדש את הקירור, רוקנו את המים דרך פתח ניקוז 1, הנמצא בתחתית היחידה:


איור 12

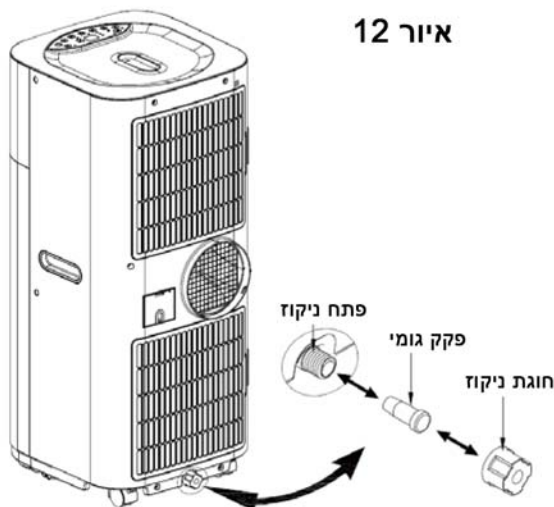

1. כבו את המזגן ואל תזיזו אותו כשהוא מלא מים.
2. מקמו מיכל (כגון מגש מים) מתחת לפתח הניקוז.
3. הסירו את חוגת הניקוז ואת הפקק הגומי והניחו למים להתנקז.
4. כאשר המיכל מתמלא כמעט לגמרי, החזירו את הפקק ורוקנו את המים מהמגש.
5. חזרו על הפעולה עד לריקון מלא של היחידה.
6. החזירו את הפקק והדקו היטב את חוגת הניקוז.
7. הפעילו מחדש את היחידה - נורית התראה של עודף מים או מדחס לא אמורה להבהב.

ניקוז רציף


בתנאים לחים במיוחד או במצב ייבוש (DEHUMIDIFY) ניתן לכוון את היחידה לניקוז רציף, כדי לצמצם את הצורך בריקון תכופ של המיכל. עקבו אחר השלבים הבאים:

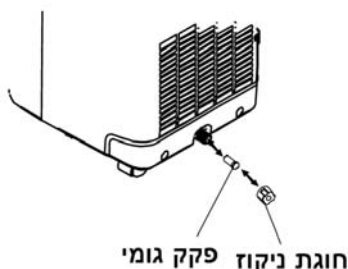

- הסירו את חוגת הניקוז ואת פקק הגומי ושמרו אותם לשימוש עתידי
- חברו את צינור הניקוז המסופק לפתח יציאת המים כמתואר באיור והניחו את הקצה השני בתוך צינור הניקוז.

4.

ניתן להאריך את צינור הניקוז המסופק על ידי הוספת צינור מאריך ושימוש במתאם מתאים.

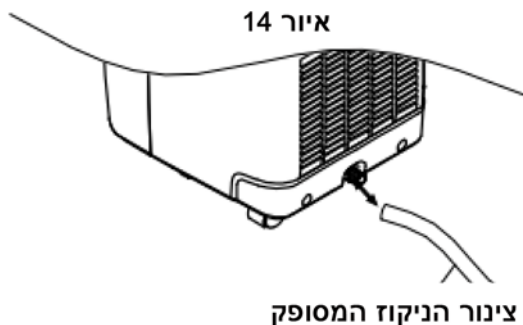

לתשומת לבכם

1. צינור הניקוז חייב להיות בגובה שווה או נמוך יותר מהפתח.
2. נורית האזהרה "מיכל מים מלא" לא תפעל במצב ניקוז זה.
3. אם ברצונכם להאריך את צינור המים תוכלו לחבר אותו לצינור אחר (בקוטר 18 מ"מ).

תחזוקה

אזהרה! יש לכבות את המזגן ולנתק אותו מהחשמל אותו לפני ביצוע כל פעולת תחזוקה או ניקוי.
למקסם את יעילות המזגן, יש לבצע ניקוי באופן סדיר.

ניקוי המעטפת

השתמשו במטלית רכה ולחה לניגוב גוף המזגן.
אין להשתמש בכימיקלים חריפים, בנזין, חומרי ניקוי חזקים, מטליות שטופלו בכימיקלים או פתרונות ניקוי אחרים — כל אלה עלולים להזיק למעטפת.

ניקוי המסנן

השתמשו בשואב אבק או טפחו בעדינות על המסנן כדי להסיר אבק ולכלוך, ולאחר מכן שטפו היטב במי ברז (לא חמים מ-40 מעלות צלזיוס).
יבשו/י היטב לפני ההחזרה למקום.
שימו לב! אין להפעיל את המזגן ללא מסננים.

• אחסון בסיום העונה

- רוקנו את המים והפעילו אותו במצב אוורור בלבד למספר שעות כדי לייבש את פנים היחידה.
- נקו או החליפו/י את המסנן.
- נתקו ואחסנו את כבל החשמל.
- אחסנו בקרטון המקורי או כסו לפני האחסון.

רשימת בדיקות במקרה של תקלה

המזגן לא פועל

אספקת חשמל

- האם המזגן מחובר כראוי לשקע חשמל תקין?
- האם יש הפסקת חשמל?
- האם נורית "מלא מים" מהבהבת?
- האם טמפרטורת החדר כבר נמוכה מהטמפרטורה שהוגדרה?

ביצועי קירור ירודים

תנאי החדר

- האם קרני שמש נכנסות ישירות לחדר? (המלצה: סגור/י וילונות)
- האם יש חלונות או דלתות פתוחים, המאפשרים כניסת חום?
- האם יש עומס של אנשים בחדר?
- האם יש מכשירים או ציוד שפולטים חום בחדר?

זרימת אוויר חלשה או לא קיימת

חסימות במערכת

- האם המסנן מלוכלך או מזוהם?
- האם פתחי הניקיה או היציאה חסומים?
- האם טמפרטורת החדר נמוכה מהטמפרטורה שנבחרה?

רעש חזק מהרגיל

בעיות במיקום

- האם המכשיר ממוקם על משטח לא ישר שגורם לרעידות?
- האם הרצפה מתחת למזגן אינה יציבה?

המדחס לא פועל

הגנה מחימום יתר

- ייתכן שהמדחס הפעיל את מערכת ההגנה התרמית. המתן/י שירד החום לפני הפעלה מחדש.
- **הערה:** אם הבעיות נמשכות לאחר בדיקת הפריטים המוזכרים, אנא פנו לשירות הלקוחות.

לעולם אל תנסו לתקן או לפרק את היחידה לבד.

תעודת אחריות למזגן

לקוח/ה יקר/ה
 אנחנו מברכים אותך על רכישת המוצר שברשותך ומודים לך שבחרת בנו.
 הנאתך מהמוצר והמשירות הנלווה אליו חשובה לנו, לכן נעשה כל מאמץ על מנת להמשיך ולהציע לך מגוון מוצרים איכותיים ושירות שעונה על ציפיותיך. נשמח להיות הבחירה שלך גם בעתיד תתחדש/י.

פרטי המכשיר:

סוג: _____ תוצרת: _____ דגם: _____
 מס' סידורי: _____ שנת יצור: _____
 תאריך רכישה: **פרטי** _____ תוקף האחריות עד: _____
המוכר: מקום _____
רכישת המוצר: **פרטי** _____ חתימה וחותמת: _____
הלקוח: _____
 שם: _____ כתובת: _____

פרוטוקול תנאי האחריות:

אנו שמחים להעניק לך שנת אחריות מלאה למוצר שברשותך.

אנו אס.ג'י אלקטרוניקה בע"מ ח.פ. 510886732 מ"ר ש"ק 19 א.ת. חבל מודיעין, שהם אחראים בזאת על פעולתו התקינה של המוצר שפרטיו מצוינים לעיל על פי תעודת האחריות, בהתאם לתנאים המפורטים להלן:

- אנו מתחייבים לתקן ללא תמורה כל קלקול במוצר שנגרמה בתקופת האחריות, כולל החלפת חלקים שהיו דרושים לתיוקן המוצר בחלקים חדשים ומקוריים.
- אנו מתחייבים שבמידה ולא נקיים את האמור בסעיף 1, נספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווה ערך, או נשיב לצרכן את התמורה ששילם בעד המוצר, לפי שיקול דעתנו.
- תיוקן של המוצר בשנת האחריות יבוצע במעון של הצרכן או במעבדת השירות (הובלת המוצר והחזרתו יהיו ללא תשלום).
- אנו מתחייבים לתקן את המוצרים תוך 7 ימים מיום הקריאה. במקרים בהם הקלקול מונע את השימוש העיקרי שלשמו מיועד המוצר יבוצע התיוקן תוך 3 ימים. שבתות וחגים, לא יבואו במניין.
- אס.ג'י מתחייבת לסמור לצרכן לאחר התיוקן אישור בכתב ובו פירוט על מהות התיוקן ומהות החלקים שהוחלפו.
- זמן התמנהג לבקור טכנאי במעון של הצרכן לא יעלה על שעתים מהמועד שתואם, ובכל מקרה של איחור נודיע על כך לצרכן ונתאם עמו מועד חדש בתחום מועדי התיוקן המפורטים

בסעיף 1 לעיל, הבהנא לא יאחר למעלה מפעמים ברציפות.

הוחזר כל הקלקול נגרם כתוצאה מאחת המיבות שלהלן, תהיה אס.ג'י רשאית לדרוש טרם ביצוע התיוקן תשלום בעד התיוקן, חלקי החילוף, הובלת המוצר או החלפתו.

א. הקלקול נגרם על ידי כוח עליון, אם שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר לצרכן, כגון שבישום ברשת החשמל.

ב. הקלקול נגרם עקב זדון או רשלנות של הצרכן (לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש ובלבד שההוראות השימוש סבירות בנסיבות העניין), והכל כפוף להוראות כל דין.

ג. נפילה, סככה, תאונה, חבלה.

ד. בוצע כמוצר חיקון בידי מי שלא הורשה מטעם היצרן, או שהוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו. בנסיבות שאינן נובעות מהפרת חיובי היצרן לפי תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מסירה) (תשס"א-2006).

ה. שירות ומתחייבות אחריות זו תקף רק לטובת הצרכן כנגדירתו בחוק הגנת הצרכן, אין אחריות למוצרים שנרכשו ע"י הרכש לשימוש שעיקרו איננו אישי, ביתי או משפחתי.

ההלי יועת ע"י הצרכן.

8. יובהר כי בגין כל ביקור שיערך במעון של קלקול/או הדרכה ו/או פעולת תחזוקה ואשר לא ניתנה לבני אחריות לפי תעודה זו כגון: ניקוי מסננים והחלפתם ו/או ניקוי ושטיפת סוללות ו/או

מאיצים או החלפתם ו/או החלפת סוללות בשלט וכד', הלקוח יחויב בתשלום אשר יקבע לפי שיקול דעתנו ויעודכן מעת לעת.

9. אנו מתחייבים לספק חלקי חילוף ולשם תיוקן המוכן עד פי דרישת הצרכן שרכש את המוצר עד תום 7 שנים ממועד מסירת המוצר לידיך.

10. האחריות תקפה ל-12 חודשים מתאריך מסירת המוצר לצרכן.

11. אין היבוא אחראי לפי תעודת אחריות זו במקרים הבאים:

א. אי התאמת המדגם שנבחר לשטח שבכונתו הצרכן ללדגו. יועץ שילקבל ממורם מתאים.

ב. התקנת המדגם, באיזורים לזויים המיועדים להתקנת המדגם וכד'.

12. במקרה של העברת בעלות על המוצר, האחריות כמפורט לעיל תימשך תקלות ושיבושים בעניין זה.

13. כל האמור לעיל בתעודת אחריות זו תקף רק לטובת הצרכן כנגדירתו בחוק הגנת הצרכן, אין אחריות למוצרים שנרכשו ע"י הרכש לשימוש שעיקרו איננו אישי, ביתי או משפחתי.

14. האחריות על פי תעודה זו תקפה בתחומי מדינת ישראל בלבד. על כתב אחריות זו יחול החוק הישראלי ומסכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע לכתב אחריות זו תהיה של בתי המשפט

המוסמכים בישראל.

כל האמור לעיל בתעודת האחריות זו יבוצע על ידינו או מטעמנו.

חדשי!

לקוח/ה יקר/ה

לנוחיותך נכלול/י למלא את פרטיך האישיים ופרטי המוצר שרכשת באמצעות אתר האינטרנט שלנו שכתובתו:

www.sgc.co.il

המידע שתמלא/י יזין במערכת המחשוב שלנו ונוכל להזהר בקלות במפגשי השירות שלך עמנו, ובכך נחסוך לך זמן יקר.

לחילופין אנא שמור את מסמכי האחריות והציגם בפנייתך לקבלת שירות.

לקוח נכבד/ מומלץ לשמור את מדבקת האחריות או את חשבונית הקנייה בצמוד לתעודת האחריות

מרכזי שירות

אזור ירושלים והסביבה
אלרם שוק ושרותים, רח' הסדנא 7 ירושלים
 טל. 02-6403000

כל הארץ
אס.ג'י, רח' שקד 19, א.ת. חבל מודיעין, שוהם
 טל. 03-5265112

יבוא ושיווק אס.ג'י | רח' שקד 19 א.ת. חבל מודיעין, שוהם | טל. 03-5265112 | פקס. 03-5265128



תחנות שרות

כל הארץ
אס ג' י אלקטרוניקה
שקד 19, א.ת חבל מודיעין 03-5265112

ירושלים והסביבה
אלרם שווק ושירותים
הסדנא 7, ירושלים 03-6403000



היבואן אס ג'י אלקטרוניקה
שקד 19, א.ת חבל מודיעין, שוהם
טל 03-5265111 פקס 03-5265128
www.sge.co.il