



CHiQ

חוברת הפעלה


דגמים:

M65Q10S

M75Q10S

M85Q10S

קראו את החוברת בתשומת לב לפני שאתם את השימוש ושמרו אותה
במקום בטוח.

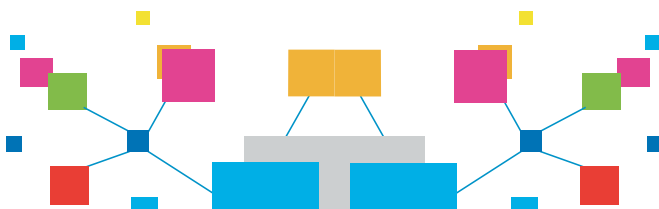

יבוא שיווק ושרות בלעדיים של:

 **YAMAHA** **CASO** **CHiQ**

SG א.ס.ג'י
גב חזק למותגי ענק

1	עזרה
2	אזהרה
6	הוראות בטיחות
8	מתחילים
9	בקורות וחיבורים
11	חיבור אנטנה, אינטרנט ורכיבים חיצוניים
13	הפעלה וכיבוי הטלוויזיה
13	בסיום השימוש
14	במקרה של בעיה
15	הרכבה לקיר

דמויות ואיליות במדריך פעולה זה ניתנות להפניה בלבד ועשויות להיות שונות ממראה המוצר בפועל. ניתן לשנות את עיצוב המוצר ומפרטים ללא הודעה מוקדמת.



עזרה

תפריט **HELP** נותן מידע שימושי ורב ערך אודות הפעלת הטלוויזיה. על מנת להשתמש בתכונה זו, לחצו על לחצן **HOME** ועברו לתפריט **HELP** עם החצים ועם לחצן **OK**. ניתן לאתר את הבעיה דרך רשימת הנושאים או להזין מילת מפתח.

לקוח יקר:

לפני ההפעלה, אנא קרא את הוראות הבטיחות וההפעלה במלואן ושמור מדריך זה לשימוש עתידי. הקפד תמיד למלא אחר כלהזהרותלהלן כדי למנועסכנות ולהבטיח ביצועי שיא של המוצר.



אזהרה:

כדי להפחית את סכנת ההתחשמלות, אין להסיר את המכסה (או את הכיסוי האחורי). אין בפנים חלקים הניתנים לטיפול על-ידי המשתמש. פנה לאנשי שירות מוסמכים.

סמל זה מציין מתו גבוה לא מבודד בתוך ההתקן, העלול להוות סיכון להלם חשמלי.



סמל זה מציין תיעוד חשוב בנושא הפעלה ותחזוקה (טיפול) המצורף למוצר.



מידע תקינה

ציוד זה מייצר, משתמש, ועשוי להקרין אנרגיית תדר רדיו. התקנה או שימוש בציוד זה שלא בהתאם להוראות עלולים לגרום להפרעה מזיקה לתקשורת רדיו. עם זאת, אין הבטחה לכך שלא תתרחש הפרעה בהתקנה מסוימת. אם ציוד זה גורם להפרעה מזיקה לקליטת רדיו או טלוויזיה, שאותה ניתן לקבוע על ידי כיבוי והפעלת הציוד, מומלץ שהמשתמש ינסה לתקן את ההפרעה על ידי אחד או יותר מהצעדים הבאים:

- מקם מחדש את אנטנת הקליטה.
- הגדל את ההפרדה בין הציוד לקולט.
- חבר את הציוד לשקע במעגל שונה מזה שאליו מחובר הקולט.
- פנה לספק או לטכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה לקבלת עזרה.

זהירות

- ✘ אל תנסה לשנות מוצר זה בשום צורה ללא אישור בכתב מהספק. שינוי לא מורשה עלול לבטל את סמכות המשתמש להפעיל מוצר זה.
- ✘ איוורור במדריך למשתמש זה הם להמחשה בלבד ועשויים להיות שונים ממראה המוצר בפועל. העיצוב והמפרטים של המוצר עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

אזהרות והתרעות חשובות!

אנרגיה חשמלית יכולה לבצע פעולות שימושיות רבות, אך היא עלולה גם לגרום לפציעות ולנזקים, הן לאדם והן לרכוש, אם היא מטופלת באופן לא תקין. מוצר זה תוכנן ומיוצר עם העדיפות הגבוהה ביותר בנושא בטיחות. **שימוש לא נכון עלול לגרום להתחשמלות או סכנת שריפה.** על מנת למנוע סכנה אפשרית, יש לציית להוראות הבאות בעת ההתקנה, ההפעלה והניקוי של המוצר.

1. אביזרים – יש להשתמש אך ורק באביזרים משלימים שסופקו על-ידי היצרן או אושרו על ידו. אין להשתמש באביזרים שאינם מומלצים על-ידי היצרן. שימוש באביזרים שאינם מתאימים עלול לגרום לתאונות.

2. מים – על מנת להפחית את הסיכון לשריפה או להתחשמלות, אין לחשוף מכשיר זה לגשם או לחות. אין לחשוף את הטלוויזיה לטפטוף או להתזה, ואין להניח עליה כלים עם נוזלים, כגון אגרטים.

3. אש או פיצוץ – אין להשתמש או לאחסן דלקים או חומרים דליקים ליד היחידה. לעשות זאת עלול לגרום לשריפה או לפיצוץ. אין להציב על הטלוויזיה מקורות אש חשופה כגון נרות דולקים, סיגריות או מקלות קטורת.

אזהרה: כדי למנוע את התפשטות האש, הרחיקו נרות או אש חשופה אחרת ממכשיר זה בכל עת.

4. אוורור – בעת התקנת הטלוויזיה, שמור על רווח של לפחות 4 אינץ' בינה לבין חפצים אחרים (קירות, דפנות הארון וכו') כדי להבטיח אוורור נאות. אי שמירה על אוורור נאות עלולה לגרום לשריפה או לבעיה במוצר כתוצאה מעלייה בטמפרטורה הפנימית שלו.

5.  מוצר זה הוא מכשיר חשמלי מסוג II או עם בידוד כפול. המוצר אינו דורש חיבור בטוח להארקה.

6. מקור כוח – יש לחבר את הטלוויזיה אך ורק למקור חשמל המתואר בהוראות ההפעלה או הרשום על המכשיר עצמו. אם אינך בטוח לגבי סוג אספקת החשמל הביתי שלך, התייעץ עם סוכן המוצר או עם חברת החשמל המקומית.

7. עומס יתר – אל תעמיס על שקעים, כבלים מאריכים או מתאמים מעבר לקיבולת שלהם, שכן הדבר עלול לגרום לשריפה או התחשמלות.

8. מתח – לפני התקנת טלוויזיה זו, ודא שמתח היציאה תואם למתח הנקוב בתווית דירוג המכשיר.

9. תקע חשמל – אל תדלג על מטרת הבטיחות של התקע המקוטב או מסוג הארקה. לרוב מומלץ להציב מכשירים על מעגל ייעודי; כלומר, מעגל שקע יחיד שמפעיל רק את המכשיר המכשיר הזה ואין לו שקעים נוספים או מעגלים מפוצלים.

10. תקע MAINS של המכשיר משמש כהתקן ניתוק; התקן הניתוק יהיה ניתן להפעלה בקלות. השתמש בשקע חשמל קרוב לטלוויזיה לחיבור וניתוק קלים.

11. התקנה על הקיר – הקפד להתקין את המוצר בהתאם להוראות שקבע היצרן. זהמאפיין בטיחות.

12. **עמדה** - אין להניח את המוצר על עגלה, מעמד, חצובה או שולחן שאינם יציבים. הצבת המוצר על בסיס לא יציב עלולה לגרום לנפילתו, וכתוצאה לפציעות אישיות חמורות, כמו גם לנזק למוצר.
- יש להניח תמיד את הטלוויזיה על רהיטים שיכולים לתמוך בה בבטחה. יש לוודא שהקצוות של הטלוויזיה אינם עוברים את קצה הרהיטים התומכים.
13. **הכנסת חפצים ונוזלים** – לעולם אל תכנס חפץ למוצר דרך פתחי אוורור או פתחים אחרים. מתח גבוה זורם במוצר, והכנסת חפץ עלולה לגרום להתחשמלות ו/או לקצר בחלקים הפנימיים. מסיבה זו, אין לשפוך מים או נוזלים על המוצר.
14. **נזק המחייב שירות** – רק טכנאי מוסמך ומיומן כהלכה יכול לטפל ביחידה זו. פתיחת המארז או ניסיונות אחרים של המשתמש לטפל ביחידה זו עלולים לגרום לפציעה חמורה או למוות מהתחשמלות, ועלולים להגביר את הסכנת השריפה.
15. **חלקי חילוף** – אם המוצר זקוק לחלקי חילוף, ודא שאיש השירות משתמש בחלקי חילוף שצוינו על-ידי היצרן או בחלקים בעלי אותם מאפיינים וביצועים כמו החלקים המקוריים. השימוש בחלקים לא מורשים עלול לגרום לשריפה, להלם חשמלי ו/או לסכנה אחרת.
16. **בדיקות בטיחות** - בסיום השירות או התיקון, בקשו מטכנאי השירות לבצע בדיקות בטיחות כדי לוודא שהמוצר במצב הפעלה תקין.
17. **ילדים** – אל תאפשר לילדים קטנים לשחק עם שקית הפלסטיק שהגיעה עם הטלוויזיה כשפרקת אותה. זה עלול לגרום חנק ופציעה.
18. **סוללות** – אין לחשוף את הסוללות (חבילת סוללות או סוללות מותקנות) לחום גבוה כגון שמש, אש וכדומה.
19. **אנטנה** – יש להתקין את האנטנה הרחק מקווי מתח גבוה וכבלי תקשורת, וודא שהיא מותקנת באופן מאובטח. אם האנטנה נוגעת בקו מתח, זה עלול לגרום לשריפה, להלם חשמלי או לפציעה חמורה.
20. **הגנת הלוח** - הלוח המשמש במוצר זה עשוי זכוכית. לכן, הוא עלול להישבר כאשר המוצר נופל או מקבל מכה. היזהר שלא להיפצע משברי זכוכית במקרה שהלוח נשבר.
21. מומלץ לא להשתמש במוצר במקומות בהם יש עשן, שמן או אדים העלולים לגרום נזק לחומר המוצר.
22. המוצר נמצא במצב המתנה תחת פונקציית הרשת, ולוקח 30 דקות להיכנס למצב יציב.
23. **טמפרטורת הפעלה:** C°5 עד C°45 - לחות הפעלה $\geq 80\%$
טמפרטורת אחסון: C°15- עד C°45 - לחות אחסון $\geq 90\%$
24. ~ : מציין מתח AC.
 === : מציין מתח DC.

בעיות יציבה

- מכשיר הטלוויזיה עלול ליפול ולגרום לפציעה קשה או מוות.
- לעולם אל תניח מכשיר טלוויזיה במקום שאינו יציב, מכשיר טלוויזיה עלול ליפול ולגרום לפציעה או לפגיעה אישית חמורה או למוות. ניתן להימנע מפציעות רבות, במיוחד בילדים, על ידי נקיטת אמצעי זהירות פשוטים כגון:
- השתמש תמיד בארונות או מעמדים או בשיטות הרכבה המומלצות על ידי יצרן הטלוויזיה.
- השתמש תמיד ברהיטים שיכולים לתמוך בבטחה במכשיר הטלוויזיה.
- צריך תמיד לוודא שמכשיר הטלוויזיה אינו תלוי על קצה הרהיט התומך.
- למדו תמיד את הילדים על הסכנות שבטיפולם על רהיטים כדי להגיע למכשיר הטלוויזיה או לפקדים שלו.
- נגב תמיד כבלים וכבלים המחוברים לטלוויזיה שלך כך שלא ניתן יהיה למעוד אותם, למשוך אותם או לתפוס אותם.
- לעולם אל תציב מכשיר טלוויזיה במיקום לא יציב.
- לעולם אל תניח את מכשיר הטלוויזיה על רהיטים גבוהים (לדוגמה, ארונות או כונניות) מבלי לעגן הן את הרהיטים והן את מכשיר הטלוויזיה לתמיכה מתאימה.
- לעולם אל תניח את מכשיר הטלוויזיה על בד או חומרים אחרים שעלולים להיות ממוקמים בין מכשיר הטלוויזיה לבין הרהיטים התומכים.
- לעולם אל תניח פריטים שעלולים לפתות ילדים לטפס, כגון צעצועים ושליטים רחוקים, על גבי הטלוויזיה או רהיטים שעליהם מונחת הטלוויזיה.
- אם מכשיר הטלוויזיה הקיים שלך נשמר ומועבר. יש להחיל את אותם שיקולים לעיל.
- כדי להימנע מפציעות, מכשיר טלוויזיה זה חייב להיות מחובר היטב לרצפה/קיר בהתאם להוראות ההתקנה.

לא משנה באילו נסיבות, הקפד למקם את לוח הטלוויזיה אנכית. אם יש הטיה, זווית ההטיה בין הלוח למישור האנכי לא תעלה על 15° (הכלל חל על מוצרי סדרה ללא מסגרת).

שימוש מיועד במוצר

זהו מכשיר אלקטרוניקה לצרכן. הוא משמש לקבלת טלוויזיה באמצעות רשת אנטנה או טלוויזיה בכבלים וכדי להפעיל קבצי מולטימדיה מהאינטרנט ומכשירי אחסון המונים של USB. זה יכול לשמש רק למטרות פרטיות ולא ליישומים תעשייתיים או מסחריים. זה לא מיועד ליישומים רפואיים, מצילי חיים או שומרי חיים.

השתמש רק בכבלים חיבור ובמכשירים חיצוניים התואמים את המוצר מבחינת בטיחות, תאימות אלקטרומגנטית והגנה.

השתמש רק באביזרים המומלצים על ידי היצרן. אל תשתמש במכשיר זה למטרות שאינן מצוינות ואל תשנה אותו בשום דרך. תמיד עמדו בתקנות ולחוקים של המדינה בה אתם מפעילים את המכשיר.

הערה:

- ◆ טווח קלט הכוח לטלוויזיה הוא 100-240 וולט, 50/60 הרץ; אל תחבר את יציאת הכניסה לחשמל לטלוויזיה עם כבל החשמל מחוץ לטווח שלעיל.
- ◆ אנא החזק את החלק המבודד של התקע כשאתה מנתק את כבל החשמל, אל תיגע ישירות בחלק המתכתי של הכבל.
- ◆ לפני שמתחברים למכשיר חיצוני, אנא וודא כי מערך הטלוויזיה והמכשיר החיצוני כבו. בעת חיבור, אנא הפנה לשם הממשק וצבע הממשק לחיבור כבל האות.

הסבר על סמלים אחרים




דולבי, דולבי ויז'ן, דולבי אודיו, דולבי אטמוס וסמל הכפול-D הם סימנים מסחריים של תאגיד רישוי מעבדות דולבי. Dolby Vision IQ הוא סימן מסחרי של חברת Laboratories Laboratories Corporation. מיוצר ברישיון ממעבדות דולבי. עבודות סודיות שלא פורסמו. זכויות זכות © 1992–2022 מעבדות דולבי. כל הזכויות שמורות.

הוראות בטיחות


הוראות בטיחות חשובות

1. קרא הוראות אלה.
2. שמור על הוראות אלה.
3. שים לב לכל האזהרות.
4. בצע את כל ההוראות.

7. אל תחסמו את פתחי האוורור. התקינו את המסך בהתאם להוראות ההתקנה המופיעות בחוברת זו.

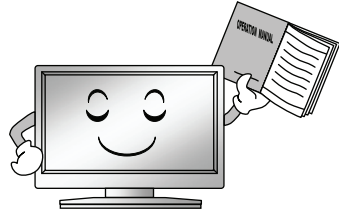

8. אין להתקין ליד כל מקור חום כגון רדיוטורים, אוגרי חום, תנורים או מכשירים אחרים (כולל מגברים) המייצרים חום.

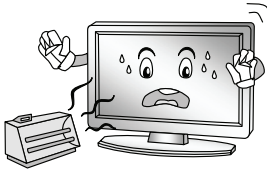


5. אין להשתמש במכשיר זה ליד מים.




9. אל תדלג על מטרת הבטיחות של התקע המקוטב או מסוג הארקה. לתקע מקוטב יש שני להבים, נושא אחד רחב יותר מהשני. לתקע מסוג הארקה יש שני להבים ושן הארקה שלישית. הלהב הרחב או השן השלישית מסופקים לביטחוןך. אם התקע שסופק אינו מתאים לשקע שלך, התייעץ עם חשמלאי להחלפת השקע המיושן.

6. יש לנקות רק במטלית יבשה.

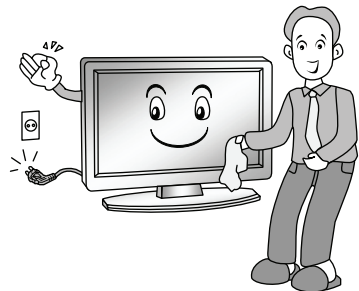

הוראות בטיחות

13. נתקו את המסך מהחשמל בזמן סערת ברקים או כשאינו בשימוש תקופה ממושכת.

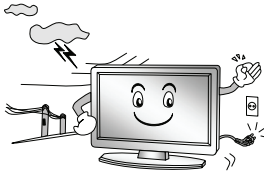

10. הגן על כבל החשמל כך שלא ידרכו או ילחצו עליו, במיוחד בקצה שבו נמצא התקע, בנקודת החיבור לשקע, ובנקודה שבה הכבלים יוצאים מהמכשיר.



14. יש לפנות לאנשי שירות מוסמכים. נדרש מתן שירות כאשר המכשיר ניזוק בדרך כלשהי, כגון כבל חשמל או תקע פגום, נזול נשפך או חפצים נפללו לתוך המנגנון, המנגנון נחשף לגשם או לחות, אינו פועל כרגיל, או נפל.



11. השתמשו רק באביזרים ורכיבים שמסופקים ע"י היבואן המורשה.

12. השתמשו רק במעמד, חצובה, משטח יציב וחזק שאינו נתון לוויברציות ויכול לשאת את משקל המסך.



הערה:

- ◆ סילוק מוצר זה חייב להיעשות בהתאם לתקנות הרשות המקומית. אין להשליך מוצר זה יחד עם אשפה ביתית רגילה.
- ◆ לעתים, מספר פיקסלים שאינם פעילים יכולים להופיע על המסך כנקודה קבועה של כחול, ירוק או אדום. שים לב כי הדבר אינו משפיע על ביצועי הטלוויזיה.
- ◆ הימנע מלגעת במסך או להחליק את האצבעות עליו לפרקי זמן ארוכים. פעולה זו עלולה ליצור עיוות זמני מסוים על המסך.
- ◆ לא מומלץ להשאיר תמונת מסך מסוימת שמוצגת במשך זמן רב, וכן להציג תמונות בהירות מאוד על המסך; הפחת 'בהירות' ו'חדות' בעת הצגת תמונות מסך.

מתחילים

התאמה לרגלית הטלויזיה


לפני שתתחילו להתקין את הרגלית של הטלויזיה שלך, עליך למקם את הטלויזיה שלך על משטח שטוח ויציב. ולאחר מכן לחבר את הרגלית למכשיר. יש צורך במברג פיליפס כדי לבצע את ההתקנה.

הגדרת מכשיר הטלויזיה

מקם את סט הטלויזיה שלך על משטח שטוח ויציב (למשל שולחן מזנון).
וודא שכל הכבלים מונחים בצורה בטוחה ואינם מסכנים את העוברים בסמוך. יש לחבר את המכשיר לשקע חשמל באמצעות כבל החשמל. שקע החשמל חייב להיות נגיש בקלות כך שניתן יהיה להסיר את תקע החשמל מייד במקרה חירום.

התאמת הסוללות לשלט הרחוק

1. הפוך את השלט הרחוק עם החלק התחתון הפונה כלפי מעלה, הכנס אצבע אל ההפסקה ודחף את כיסוי תא הסוללה לכיוון החץ. הסר את כיסוי תא הסוללה.



2. הכנס את הסוללות המסופקות לשלט הרחוק. וודא שאתה מכניס את הסוללות כראוי לקוטביות כמוצג בתא הסוללה.

3. החלף את כיסוי תא הסוללה ודחף בכיוון ההפוך לחץ עד שהוא נלחץ למקומו.

הערות על שימוש בסוללות:

השימוש בסוג הלא נכון של סוללות עלול לגרום לדליפה כימית ו/או פיצוץ.

בבקשה שים לב לדברים הבאים:

- ◆ ודא תמיד שהסוללות מוכנסות עם הטרמינלים + ו- בכיוון הנכון כמוצג בתא הסוללה.
- ◆ לסוגים שונים של סוללות מאפיינים שונים. אל תערבב סוגים שונים.
- ◆ אל תערבב סוללות ישנות וחדשות. ערבוב סוללות ישנות וחדשות יקצר את חיי הסוללה ו/או יגרום לדליפה כימית.
- ◆ החלף סוללות ברגע שהן לא עובדות.
- ◆ כימיקלים הדליפים מסוללות עלולים לגרום לגירוי בעור. אם חומר כימי כלשהו מחלחל מהסוללות, נגב אותו מייד עם מטלית יבשה.
- ◆ לסוללות עשויה להיות תוחלת חיים קצרה יותר בגלל תנאי האחסון. הסר את הסוללות בכל פעם שאתה צופה כי השלט הרחוק לא יישמש לתקופה ממושכת.
- ◆ הסוללות (חבילת סוללות או סוללות המותקנות) לא ייחשפו לחום מוגזם כמו שמש, אש וכדומה.

זהירות:

- ◆ זה עלול לגרום לפיצוץ אם הסוללות מוחלפות בצורה לא נכונה.
- ◆ החלף רק סוללות באותו סוג או שווה ערך.


בקורות וחיבורים

זהירות: לפני חיבור או ניתוק של כבלים כלשהם, כבה את כל המכשירים הקשורים (גם הטלוויזיה). אחרת אתה עלול לפגוע במכשירים




לוח החיבורים


65"

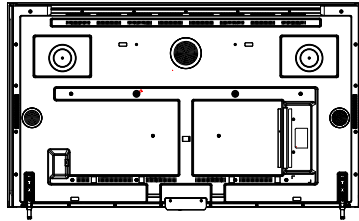

75"

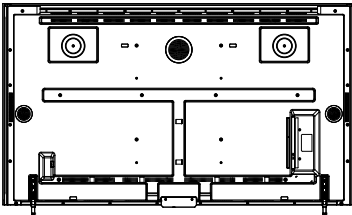

85"

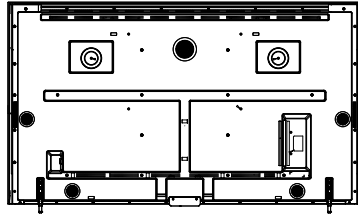

LAN	USB 2.0 5V=500mA	ANT	HDMI 1 4K@144Hz	HDMI 2 (eARC) 4K@144Hz	HDMI 3 4K@60Hz	HDMI 4 4K@60Hz	AV	DIGITAL AUDIO OUT
-----	---------------------	-----	--------------------	---------------------------	-------------------	-------------------	----	----------------------

1. שקע LAN
2. שקעי HDMI
3. שקע האנטנה
4. שקע AV
5. שקע DIGITAL AUDIO OUT
6. שקעי USB

השלט רחוק

הגדרת הכפתורים בשלט רחוק:


כפתורים	תיאור
הפעלה	משמש להפעלת / וכיבוי המסך
מקור	בחירת מקור הכניסה
תפריט	משמש להצגת התפריט הראשי
כתוביות	בחירת כתוביות
מידע	להצגת נתוני הערוץ הנוכחי
מיקרופון	מפעיל פונקציית הפקודה הקולית
חשבון	החלף חשבון
הגדרות	הצגת תפריט הגדרות
חצים / OK	משמשים לדפדוף בתפריט במסך וכיוון הפריטים הנבחרים. OK משמש לאישור הכיוון/ בחירה.
חזרה	לחזרה להגדרה / לתפריט הקודם
EPG	לפתיחת תפריט השידורים האלקטרוני
בית	להצגת דף הבית הראשי של טלוויזיה עם מערכת הפעלה חכמה
עוצמת קול	התאם את עוצמת הקול
ערוצים	בחר ערוצים בסדר עולה או יורדת
השתק	השתק את עוצמת הקול
NETFLIX	למעבר לאפליקציית NETFLIX
שידור חי	גישה לערוצי טלוויזיה חיים
prime video	למעבר לאפליקציית prime video
YouTube	למעבר לאפליקציית YouTube
מקש חם בחינם	התאמה אישית כקיצורי דרך או קיצורי דרך של פונקציות מערכת
מקלדת וירטואלית	פתח מקלדת וירטואלית (רק תחת בשידור חי)



חיבור אנטנה, אינטרנט ורכיבים חיצוניים


חיבור אנטנה או ממיר כבלים

ניתן לחבר כבל של אנטנה פנימית או חיצונית, או ממיר כבלים לשקע האנטנה במסך.

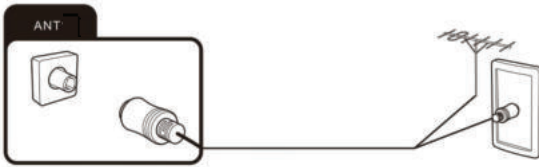

חיבור כבל רשת (חיבור LAN)

ניתן ליצור חיבור אינטרנט אלחוטי (Wi-Fi).

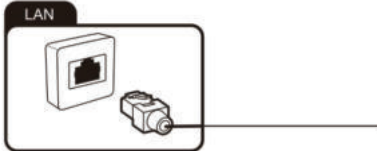

חיבור רכיב USB


המסך כולל 2 שקעי USB 2.0 לחיבור רכיבי זיכרון USB.



חיבור רכיב חיצוני עם יציאת AV

חברו רכיבים חיצוניים דרך שקע AV IN לטלוויזיה עם כבל AV.


על מנת לצפות באות הוידאו והשמע שמוזנים לטלוויזיה מהרכיב החיצוני, בחרו במקור כניסה AV.

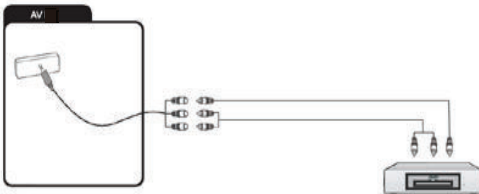

חיבור מערכת שמע דיגיטלית


ניתן לחבר את הטלוויזיה למערכת שמע דיגיטלית.

שליחת אות שמע דיגיטלי מהטלוויזיה למערכת השמע הדיגיטלית, מתבצעת דרך שקע Digital Audio Output.

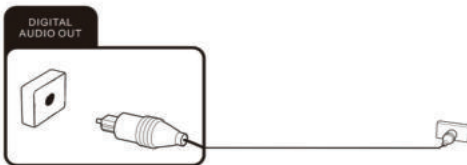

חיבור רכיבים חיצוניים דרך ממשק HDMI.

HDMI (ממשק מולטימדיה באבחנה גבוהה). מאפשר קליטה דיגיטלית של אותות אודיו ווידאו באמצעות כבל אחד.

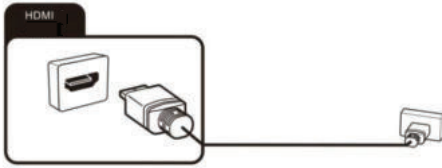


על מנת לצפות בשידור תמונות ובשמע שמוזנים לטלוויזיה מרכיב חיצוני, יש לבחור את מקור האות המתאים.

HDMI 1, 2 מחבר ממשק אותות בחדות גבוהה (144 הרץ), HDMI2 תומך בפונקציית eARC (ערץ החזרת אודיו משופר בתקן HDMI 2.1).

מיטוב המשחק

המשתמש מחבר את מכשיר HDMI ולחץ על מקש התפריט למשך 2 שניות כדי להיכנס לתפריט Opetimiser.

1. תפריט אשף

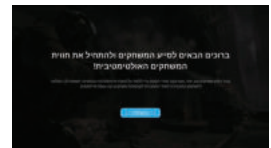

- (1) על מנת שתחווה את המשחק טוב יותר, אנא עקוב אחר המדריך להבנת הגדרות הפעולה הבסיסיות.
- (2) טיפים: פונקציה זו מומלצת להתחבר ל- Xbox, PlayStation וקונסולות משחק אחרות.

2. תפריט הגדרת

(1) משחק


ALLM: מצב חביון נמוך אוטומטי, הטלוויזיה יכולה להפעיל או להפעיל אוטומטית את מצב החביון הנמוך בהתאם לתוכן האות, המשתמש בדרך כלל עם קונסולות משחק.

לאטנציה נמוכה: מצב חביון נמוך, המשתמשים יכולים להפעיל או לכבות ידנית את מצב משחק ההשהיה הנמוך.

ראייה: Bullseye, המשתמש יכול להפעיל או לכבות את Bullseye.

סוג ראייה: דפוס עין השור, המשתמש יכול לבחור תבנית עין השור האהובה.

FPS: הצגת מידע על קצב רענון המסך

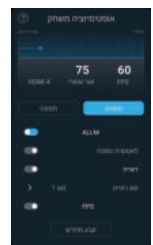

(2) תמונה


קונטרסט: המשתמש יכול לבחור סוג ניגודיות שונה.

אור אחורי: המשתמש יכול להתאים את בהירות התאורה האחורית.

אור כחול נמוך: המשתמש יכול להתאים את עוצמת האור הכחול.

מצב הצגה: המשתמש יכול להתאים את יחס המסך.

הגדרה: המשתמש יכול להתאים את החדות של המסך.

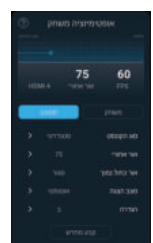

3. משחקים מומלצים

PlayStation 4PlayStation 4 ProPlayStation 5

Xbox x סדרת

Xbox S סדרות

Nintendo מתג

הודעה:

- (1) קונסולות משחק מסוימות (למשל Xbox) אינן מדווחות על מידע על מכשירים לטלוויזיה להפעלת Game Optimiser, זהו מכשיר ספציפי ל- ISSISUE ולא בעיה בטלוויזיה.
- (2) רשימת התמיכה עשויה להשתנות בעדכוני מכשירים, והרשימה משמשת רק כהפניה.

הפעלה וכיבוי הטלוויזיה

הפעלה

ודאו שהטלוויזיה כבויה ולא מנותקת מהחשמל (כלומר התקע מחובר לשקע). לחצו על לחצן  בפנל של המסך (או בשלט רחוק) כדי להפעיל את הטלוויזיה.

כיבוי

לחצו על לחצן  בפנל ההפעלה של הטלוויזיה או בשלט כדי לכבות את הטלוויזיה. לניתוק מהחשמל, נתקו את התקע מהשקע שבקיר.

בסיום השימוש

ניקוי ותחזוקה



לפני ביצוע פעולות ניקוי או תחזוקה יש לנתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר.

אין לרסס או לשפוך נוזלים כלשהם על המסך אלא לנקות אותו עם מטלית יבשה ונטולת סיבים. להסרת כתמים עקשניים השתמשו במטלית לחה ולאחר מכם נגבו וייבשו היטב. יש לנקות עם מטלית לניקוי מסכים.

כשמנקים את המסך יש לאחוז את המסך ביציבות ביד אחת ולנקות עם היד השנייה כדי שהמסך לא ייפול.



אחסון כאשר אינו בשימוש

אם אינך מתכנן להשתמש במכשיר לפרק זמן ממושך, נתק את כבל החשמל מהשקע, הסר את הסוללות מהשלט הרחוק. וודא כי טמפרטורת האחסון היא בין 15- מעלות צלזיוס ל- 45 מעלות צלזיוס והלחות היחסית אינה עולה על 90%.

שינוע המכשיר

אם ברצונך להזיז את המכשיר מרחק קצר, המשיך כדלקמן להובלת המכשיר:

1. נתק את המכשיר מהחשמל.
2. הסר את כל הכבלים המחוברים למכשיר.
3. אם ברצונך להוביל את המכשיר מחוץ לבית שלך, הסר את המתקן VESA בגב המסך.
4. ארוז את הטלוויזיה היטב ובזהירות, כדי לשמור את פינות המארז והמסך מוגנות היטב.
5. קח את סט הטלוויזיה ואת אביזרים למיקומה החדש והחל לחברם לטלוויזיה מחדש.

סילוק מכשירי חשמל ישנים



ההנחיה האירופית 2012/19/EU האירופי על פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE), מחייבת שאסור לסלק מכשירי חשמל ישנים ביתי יש לזרוק בזרם הפסולת העירוני הלא ממזין. יש לאסוף מכשירים ישנים בנפרד על מנת לייעל את התאוששות ומיחזור החומרים שהם מכילים, ולהקטין את ההשפעה על בריאות האדם והסביבה. סמל "סל גלגלים" שנחצה על המוצר מזכיר לך את חובתך, שכאשר אתה מפטר את המכשיר, יש לאסוף אותו בנפרד. על הצרכנים לפנות לרשותם המקומית או לקמעונאית שלהם לקבלת מידע הנוגע לסילוק הנכון של המכשיר הישן שלהם.

במקרה של בעיה

לפני הפניה למרכז השירות בדקו בטבלה הבאה אם הבעיה מופיעה ומה הפתרונות האפשריים.

כללי

הטלויזיה לא פועלת

- וודאו שהמכשיר מחובר לחשמל.
- יתכן שהסוללות בשלט רחוק ריקות. החליפו אותן.
- נתק את תקע כבל החשמל משקע החשמל. המתן בערך 30 שניות ולחבר את כבל החשמל חזרה פנימה המכשיר אמור לעבוד כראוי.

השלט רחוק לא מגיב

- האם יש חסימה בין השלט הרחוק לחיישן בטלויזיה?
- החליפו את הסוללות.
- ודאו שהחיישן בשלט לא חשוף לשמש או לתאורה חזקה.

בעיות הקשורות לקליטה

אין תמונה

- האם כל כבלי החיבור למקורות איתות חיצוניים מחוברים נכון?
- האם כבל החיבור למקור האות החיצוני פגום?
- האם בחרת במקור האות הנכון במערך הטלויזיה?
- האם האנטנה מחוברת כראוי? האם כבל האנטנה נפגע?
- האם תקע כבל האנטנה מחובר היטב?
- האם בחרת במקור האות הנכון במערך הטלויזיה?
- האם כבר ביצעת חיפוש בערוץ במיקום הנוכחי שלך?

תמונה גרועה

- האם האנטנה מחוברת? התאם את האנטנה.
- בדוק שהערוץ מכוון כראוי.
- התאם את הגדרות התמונה, כמו בהירות, צבע וחדות.

אין קול

- יתכן שהטלויזיה הושתקה? לחצו על לחצן ✖ בשלט רחוק.
- הגבירו את עוצמת השמע? בלחיצה על + ➤ בשלט רחוק.

אין צבע

- כוונו את הצבע.
- האם השידור בצבע.
- האם הערוץ מכוון בצורה נכונה.

בעיות בצפייה במולטימדיה

הקובץ לא מוצג

- ייתכן ופורמט הקובץ לא תואם לטלוויזיה.

בעיות הקשורות לצפייה מרכיב חיצוני

אין קול

- בדוק שכבל השמע מחובר או פגום כראוי.
- וודא שבחרת את מקור האות הנכון במערך הטלוויזיה שלך.

קול מעוות או משובש

- נקה את תקעי המחובר.
- החלף את כבל החיבור למכשיר החיצוני.

בעיות הקשורות לשרותי רשת (טלוויזיה חכמה)

אם אתם משתמשים בכבל רשת (LAN)

- האם החיבור של הכבל נכון.
- האם הכבל פגום.
- האם אתם יכולים להיכנס לאינטרנט במכשיר אחר.
- ייתכן שהשרת של השרות המבוקש לא פעיל זמנית.
- בדקו את הגדרות הרשת בטלוויזיה.

אם אתם משתמשים ברשת אלחוטית

- האם אתם יכולים להיכנס לאינטרנט במכשיר אחר.
- ייתכן שהשרת של השרות המבוקש לא פעיל זמנית.
- בדקו את הגדרות הרשת בטלוויזיה.

הרכבה לקיר

אנא וודא שהערכה שלך תואמת לאחד מתקני ה-VESA הבאים: 200 x 400 מ"מ (65"), 400 x 400 מ"מ (75"), 400 x 600 מ"מ (85"). מתקן קיר אינו כלול בחבילה. לשם כך, יש לפרק את הרגלית כדלקמן:

1. כבה את המכשיר ונתק את כל הכבלים המחוברים. עבור השלבים הבאים תזדקקו למברג פיליפס.
2. הניחו מטלית רכה על שולחן ריק, והניחו בזהירות את מסך הטלוויזיה על הצד כלפי מטה.
3. יש לפרק את ברגי ההידוק של הרגלית בסיס (מעמד בסיס), כעת הרגלית נשלפת.
4. ראו גם את מדריך ההתקנה של מעמד בסיס (מסופק).
4. התקן את מתקן קיר VESA בגב המסך. עקוב אחר הוראות ההתקנה שהגיעו עם ערכת מתקן קיר שלך.

אזהרה: וודא כי החלקים והברגים שבהם אתה משתמש כדי להתאים את המכשיר לקיר חזקים מספיק כדי לתמוך במשקל המכשיר. וודא גם כי חומר הקיר עצמו חזק מספיק.



שמרו את הרגלית והברגים במקום בטוח למקרה שתצטרך להרכיב מחדש את הרגלית. במידת הצורך, אתם יכולים גם לפרק את הרגלית כך שהיא פחות תתופס מקום.



הערה:

כל התמונות במדריך למשתמש זה מיועדות למטרות המחשה בלבד ויכולות לשמש להתייחסות. תלוי במודל, הטקסט נוסח בלשון זכר אך פונה לשני המינים

אתה יכול להשתמש בלחצן עוצמת הקול כדי להעיר את ממשק המשתמש של מצב הצליל DBX-TV, ולהשתמש במקשי למעלה ולמטה כדי להחליף את מצב הצליל (DBPXP-TV) כבוי כברירת מחדל).

מצב צליל מראש: בחר מצב צליל מראש מראש שיתאים לסוג התוכן שאתה צופה,

מצב חדשות: עיבוד אינטליגנטי מדגיש את הקול של שדרן החדשות ומפחית רעשי רקע.

מצב מוסיקה: תגובת תדרים מלאה ודינמיקה עדינה יוצרים צליל אולפן נאמן למקור.


מצב סרט: מגוון דינאמי גבוה ושיפור הסביבה יוצרים חוויה דמוית תיאטרון.

מצב לילה: בקרת נפח הופכת אוטומטית צלילים שקטים שנשמעים רועשים להאזנה בערב.

מצב משתמש: התאם אישית את עיבוד ה- DBX-TV לטעם שלך.

כדי להשביט תכונה זו, בחר את הערך כבוי.

לאחר שבחרת מצב צליל מראש מראש, הטלוויזיה שלך תגדיר הרבה מהגדרות השמע כך שיתאימו למצב זה. לאחר מכן תוכל לשנות הגדרות אחרות (כמו Bass/Treble ו- DBX-TV שיפורי שמע), כך שיתאימו להעדפות ההאזנה שלך. סביר להניח שאתה כבר מכיר את בס וטרבל, אך הטלוויזיה הזו כוללת את הטכנולוגיה הכוללת של DBX-TV, שמוסיפה כמה תכונות מועילות מאוד, כדלקמן:

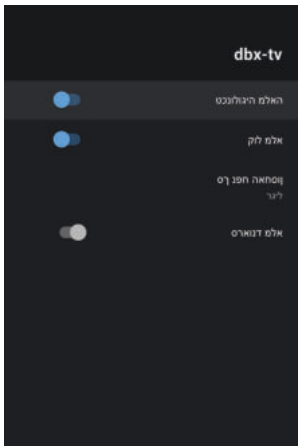

- **טכנולוגיה מלאה:** מספקת את חווית השמע הטובה ביותר האפשרית מהטלוויזיה שלך.

- **קול מלא:** מיטוב את איכות הצליל הכוללת על ידי הגדלת הבס, הפיכת הדיאלוג לבהיר וטבעי והרחבת שדה הקול.

- **סך נפח האחסון:** שומר על רמות רעש עקביות למרות פרסומות רמות ושינויי ערוץ או קלט.

- **סראונד מלא:** יוצר חוויית צליל היקפי שהופך צלילים להישמע מהצדדים, מאחור ומעלך.

תחנות שירות

ירושליים

מאסטרו רלגוד
בית הדפוס 12 גבעת שאול, ירושליים
טל': 02-6526521

אילת

דרורי שירותי אלקטרוניקה
הנגר 52, אילת
טל': 08-6317204

נתניה

שירות בני
שדרות וייצמן 17, נתניה
טל': 09-8823408

עפולה

אל חי
הבוכרים 6, עפולה
טל': 050-5322715

אזור מרכז

מעבדה ומוקד שירות ארצי

א.ס.ג'י
שקד 19 א.ת. חבל מודיעין, שוהם
טל': 03-5265112

חיפה

עופר מערכות מעבדות שקד
שד' הסתדרות 2, חיפה
טל': 04-8224444

באר שבע

וילי סטריאו
פנחס החוצב 1, ב"ש
טל': 08-9999018

קריית שמונה

אלקטרו פיקס
חיים ארלוזורוב 6, ק"ש
טל': 04-6959430



היבואן: א.ס.ג'י

שקד 19 א.ת. חבל מודיעין, שוהם
טל': 03-5265112

www.sge.co.il