Premier

מסך טלוויזיה LED
40 אינץ'
דגם: 40Q420



שימו לב

קראו את החוברת בתשומת לב לפני ההתקנה והשימוש בטלוויזיה. שמרו את החוברת לעיון בהמשך.

יבוא שיווק ושרות בלעדיים של:

אס.ג'י
גב חזק למותגי ענק

לקוחות נכבדים

חברת אס ג'י מודה לכם על שרכשתם מוצר איכותי זה מתוצרת ***Premier***

אנא קראו בעיון רב את הוראות ההפעלה שבחוברת זו לפני הפעלת המוצר על מנת שתוכלו להפיק את מרב התועלת תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.
במידה ותתקלו בבעיות בהפעלה, או שתתגלה תקלה, אנא פנו למעבדת השרות הקרובה על פי הפירוט המופיע בתעודת האחריות.

היבואן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקני במוצר.
היבואן לא יישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתיב.
האיורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד.
היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר.

תוכן העניינים

הוראות בטיחות 4

הוראות בטיחות חשובות 4

תכונות עיקריות 7

אביזרים (כמות)..... 7

פרמטרים עיקריים..... 7

התקנת מכלול מעמד הבסיס..... 8

התקנה..... 10

פנל קדמי 10

מקלדת 10

חיבורי **AV** אחוריים (בצד)..... 10

אנטנה..... 11

מצב מוגדר מראש (HDMI ל-PC)..... 11

ציוד AV..... 12

לחצני השלט רחוק (מספור הלחצנים בעמוד הבא)..... 13

שימוש בשלט רחוק 15

החלפת סוללות בשלט 15

הפעלת הטלוויזיה..... 16

תפריט ההגדרות 20

בקרת הורים (Parental Control) 21

הוראות בטיחות

הוראות בטיחות חשובות

1. קראו את ההוראות.
2. שמרו את חוברת ההוראות.
3. הישמעו לכל האזהרות.
4. מלאו אחר כל ההוראות.
5. אל תפעילו את המכשיר בקרבת מים.
6. נקו רק בעזרת מטלית יבשה.
7. אל תחסמו את פתחי האיוורור. התקינו בהתאם להוראות היצרן.
8. אל תתקינו את המכשיר בקרבת מקורות חום, כגון, רדיאטור, תנורי חימום, תנורי מטבח או מכשירים (כולל מגברים) שפולטים חום.
9. אל תבטלו את אמצעי הבטיחות של התקע המקוטב או המוארק. לתקע המקוטב שני להבים שאחד מהם רחב יותר. תקע מוארק שני להבים ופין שלישי להארקה. להב הרחב או הפין השלישי מספקים את הבטיחות בשימוש. אם התקע המסופק לא מתאים לשקע שלכם התיעצו עם חשמלאי כדי להחליף את השקע המיושן.
10. הגנו על כבל הזינה כך שלא ידרכו עליו, שלא יימעך, במיוחד בקרבת התקע או באזור היציאה מהמכשיר.
11. השתמשו רק בתוספות/ אביזרים שאושרו על ידי היצרן.
12. בזמן סופות ברקים או כשהמכשיר לא יהיה בשימוש זמן ארוך נתקו אותו מהחשמל.
13. הפנו כל עבודת שירות לאנשי שירות מוסמכים בלבד. יש צורך בשירות כאשר המכשיר ניזוק בכל דרך, כגון כבל חשמל או תקע פגומים, נשפך נוזל או נפלו חפצים לתוך המכשיר, המכשיר נחשף לגשם או ללחות, אינו פועל כראוי או נפל .
14. תקע החשמל משמש כאמצעי ניתוק, ולכן עליו להישאר נגיש וזמין להפעלה בכל עת .
15. אין לחסום את פתחי האוורור באמצעות כיסוי שלהם בפריטים כגון עיתונים, מפות שולחן, וילונות וכדומה .
16. אין להניח מקורות אש גלויים, כגון נרות דולקים, על המכשיר .
17. יש לשים לב להיבטים הסביבתיים של השלכת סוללות .
18. המכשיר מיועד לשימוש באקלים ממוזן .
19. אין לחשוף את המכשיר לטפטוף או להתזה, ואין להניח עליו חפצים המכילים נוזלים, כגון אגרטלים .
20. כדי למנוע פגיעה עקב הטיית המסך, יש לוודא תמיד שהמוצר כולו מונח על משטח ישר ויציב .


CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

(זהירות סכנת התחשמלות, אל תפתחו)
מתח גבוה משמש להפעלת המוצר, כדי להפחית את סכנת ההתחשמלות אל תסירו את המכסה של המבנה ובמקרה הצורך פנו למחלקת השירות.
כל שינוי או כיוון גס בטלוויזיה עלולים לגרום להתחשמלות, אל תנסו לפתוח לצורך תיקון אלא התקשרו למחלקת השירות.


	סימן הקריאה בתוך המשולש מיועד להסב את תשומת ליבם של המשתמשים להוראות הפעלה חשובות בחוברת.
	אזהרה סמל הברק במשולש מיועד להסב את תשומת ליבם של המשתמשים לנוכחות של רכיבים חשמליים לא מבודדים עם מתח גבוה בתוך מבנה המכשיר שעלולים להוות סכנה משמעותית להתחשמלות.

זהירות!
להקטנת סכנת שריפה או התחשמלות, אין לחשוף את המכשיר לגשם או ללחות.
אין לחשוף את הסוללות לחום גבוה (קרני שמש ישירות, אש וכד').
האזנה בעוצמות גבוהות באוזנית יכולות לגרום לבעיות שמיעה.

סמל זה מציין כי מוצר זה כולל בידוד כפול בין מתח החשמל המסוכן לבין חלקים הנגישים למשתמש. בעת ביצוע שירות, יש להשתמש רק בחלקי חילוף זהים.

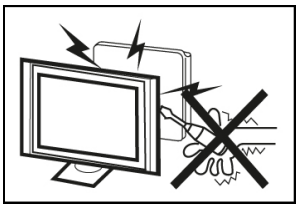


מתחים גבוהים משמשים להפעלת מקלט הטלוויזיה. אין להסיר את הכיסוי האחורי של המכשיר. יש להפנות כל עבודת שירות לאנשי שירות מוסמכים בלבד.

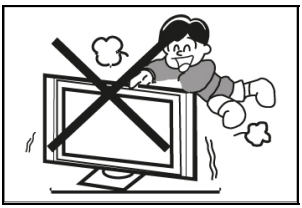


לעולם אל תעמדו על הטלוויזיה, תישענו עליה או תדחפו אותה או את המעמד שלה בפתאומיות. יש לשים לב במיוחד לילדים. נפילה עלולה לגרום לפציעה חמורה.


המשך...

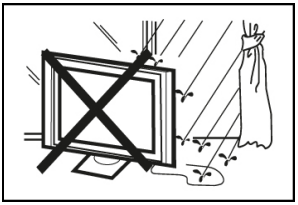


כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות, אין לחשוף את מקלט הטלוויזיה לגשם או לחות.

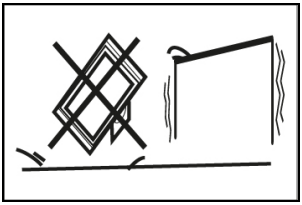


אין להניח את הטלוויזיה על עגלה, מעמד, מדף או שולחן לא יציבים. נפילה עלולה לגרום לפציעה ולנזק למכשיר.

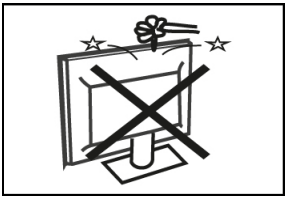


אין להכניס חפצים לפתחים או לחריצים במכשיר. אין לשפוך נוזל על המקלט.

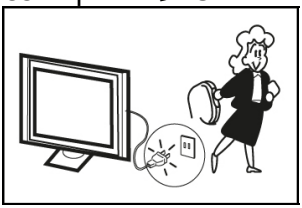


כשהטלוויזיה לא בשימוש זמן ממושך, יש לנתק את כבל החשמל מהשקע.

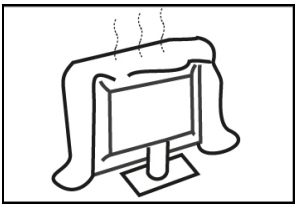


אין לחסום את פתחי האוורור שמאחור. אוורור תקין חיוני למניעת תקלות ברכיבים החשמליים.

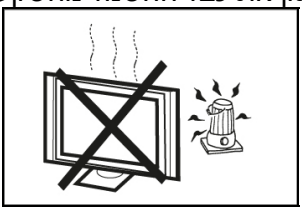

הימנעו מחשיפת הטלוויזיה לאור שמש ישיר או למקורות חום אחרים. אין להניח את הטלוויזיה על מכשירים הפולטים חום (מכשירי וידאו או מגברי שמע). אין להניח עליה מקורות אש גלויים, (נרות דולקים),

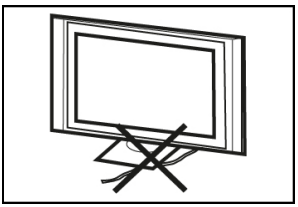

אין לקפל או למחוץ את כבל החשמל מתחת למכשיר הטלוויזיה

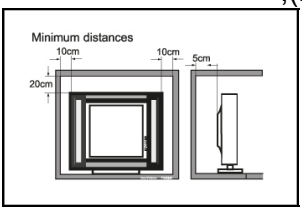

אם הטלוויזיה מותקנת בתוך נישה או ארון, יש לשמור על מרחקי האוורור המינימליים הנדרשים. הצטברות חום עלולה לקצר את חיי המכשיר.

תכונות עיקריות

1. משמש כטלוויזיה או מסוף תצוגה
2. בהירות גבוהה, זווית ראייה רחבה
3. ממשק **HDMI**
4. נגן מולטימדיה (**USB**)

אביזרים (כמות)

שלט רחוק אינפרא אדום (1)
סוללות **AAA** (2)
הוראות הפעלה (חוברת זו) (1)


פרמטרים עיקריים

דגם	40Q420
רזולוציה	1920x1080
גודל מסך	16:9
שיטת TV	PAL-B/G, I,D/K SECAM-B/G, D/K,L DVB-T, DVB-C
מס' ערוצים שניתן לשמור	600(DTV); 100(ATV)
שיטת אות וידיאו	PAL/SECAM/NTSC
מתח רשת	100-240V~ 50/60Hz
צריכת חשמל	66W
צריכת חשמל במצב המתנה	≤0.5W
הספק יציאת אודיו (THD ≤7%)	2x8W
כניסת אות	ממשק מולטימדיה באבחנה גבוהה (HDMI) x3 Composite Video Input (Mini) x 1 USB x2 RFx1 LANX1
יציאת אות	HEADPHONE x1 OPTICALx1
הגדרת אופקיות (TV line)	Composite Video input >=350


התקנת מכלול מעמד הבסיס

הניחו את הטלוויזיה כך שתהיה עם המסך כלפי מטה על משטח ישר. בשל גודלה ומשקלה של הטלוויזיה, מומלץ ששני אנשים יבצעו את הפעולה. ודאו שהשולחן או המשטח נקיים וישרים לחלוטין, והניחו רפידה רכה בין מסך הטלוויזיה למשטח כדי להגן עליו.


1. מקמו את שני חלקי התושבת התחתונה (2 יחידות) בתוך החריץ בתחתית הטלוויזיה, וודאו שהם מוחזקים היטב במקומם כפי שמוצג באיור שלהלן.

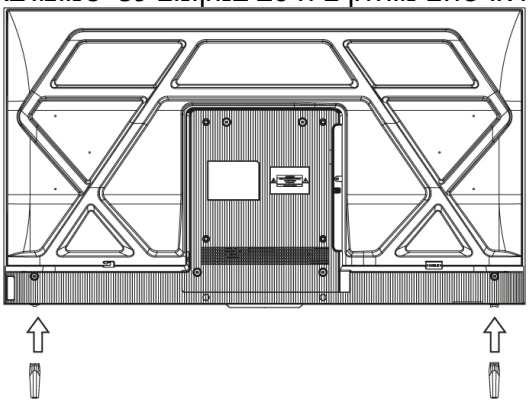


2. הבריגו את הברגים במיקומים המיועדים לכך כפי שמוצג באיור שלהלן, וודאו שכל בורג מהודק היטב.

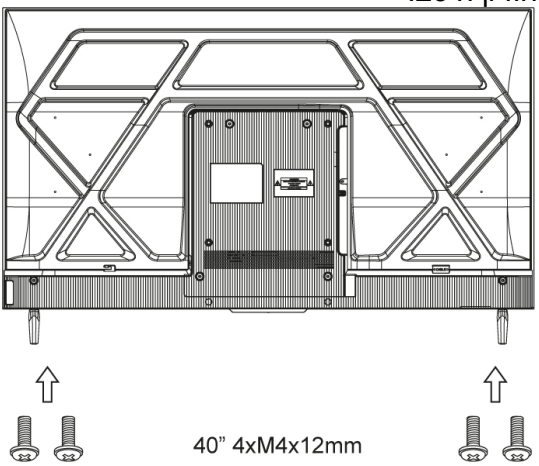


שלב 1 :השתמשו בברגי עיגון **(Expansion bolts,** (4 ברגים **36PWA**) כדי לקבע את תושבות הקיר אל הקיר.

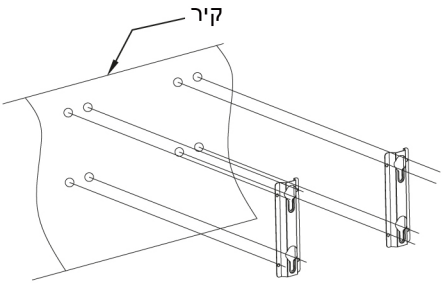

שלב 2 :קבעו את 4 ברגי התלייה לקיר **(M6×8)** מ״מ לחלק האחורי של הטלוויזיה.
השתמשו במומנט הידוק של **8kgf.cm**
מראה הטלוויזיה עשוי להשתנות בהתאם לדגם.

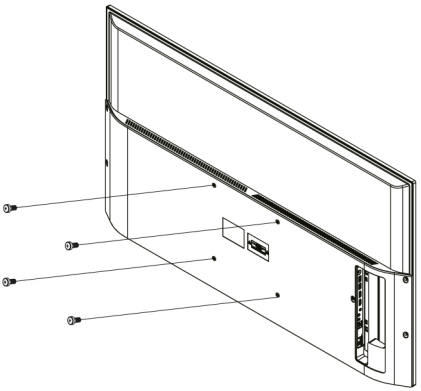


שלב 3 :תלו את הטלוויזיה עם הברגים על תושבות הקיר.
אזהרה: הזווית בין הטלוויזיה לקיר לא תעלה על **°3**.

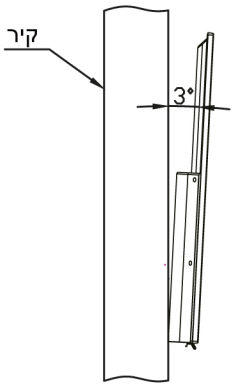

התקנה


פנל קדמי

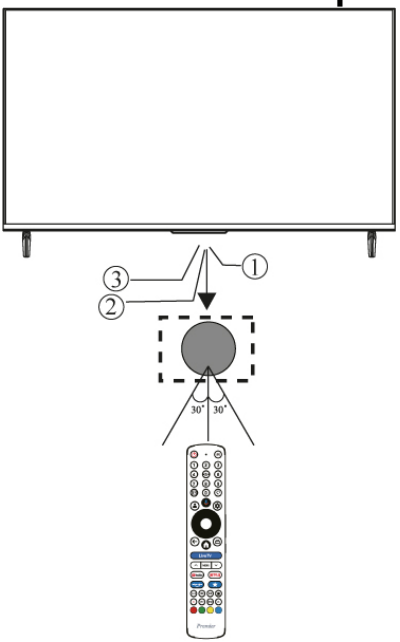

1. חישן לשלט רחוק
2. נורית מצב הפעלה: אדום מצב המתנה
3. מקלדת


מקלדת

ממוקמת בחלק התחתון ליד הצד הקדמי של מחוון האות.

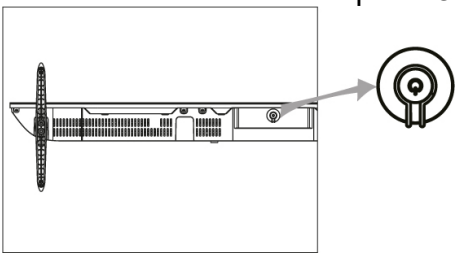


כשמסך ה-**LED** במצב המתנה, לחצו על מתג זה כדי להפעיל אותה. .
כשהטלוויזיה פועלת לחצו עליו כדי להיכנס לתפריט. השתמשו בג'וי סטיק כדי לשוטט סביב הממשק ולחצו כדי להיכנס לפריט המסומן.
כשהטלוויזיה פועלת, לחצו ממושכות כדי להחזיר אותה למצב המתנה.

חיבורי AV אחוריים (בצד)

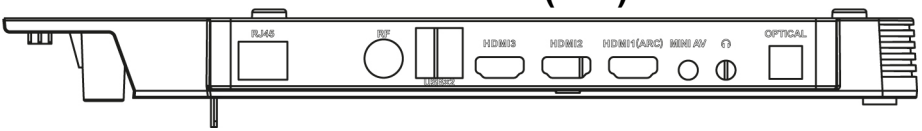

כל השקעים:
RJ45, RF, USB, HDMI3, HDMI2, HDMI1(ARC), MINI AV, HEADPHONE, OPTICAL.

אנטנה

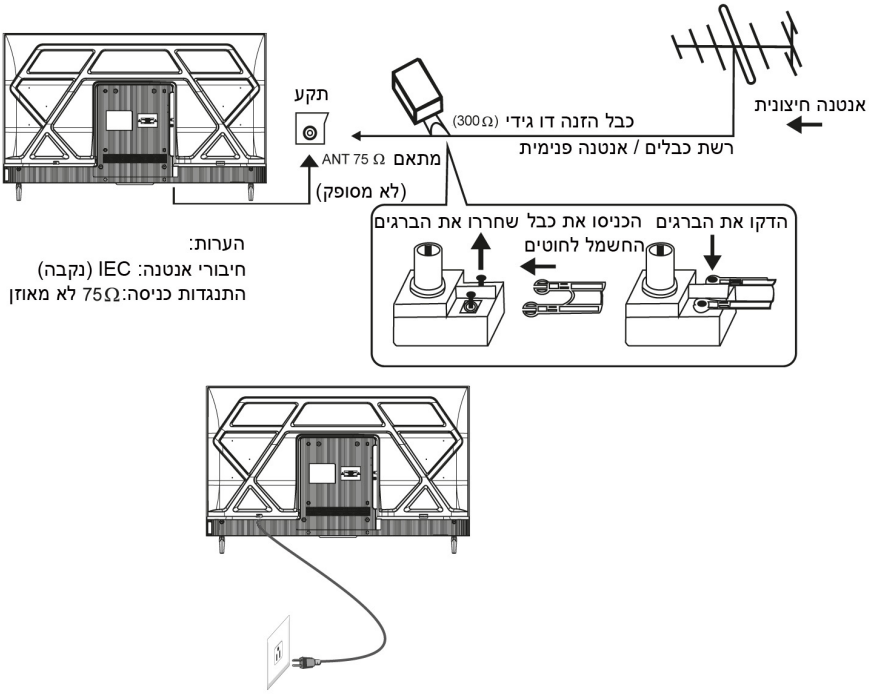


מצב מוגדר מראש (HDMI ל-PC)

	רזולוציה	תדר אנכי (Hz)	תדר אופקי (KHz)
1	800*600	60	37.88
2	1024*768	60	48.36
3	1360*768	60	47.7
4	1280*768	60	47.3
5	1920*1080	60	67.5

ציוד AV

לטלוויזיה זו יש ערכה אחת של חיבורי **AV** המאפשרת חיבור נוח למכשירי וידאו כגון **VCR, DVD** או ציוד וידאו אחר.
יש לעיין גם במדריך למשתמש של המכשיר שאותו מחברים.
ניתן להשתמש במחברי הכניסה בגב הטלוויזיה כפי שמוצג להלן.

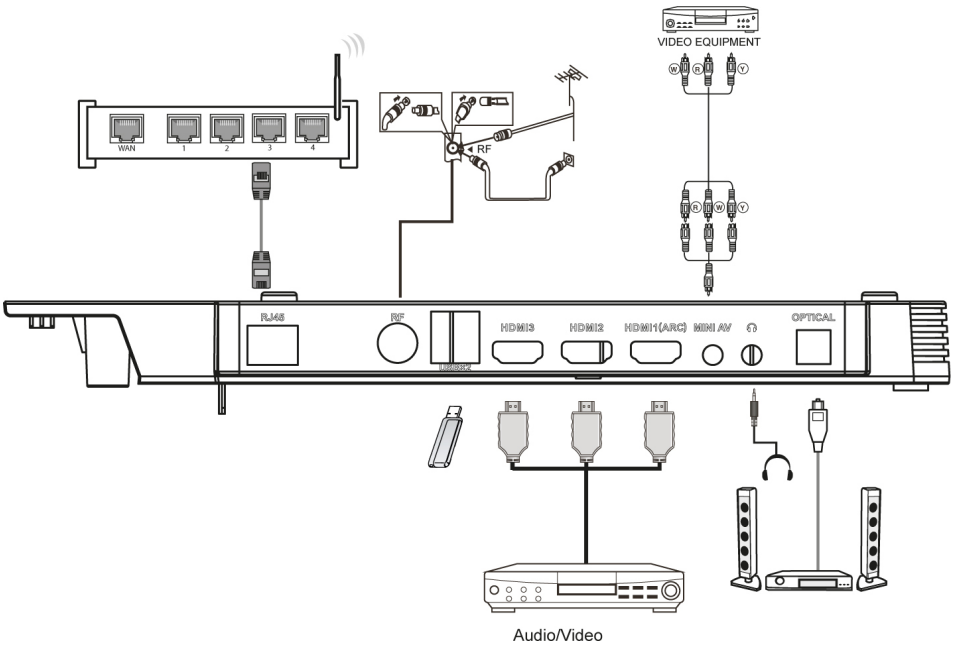

ניתן לחבר לטלוויזיה את המכשירים הבאים:
וידאו, **(VCR)**, נגן מרובה דיסקים, **DVD**, מצלמת וידאו, קונסולת משחקים או מערכת סטריאו וכד'.

הערות:


1. כאשר חיבור **HDMI** מקבל אות מסוג **DVI**, ערוץ ה־**AV Audio** משתנה כדי לקלוט את השמע עבור חיבור ה־**HDMI**.
2. לעיתים ייתכן שהחיבור לא יתמוך במכשירים מסוימים, מכיוון שהם מספקים אות שאינו תקני.

לחצני השלט רחוק (מספור הלחצנים בעמוד הבא)

זהו שלט רחוק עם בלוטוס.
על מנת להשתמש בכל האפשרויות שבו כולל בקרת קול, יש לצמד אותו לטלוויזיה כמו שמפורט בעמוד הבא

1. מתג הפעלה/כיבוי: מפעיל ומכבה את הטלוויזיה.
2.  לחצו כדי לפתוח את רשימת מקורות הכניסה
3. לחצני הספרות (0-9): לבחירת ערוץ
4. : הצגת נתוני הערוץ הנוכחי
5.  חזרה לערוץ הקודם בו צפינו
6. : תחילת סריקה קולית או פקודות קוליות ל-**Google Assistant**.
7. **MEMBER**: בחירה או הוספת חשבון
8. **SETTING**: לחצו עליו כדי לפתוח את אופציית הכיוונים
9. חצים: לשיטוט בתפריט המוצג במסך
10. **VOLUME**: הגברה או החלשת הקול של הטלוויזיה
11. **OK**: לאישור הבחירה
12. **BACK**: חזרה לתפריט הקודם
13. **GUIDE**: הצגת מדריך השידורים האלקטרוני של הערוצים הדיגיטליים
14. **HOME**: פתיחת דף הבית של **GOOGLE TV**.
15. **MUTE**: הפעלה/השתקת הקול
16. **LIVE TV**: פתיחת ערוצים אנלוגיים (**ATV**) או דיגיטליים (**DTV**) ב-**LIVE TV**.
17. **CHANNEL +**: לערוץ הטלוויזיה הבא
18. **CHANNEL-**: חזרה לערוץ הקודם
19. **MENU**: לחצו עליו כדי לפתוח או לסגור את תפריט הראשי של המסך.
20. **APPS**: לפתוח את **Netflix, YouTube, PrimeVideo**.
     לחצו כדי לפתוח את אפליקציה הטלוויזיה המועדפת.
21. : עצירת הצפייה/ המשך צפייה במצב מולטימדיה/ הזזת זמן.
     גלגול מהיר לאחור במצב מולטימדיה/הזזת זמן.
    : גלגול מהיר קדימה במצב מולטימדיה/הזזת זמן.
    : הפסקת מצב צפייה במולטימדיה, הקלטה והזחת זמן
22. : תחילת הקלטת של **DTV** (חייב להיות כונן **USB**)
23. **MTS**: לחצו כדי לבחור **MONO**, **NICAM**, **STEREO** בערוצים האנלוגיים ואת שפת השמע בערוצים הדיגיטליים.
24. **ASPECT**: החלפת מצב גודל המסך המוגדר מראש.
25. **SUBTITLE**: הפעלה/ביטול הכתוביות.

26. ביצוע פעולות בהתאם להנחיות המופיעות בתפריט או במסך בזמן הצפייה.

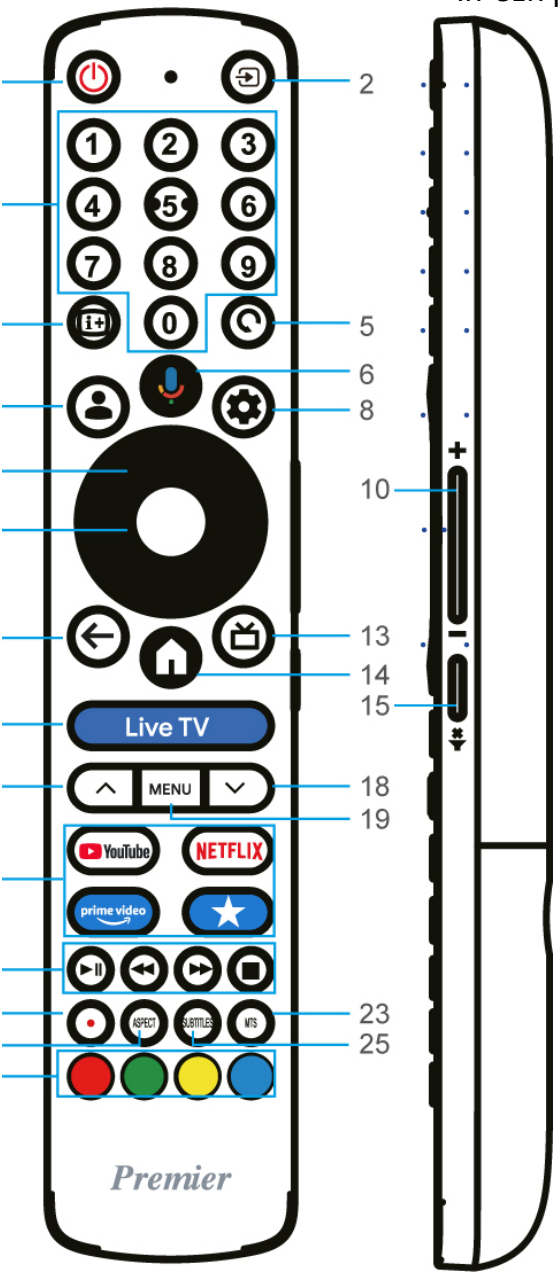


שימוש בשלט רחוק

- אין לערבב בין סוללות ישנות וחדשות
- אין להשתמש בסוגים שונים של סוללות
- אם אינכם מתכוונים להשתמש בשלט בזמן הקרוב, הוציאו ממנו את הסוללות.
- הרחיקו סוללות מילדים ומחיות מחמד.
- אין להשליך סוללות לאש.
- אין להפיל או לגרום נזק לשלט – הדבר מבטל את האחריות מיד.
- הטווח היעיל של השלט הוא כ־5 עד 6 מטרים
- אין לחשוף את חיישן השלט לאור חזק


החלפת סוללות בשלט

- פתחו את מכסה הסוללות בגב השלט
- הכניסו/החליפו את 2 הסוללות (**AAA** [מסופקות]) בכיוון הנכון וסגרו את המכסה.


1. פתחו את מכסה הסוללות בגב השלט.



3. סגרו את המכסה



2. הכניסו 2 סוללות 1.5V AAA בכיוון הנכון. אל תכניסו סוגים שונים או ישנה וחדשה במקביל.

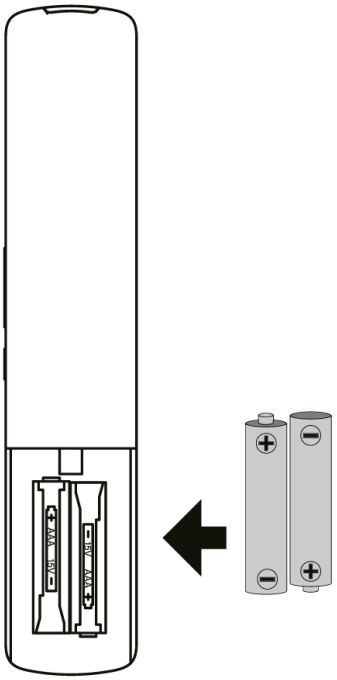


הפעלת הטלוויזיה

הגדרה ראשונית (Initial Setup)

בהפעלה הראשונה:
אשף ההגדרות על המסך ינחה אתכם שלב-אחר-שלב. פשוט בצעו את ההוראות שמופיעות על המסך.


צימוד השלט (Bluetooth)

כדי לחבר את השלט לטלוויזיה:
לחצו במשך 3 שניות על לחצנים **BACK** + **HOME** השלט ייכנס למצב צימוד **(Pairing)**.

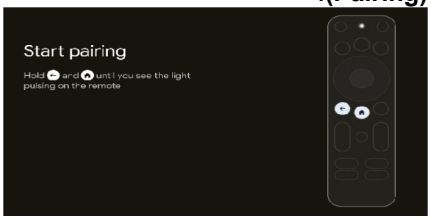


בחירת שפה

השתמשו בחצים ▼ / ▲ כדי לבחור שפה.
לאישור, לחצו על **OK / SELECT**.




בחירת מדינה

בחרו את המדינה הנכונה (למשל: ישראל) עם חצים ▼ / ▲. למה זה חשוב? כדי ש־**Google TV** יעבוד תקין שירותים ואפליקציות יהיו מותאמים לאזור.




התחברות ל־Google TV

במהלך ההגדרה: תתבקשו להתחבר לחשבון **Google**
אפשר לעשות זאת באופן המוסבר באיור הבא.

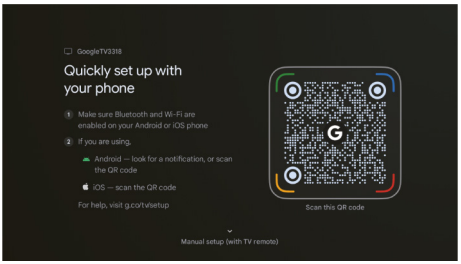


בחירת מצב טלוויזיה

יש שתי אפשרויות:
Home Mode (מצב ביתי) (מומלץ).
Retail Mode (מצב חנות) (לתצוגה בלבד).

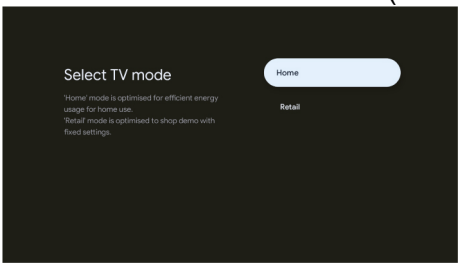


Wi-Fi (חיבור לאינטרנט)

בחרו את רשת ה־**Wi-Fi** הביתית.
הזינו את הסיסמה. תהליך החיבור יתחיל לאחר החיבור תעברו לשלב הבא

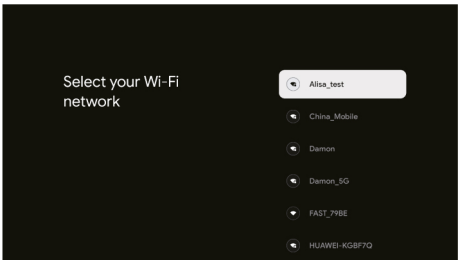


Google (חשבון גוגל)


כדי להשתמש ב- **Google Play** ולהוריד אפליקציות:
חייבים להתחבר לחשבון **Google**. כאשר פותחים **Google Play** תתבקשו להירשם או ליצור חשבון חדש.

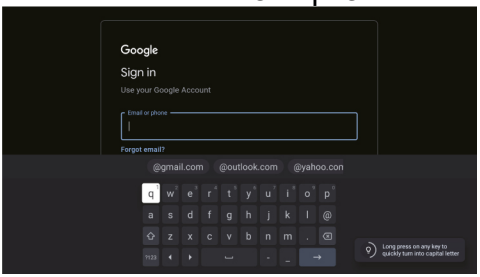

אישור תנאים (Terms of Service)


כדי להמשיך: בחרו **ACCEPT** (אישור) [להסכמת תנאי השימוש של**Google**].

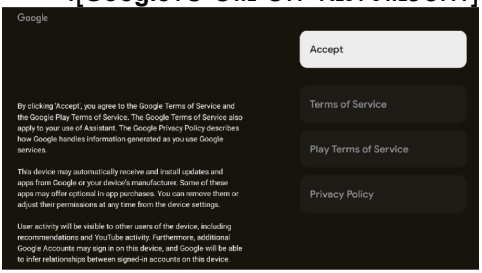

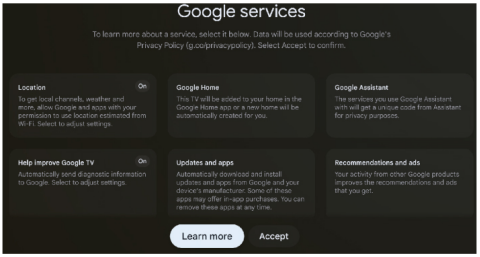


הגדרת Google Assistant

כדי לקבל חוויה טובה יותר: בחרו **"Allow" (אפשר).** למה? הדבר מאפשר ל- **Google Assistant** לגשת לאפליקציות בטלוויזיה
כך ניתן לחפש תכנים בכל האפליקציות
אם לא תאשרו: החיפוש יהיה מוגבל לא כל התוכן יופיע

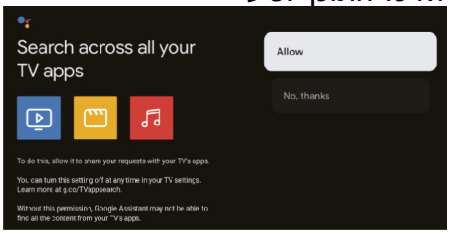


הוספת הטלוויזיה ל- Google Home


ניתן לחבר את הטלוויזיה לבית חכם של **Google**
מה זה נותן? שליטה קולית דרך מכשירים אחרים (טלפון, רמקול חכם וכד'). שליטה על מכשירים נוספים בבית דרך הטלוויזיה

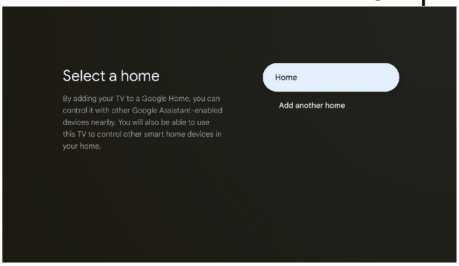


המשך הגדרת Google Assistant

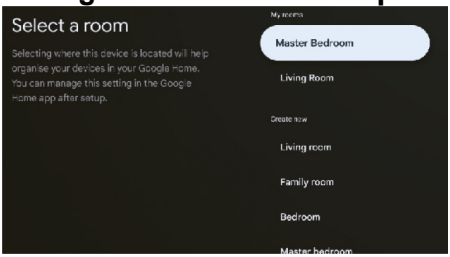


כתב ויתור (Disclaimer)

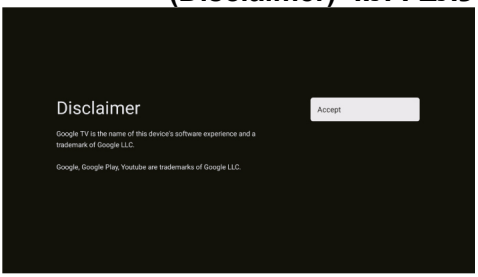

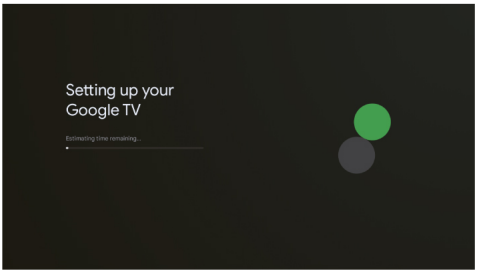


GOOGLE TV

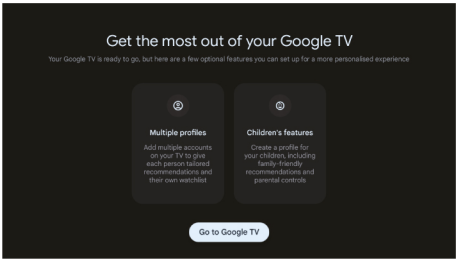


לאחר שסיימתם את ההגדרה הראשונית, תעברו למסך הבית **GOOGLE TV**.

המלצות אפליקציות

Google ימליץ על אפליקציות לפי:
החשבון שלך או הרשת שלך

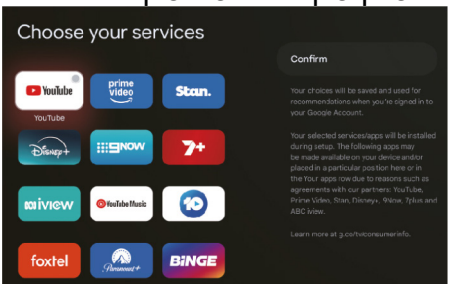



המשך הגדרת Google Assistant

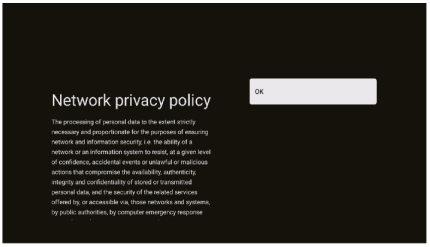

התקנת ערוץ

סריקת ערוצים באמצעות כבל האנטנה.
הערה: ודאו שכבל האנטנה (**RF**) מחובר לשקע **TV** הממוקם בחלק האחורי של המסך.

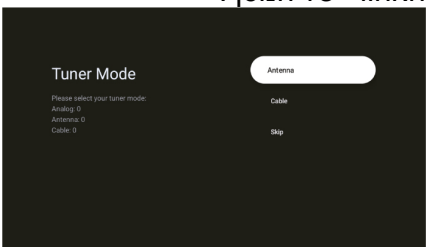

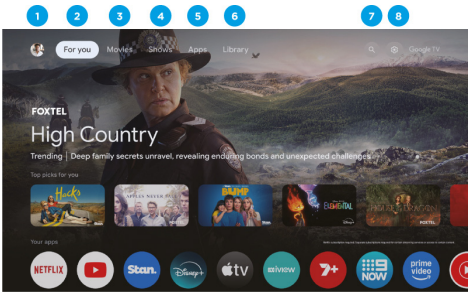

1. **PROFILE**: בחרו אפשרות זו אם ברצונכם לנהל את חשבון גוגל.
2. **FOR YOU**: דף ראשי לתכניות טלוויזיה שמפורסמות ב-**TV**, **LIVE TV**, אפליקציות מותקנות ותכנית שנבחרים על ידי התכניות שבחרתם
3. **MOVIES**: בתפריט זה יש את כל הסרטים המומלצים לצפייה
4. **SHOWS**: כל תכניות הטלוויזיה המומלצים לצפייה.
5. **APPS**: סריקה והורדה/התקנה בטלוויזיה **GOOGLE** שלכם.
6. **LIBRARY**: כל האפליקציות המותקנות יוצגו בתפריט זה.כולל עדכונים ועוד.
7. **SEARCH** לחצו על לחצן **Google Assistant** בשלט כדי להשתמש בפקודות קוליות או בחרו **SEARCJ** והקלידו את מה שאתם מחפשים.
8. **SETTINGS**: בחרו באפשרות זו כדי לפתוח את אופציית ההגדרות.

פקודות קוליות למקלט Google Assistant

עשה יותר עם הטלוויזיה שלך באמצעות הקול. לחץ על לחצן **Google Assistant** בשלט כדי

- לחפש במהירות מעל **400,000** סרטים ותוכניות '
- לקבל המלצות לפי מצב הרוח שלך
- לשלוט במכשירי בית חכם ועוד...




מה המזג אוויר היום?



תפריט ההגדרות

לכניסה לתפריט ההגדרות:

1. בחרו באיקון תפריט **Settings**.
2. בחרו **Settings**.

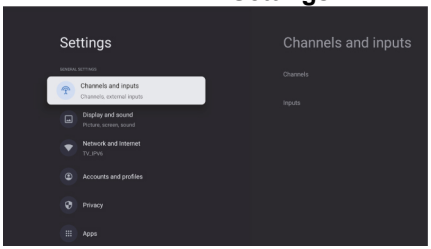


ההגדרות הזמינות הן:

- **Channels & inputs** -**LIVE TV** ומקורות הכניסה
- **Display & Sound** - הגדרות תמונה וקול
- **Network & Internet** – הגדרות חיבור **Wi-Fi** או **Ethernet**.
- **Accounts & Sign in** – הגדרות חשבון של גול
- **Privacy**
- **App**
- **System**
- **Accessibility**
- **Remotes and accessories**
- **Help & Feedback**

תפריט תצוגה (Display)

לכניסה לתפריט **DISPLAY**:


1. בחרו באיקון תפריט **Settings**.
2. בחרו **Settings**.
3. בחרו **Display & Sound**.
4. בחרו **Display**

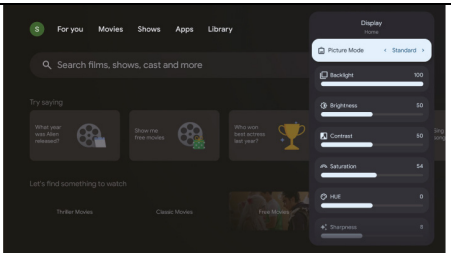

תפריט Sound

לכניסה לתפריט **Sound**:


1. בחרו באיקון תפריט **Settings**.
2. בחרו **Settings**.
3. בחרו **Display & Sound**.
4. בחרו **Sound**

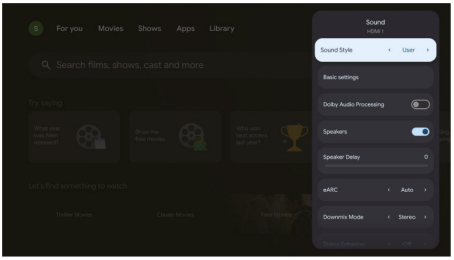

תפריט System

לכניסה לתפריט **System**:


1. בחרו באיקון תפריט **Settings**.
2. בחרו **Settings**.
3. בחרו **System**.

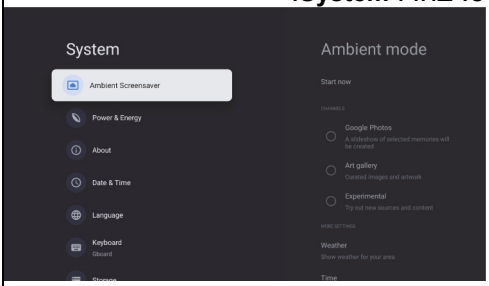

תפריט About

לכניסה לתפריט **SAbout**:

1. בחרו באיקון תפריט **Settings**.
2. בחרו **Settings**.
3. בחרו **About**.

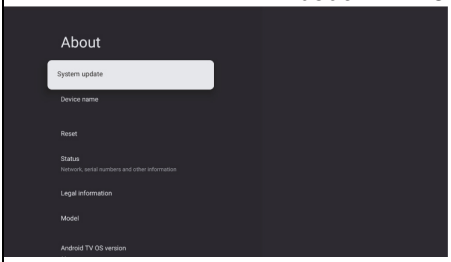


בקרת הורים (Parental Control)



לכניסה לתפריט **Parental Control**:

1. בחרו **Live TV APP**
2. לחצו על לחצן **Menu** בשלט רחוק.
3. עברו לתגית **PARENT CONTROLS**
4. לחצו על **OK**. לאחר מכן הזינו את הסיסמה כדי לפתוח את תפריט **PATENT CONTROLS**.

הערה: סיסמת בקרה ההורים נקבעת לפי חשבון גוגל שלכם. אם שכחתם את הסיסמה, תוכלו לאפס אותה דרך חשבון גוגל.

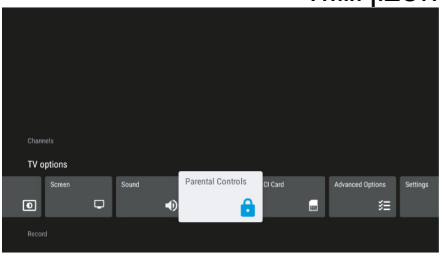

איתור ותיקון תקלות

מהות התקלה				בדיקות
תמונה		קול		
	שלג		רעש	מיקום , כיוון או חיבור האנטנה,
	צללים		קול תקין	מיקום , כיוון או חיבור האנטנה,
	הפרעות		רעש	ציוד חשמלי, רכב, אופנוע, תאורת פלורוצנט
	תמונה רגילה		קול מושתק	עוצמת קול (האם מצב השתקה פועל או האם חיבורי מערכת השמע תקינים?
	אין תמונה		קול מושתק	כבל החשמל לא מחובר מתג ההפעלה לא נלחץ] לחצו על לחצן **Standby** בשלט כדי לבדוק
	אין צבע		קול תקין	בקרת צבע
	תמונה נקטעת		קול תקין או חלש	לכוון מחדש את הערוץ
	אין צבע		רעש	מערכת הטלוויזיה
	פסים שחורים למעלה ולמטה		קול תקין	שנו את יחס התמונה למצב זום

רשימות אישיות

תחנות שירות

אזור מרכז
מעבדה ומוקד שירות ארצי
אס.ג'י
שקד 19 א.ת. חבל מודיעין, שוהם
טל': 03-5265112

ירושלים
מאסטרו רלגוד
בית הדפוס 12 גבעת שאול, ירושלים
טל': 02-6526521

נתניה
שירות בני
שדרות וייצמן 17, נתניה
טל': 09-8823408

חיפה
עופר מערכות מעבדות שקד
שד' הסתדרות 2, חיפה
טל': 04-8224444

אילת
דרורי שרותי אלקטרוניקה
הנגר 52, אילת
טל': 08-.6317204

קריית שמונה
אלקטרו פיקס
חיים ארלוזורוב 6, ק"ש
טל': 04-6959430

עפולה
אל חי
הבוכרים 6, עפולה
טל': 050-5322715

היבואן: אס.ג'י
שקד 19 א.ת. חבל מודיעין, שוהם
טל': 03-5265112
www.sge.co.il