


דחפוש

הוראות שימוש והפעלה
לשואב שוטף עם קיטור
דגם : DX800

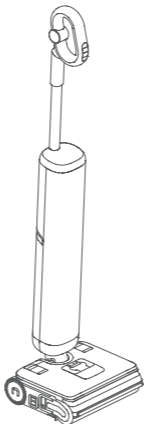

סרוק כאן לסרטון הדרכה המלא

קראו את החוברת בתשומת לב לפני שאתם את השימוש ושמרו אותה
במקום בטוח.

יבוא שיווק ושרות בלעדיים של:



DESIGN



אנא קראו מדריך זה בעיון לפני השימוש במוצר. יש להתקין את המכשיר בהתאם לשלבי ההפעלה המפורטים במדריך למשתמש זה, ולוודא שהמדריך נשמר כראוי. כל פעולה שאינה תואמת את ההוראות במדריך למשתמש עלולה לגרום לנזק למוצר או לפגיעה אישית חמורה. מוצר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד ואינו מתאים לסביבות תעשייתיות או חיצוניות.

⚠ אזהרות

- מוצר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם מוגבלויות פיזיות, חושיות או נפשיות, או על ידי אנשים חסרי ניסיון וידע, אלא אם כן הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות כדי להבטיח שימוש בטוח.
- היזהרו מכוויות; אין לגעת בפלטת החימום של תחנת העגינה. היזהרו מקיטור בטמפרטורה גבוהה; אנא התרחקו מפתח יציאת הקיטור.
- אין לגעת בתקע או בכל חלק טעון של המוצר בידיים רטובות כדי למנוע התחשמלות.
- אם המטען או התקע פגומים, הפסיקו את השימוש באופן מיידי. כדי למנוע סכנות, עליהם להיות מוחלפים על ידי צוות התחזוקה המקצועי שלנו.
- הרחיקו שיער, בגדים רפויים, אצבעות וכל חלקי גוף מפתחי זרימת האוויר ומהחלקים הנעים של המוצר.
- אין להחדיר שבבי מתכת, סיכות, חוטים או חפצים דומים לתוך פתחי המוצר כדי למנוע התחשמלות או פגיעה.
- רק טכנאים מוסמכים רשאים לפרק, לתקן או לשנות את המוצר.
- אם המוצר לא יהיה בשימוש לתקופה ממושכת, אנא נתקו אותו מהחשמל כדי למנוע דליפת חשמל, שריפה או סכנות אחרות. אם מתגלה תקלה כלשהי במהלך השימוש, נתקו את החשמל באופן מיידי וצרו קשר עם מחלקת שירות הלקוחות שלנו.
- לאחר השימוש, אנא נקו את מיכל המים המלוכלכים בהקדם ושימרו על כל נתיבי האוורור פנויים. הדבר מונע חסימות שעלולות להוביל להפחתת עוצמת השאיבה או להתחממות יתר של המנוע, ובכך להשפיע על אורך חיי המוצר.
- לאחר השימוש, אנא אחסנו את המכשיר במקום יבש. סביבות לחות עלולות לפגוע בבידוד החשמלי ולקצר את אורך חיי המכשיר.
- חלק העליון של גוף השואב השוטף (מעל הלוגו) ותחנת העגינה מכילים רכיבים חשמליים. אין לטבול אותם במים או לשטוף אותם.
- בדקו באופן קבוע את צוואר מברשת הרצפה לאיתור חסימות. אם נמצאת פסולת, נקו אותה בהקדם באמצעות מברשת הניקוי הרב-תכליתית כדי למנוע הפחתת עוצמת השאיבה ולהבטיח את אורך חיי המוצר.
- לפני החלפת מברשת הרולר, ודאו שהמכשיר כבוי.
- השתמשו רק בתמיסת הניקוי המסופקת או המצוינת על ידי חברתנו. אנא פעלו לפי היחס המומלץ כדי למנוע קצף מוגזם, שעלול לחלחל למנוע ולקצר את אורך חייו.
- כל המפרטים הטכניים והנתונים במדריך למשתמש זה מבוססים על בדיקות שנערכו על ידי חברתנו או על ידי ארגוני בדיקה של צד שלישי המיועדים לכך. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפירוש סופי של מסמך זה.

- אין להשתמש בתחנות עגינה של צד שלישי; סוגים אחרים של מטענים עלולים לגרום לכשל בסוללה או לסכנת שריפה.
- אין להטעין את המוצר בחוץ. יש להקפיד על הוראות הטעינה שבמדריך. טעינה לא נכונה מחוץ לטווח הטמפרטורות המצוין עלולה לפגוע בסוללה ולהגדיל את הסיכון לשריפה.
- מוצר זה מכיל סוללה מובנית שיש להחליפה על ידי אנשי שירות מקצועיים בלבד. אין להשתמש בסוללות שאינן נטענות או בחבילות סוללות שאינן תואמות, שכן הדבר עלול להיות מסוכן.
- אין להשתמש במכשירים פגומים או שעברו שינוי. סוללות פגומות או כאלו שעברו שינוי עלולות להתנהג בצורה בלתי צפויה, מה שעלול להוביל לשריפה, פיצוץ או סיכון לפציעה.
- מכשיר זה מכיל סוללות הניתנות להחלפה רק על ידי אנשים מיומנים.
- אזהרה: לצורך טעינת הסוללה, יש להשתמש רק ביחידת האספקה הנתיקה המסופקת עם מכשיר זה.
- המתח הנקוב הנוכח מסומן על גבי לוחית השם. יש לספק למכשיר מתח נמוך מאוד לבטיחות (SELV) בלבד. שימוש במתח שאינו תואם את מפרט המוצר יגרום נזק למכשיר ועלול לגרום נזק למשתמש.

II

מידע על תאימות רגולטורית


- הצהרת התאמה של האיחוד האירופי (האיחוד האירופי) מוצר זה עומד בדרישות הדירקטיבות והתקנים האירופיים הרלוונטיים החלים, לרבות תיקוניהם.



- מידע על סילוק ומיחזור של פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE) כל המוצרים הנושאים סמל זה הם פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE) כהגדרתה בדירקטיבה (EU/2012/19) ואסור להשליכם יחד עם פסולת עירונית בלתי ממוינת. להגנה על הסביבה ובריאות האדם, יש למסור ציוד שיצא מכלל שימוש לנקודות איסוף ייעודיות שהוקמו על ידי הממשלה או הרשויות המקומיות לצורך מיחזור מקצועי של ציוד חשמלי ואלקטרוני. סילוק ומיחזור נאותים מסייעים במניעת השלכות שליליות אפשריות על הסביבה ובריאות האדם. לקבלת מידע על מיקומי נקודות איסוף ספציפיות, וכן תנאים והגבלות החלים, יש לפנות למתקין או לרשויות המקומיות.



שם החלק

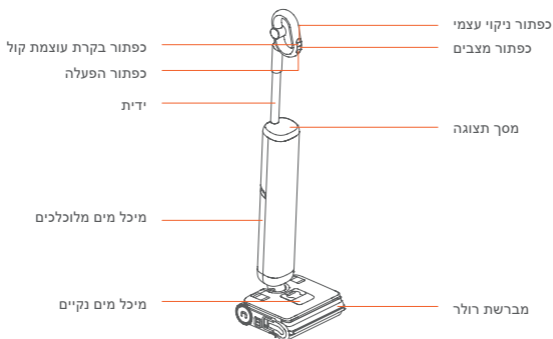

מסך תצוגה



תחנת עגינה

① יחידה ראשית



מסנן HEPA



מברשת רולר



מכסה מיכל מים מלוכלכים + הפרדה בין פסולת מוצקה לנוזלית + מקל ניטרול ריחו



תמיסת ניקוי




כלי ניקוי



שקית סינון

② חלקים נוספים

התקנה והסרה של הידית

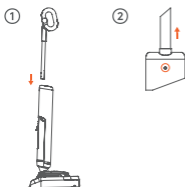


הכניסו את קצה הידית בצורה אנכית לפתח שבמכשיר עד שתרגישו "נקישה". ודאו שהידית נעולה היטב ואינה מתנדנדת, דבר המעיד על התקנה מוצלחת.

כדי להסיר את הידית, הכניסו חפץ קשיח ודק לתוך החור המוצג באיור כדי ללחוץ על פין הקפיץ, ולאחר מכן משכו בו-זמנית את הידית כלפי מעלה.

⚠ הערה:

אין להסיר את המדבקה המכסה את חור שחרור הידית

התקנה והסרה של מיכל המים המלוכלכים

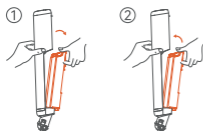

כדי להסיר את מיכל המים המלוכלכים, החזיקו את השואב ביד אחת. לחצו על כפתור השחרור ביד השנייה, ולאחר מכן משכו את המיכל החוצה כפי שמוצג.

כדי להתקין את מיכל המים המלוכלכים, הניחו את תחתית המיכל בתוך הפתח שביחידה הראשית, ולאחר מכן דחפו אותו בעדינות עד שתישמע "נקישה".

• התקנה והסרה של מיכל המים הנקיים

①




- כדי להסיר את מיכל המים הנקיים, אחזו בידית מיכל המים הנקיים, לחצו על כפתור השחרור של מיכל המים הנקיים לכיוון המוצג באיור, והרימו את המיכל באלכסון כלפי מעלה. המכל הוסר בהצלחה.

②



- כדי להתקין את מיכל המים הנקיים, יישרו אותו פחות או יותר לפי קווי המתאר של מכסה מברשת הרצפה. דחפו אותו בעדינות באלכסון כלפי מטה בשתי הידיים כפי שמוצג באיור. ההתקנה הושלמה בהצלחה כאשר נשמעת "נקישה".

• התקנה והסרה של מברשת הרולר



- כדי להסיר את מברשת הרולר, הסירו תחילה את מיכל המים הנקיים.
- כפי שמוצג באיור, הגביהו מעט את מברשת הרצפה, אחזו בטבעת המשיכה של מברשת הרולר ומשכו את מברשת הרולר החוצה לכיוון החץ.

• הכנות לפני השימוש

- לפני השימוש, אנא בדקו את רמת הטעינה של השואב השוטף שלכם. אם הסוללה חלשה, אנא הטעינו אותה בהקדם (לפרטים נוספו עיינו ב'מדריך הטעינה') והשתמשו במכשיר רק לאחר טעינה מלאה.
- בעת ההפעלה, המכשיר עובר כברירת מחדל למצב חכם (Smart Mode). ניתן לעבור למצב הניקוי המתאים באופן ידני בהתאם לצרכים שלכם.
- במצב עבודה (פריקה), לחצו לחיצה ממושכת על כפתור בקרת עוצמת הקול למשך 4 שניות כדי להיכנס לבחירת שפה: שלוש נוריות החיווי של המצבים יבהבו, השמעת הקול תיעצר, ושאר הפונקציות יישארו ללא שינוי.
- בחירת שפה: לחצו לחיצה קצרה על כפתור עוצמת הקול כדי לעבור בין השפות. בעת המעבר, המכשיר יכריז על מצב ההפעלה הנוכחי בשפה שנבחרה. לדוגמה, אם עברתם לאנגלית, ההנחיה הקולית תהיה 'Smart mode'.

· מילוי מיכל המים הנקיים




· לחצו על כפתור השחרור של מיכל המים הנקיים והסירו את המיכל.

· פתחו את פתח כניסת המים ומלאו את המיכל במים נקיים (מים בטמפרטורת החדר).

· הדקו היטב את פקק כניסת המים וודאו שהוא אטום לחלוטין.


· התקינו את מיכל המים הנקיים בחזרה על מבר־שת הרצפה. ההתקנה הושלמה בהצלחה כאשר נשמעת "נקישה".



· הוספת תמיסת ניקוי

· פתחו את פתח כניסת תמיסת הניקוי ומלאו בתמיסת ניקוי.


· הדקו היטב את פקק התמיסה וודאו שהוא אטום לחלוטין.



⚠ זהירות

אין להוסיף חומר חיטוי או כל תמיסת ניקוי שאינה רשמית של UWANT, שכן הדבר עלול לגרום לנזק למוצר. לתוצאות ניקוי משופרות, הוסיפו את התמיסה לפני תחילת ההפעלה. המכשיר מחלק באופן אוטומטי את היחס הנכון. ניתן לדלג על שלב זה אם אין צורך בתמיסת ניקוי לרצפות בשימוש היומיומי הרגיל שלכם.

· הפעלת המכשיר



· בעת ההפעלה, המכשיר עובר כברירת מחדל למצב חכם (Smart Mode). לחצו לחיצה קצרה על כפתור המצבים כדי לעבור למצב מקסימלי (Max Mode). לחצו שוב כדי להיכנס למצב שאיבה יבשה (Dry Suction Mode).

· כדי להיכנס למצב מים חמים (Hot Water Mode), לחצו שוב כדי להיכנס למצב קיטור (Steam Mode). לחצו שוב לחיצה נוספת תחזיר את המכשיר למצב חכם.

· מכשיר זה מצויד במפסק זעיר (Snap Action) במצב אנכי בעת ההפעלה. אנא הטו את המכשיר כדי להתחיל בשימוש לאחר ההפעלה.

· המכשיר יכול לשכב בצורה שטוחה כדי להגיע אל מתחת לרהיטים נמוכים. שימו לב כי הקיבולת האפקטיבית של מיכל המים המלוכלכים




פוחתת במצב זה. אנו ממליצים לרוקן את המיכל לפני ניקוי אזורים נמוכים כדי למנוע גלישה.

- לניקוי מתחת לשולחנות, שולחנות קפה או מיטות, ניתן להשתמש במכשיר במצב שכיבה שטוחה של 180° .

זהירות

לאחר השימוש במצב קיטור (Steam Mode), כמות קטנה של שאריות מים עלולה לצאת מפתח הקיטור; דבר זה אינו משפיע על השימוש הרגיל. כדי למנוע כוויות מטמפרטורה גבוהה, אין לגעת בפתח הקיטור לאחר השימוש במצב קיטור.

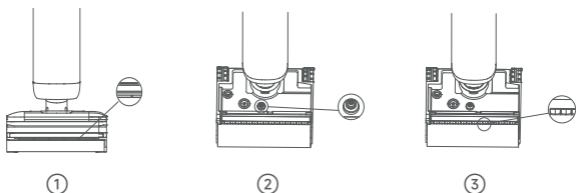


• ריקון מיכל המים המלוכלכים

• לחצו על כפתור השחרור של מיכל המים המלוכלכים כדי להסיר את המיכל.

• החזיקו את מיכל המים המלוכלכים ביד אחת, ומשכו החוצה את סל המסנן ביד השנייה.

• לאחר ריקון המים המלוכלכים, התקינו מחדש את סל המסנן בתוך היחידה הראשית.

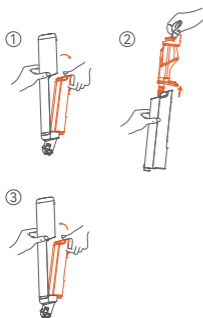

• החלפת שקית המסנן



• התקינו את שקית המסנן בהתאם לכיוון המוצג באיור. ההתקנה הושלמה כאשר מסגרת שקית המסנן מיושרת עם קצה מכסה מיכל המים המלוכלכים.

• הסירו את שקית המסנן בהתאם לכיוון המוצג באיור. אנא בדקו את שקית המסנן לאחר כל שימוש. מומלץ להחליף את השקית לאחר כל שימוש.

• החלפת מקל ניטרול הריחות




• כדי להחליף את מקל ניטרול הריחות, נגבו אותו תחילה עד שיהיה נקי. אחזו במקל ניטרול הריחות בחוזקה ומשכו אותו כלפי מטה כדי להסירו. כדי להתקין מחדש, אחזו במקל ניטרול הריחות בחוזקה ודחפו אותו כלפי מעלה עד שתישמע "נקישה", המעידה על כך שהותקן כהלכה.

• מקל ניטרול הריחות הוא חלק שניתן להחלפה. אם הוא משתחרר במהלך השימוש, אנא התקינו אותו מחדש לפי השיטה שלעיל.

• טעינת המכשיר

• לאחר השימוש במכשיר, דחפו אותו לתוך תחנת העגינה.













• חברו את המכשיר לתחנת העגינה, ולאחר מכן חברו את תקע החשמל לשקע שבקיר. בזמן הטעינה, שמרו על המכשיר במצב זקוף בצמוד לקיר כדי למנוע סכנת התקלות. כאשר אין צורך בטעינה, ניתן לנתק את כבל החשמל ולאחסן אותו.



אזהרה: 

אם המכשיר מיועד לאחסון לתקופה ממושכת, אנא השתמשו בתחנת העגינה המקורית כדי לטעון את הסוללה למשך כ-3 שעות כל 3 חודשים (אין צורך בטעינה מלאה). פעולה זו מסייעת במניעת נזק אפשרי לסוללה.

· נורית חיווי

| | | | |
|--|---|------------------------|--------------|
| מסך תצוגה: רמת סוללה, מצב ניקוי, מצב ניקוי היגיני, חיווי תקלות |  | במהלך העבודה | במהלך השימוש |
| בעת ההפעלה, המכשיר עובר כברירת מחדל למצב חכם (Smart Mode) ונורית החיווי של המצב החכם נדלקת. |  | | |
| לחצו על כפתור המצבים כדי לעבור למצב מקסימלי (Max Mode) ונורית החיווי של המצב המקסימלי תידלק. |  | | |
| לחצו על כפתור המצבים כדי לעבור למצב שאיבה יבשה (Dry Suction Mode) ונורית החיווי של מצב השאיבה היבשה תידלק. |  | | |
| לחצו על כפתור המצבים כדי לעבור למצב מים חמים (Hot Water Mode) ונורית החיווי של מצב המים החמים תידלק. |  | | |
| לחצו על כפתור המצבים כדי לעבור למצב קיטור (Steam Mode) ונורית החיווי של מצב הקיטור תידלק. |  | | |
| כאשר נשמעת ההנחיה הקולית "נא להטעין, סוללה חלשה", נורית החיווי של הסוללה מהבהבת באדום. |  | | |
| נורית החיווי של מצב הניקוי ההיגיני (Hygienic Cleaning Mode) דולקת כברירת מחדל בעת ההפעלה. |  | | |
| כדי לכבות את המכשיר, לחצו על כפתור ההפעלה, וכל הנוריות במסך התצוגה ייכבו. |  | | |
| כאשר מיכל המים המלוכלכים מלא, נורית החיווי של מיכל המים המלוכלכים תהבהב. |  | | |
| כאשר מברשת הרולר חסומה, נורית החיווי של מברשת הרולר תהבהב. |  | נורית חיווי מברשת רולר | |
| במהלך שימוש רגיל, אם מיכל המים הנקיים ריק, נורית החיווי של מחסור במים תהבהב. |  | נורית חיווי מחסור במים | |

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>מציג את אחוז הסוללה אנא המשיכו בטעינה בזמן שנורית החיווי של רמת הסוללה מהבהבת. ניתן לבצע ניקוי עצמי ברגע שרמת הסוללה עולה על 20%.</p> |  | <p>טעינה</p> | <p>בזמן טעינה או ניקוי עצמי</p> |
| <p>כאשר מיכל המים המלוכלכים מלא, נורית החיווי של מיכל המים המלוכלכים תהבהב.</p> |  | <p>נורית חיווי מיכל מים מלוכלכים</p> | |
| <p>אינו מותקן במיכל המים המלוכלכים, כאשר מסנן ה-HEPA נורית החיווי של מיכל המים המלוכלכים תהבהב.</p> |  | <p>נורית חיווי מחסור במים</p> | |
| <p>במהלך תהליך הניקוי העצמי, אם מיכל המים הנקיים ריק, נורית החיווי של מחסור במים תהבהב.</p> |  | <p>נורית חיווי מחסור במים</p> | |

V

טיפול ותחזוקה

ניקוי גוף המכשיר

• ודאו תמיד שהמכשיר כבוי לפני ביצוע פעולות
ניקוי או תחזוקה.

• השתמשו במים או בחומר ניקוי ניטרלי כדי
לנגב את גוף המכשיר. לפני הניגוב, סחטו תמיד
היטב את מטלית הניקוי כדי למנוע חדירת מים
לרכיבים הפנימיים.



ניקוי מיכל המים המלוכלכים

• אנא הסירו את מיכל המים המלוכלכים כאשר
הוא מלא או כאשר המכשיר כבוי.

• רוקנו את מיכל המים המלוכלכים, ולאחר מכן
שטפו אותו במים נקיים בעזרת כלי הניקוי
המצורף.

• נקו את סל המסנן ואת מסנן ה-HEPA.

• לאחר שמסכה סל המסנן ומסנן ה-HEPA יבשים
לחלוטין, הרכיבו אותם מחדש והחזירו את
המכלול למקומו בתוך המכשיר.

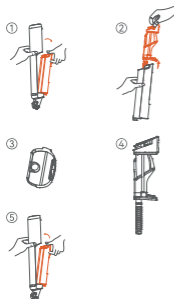

ניקוי מיכל המים הנקיים




לאחר הסרת מיכל המים הנקיים, שטפו את תחתית המיכל במים נקיים.

⚠ הערה:

אין לשטוף או להשרות את מברשת הרצפה ישירות במים

ניקוי חיישן המים המלוכלכים

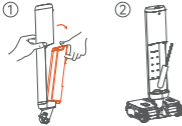

אנא הסירו את מיכל המים המלוכלכים כאשר החיישן סתום או כאשר המכשיר כבוי.


השתמשו בכלי הניקוי המצורף ובמים נקיים כדי לנקות את צינור המים המלוכלכים ואת מסנן ה-HEPA.

לאחר הניקוי, התקינו מחדש את מיכל המים המלוכלכים ביחידה הראשית.

ניקוי עצמי

לאחר השימוש במכשיר, אנא החזירו אותו לתחנת העגינה.


לחצו על כפתור הניקוי העצמי כדי להתחיל בניקוי העצמי.

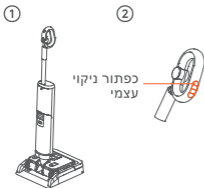

לאחר סיום ניקוי מברשת הרולר, המכשיר ייכנס למצב ייבוש. משך מצב הייבוש הוא ≥ 60 דקות. אם שואב השטיפה יוסר במהלך הייבוש, פעולת הייבוש תיפסק וניתן יהיה להשתמש בשואב כרגיל.

לאחר סיום הניקוי העצמי, אנא נקו את מיכל המים המלוכלכים.

ניקוי פתח היניקה




לאחר הסרת מיכל המים הנקיים, אחזו בטבעת המשיכה של מברשת הרולר ומשכו את המברשת החוצה מהצד.

שטפו את פתח היניקה במים נקיים.

לאחר סיום הניקוי, התקינו מחדש את מברשת הרולר ואת מיכל המים הנקיים בחזרה במכשיר.

• ניקוי מברשת הרולר

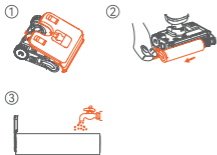

• לאחר הסרת מיכל המים הנקיים, אחזו בטבעת המשיכה של מברשת הרולר ומשכו אותה החוצה מהצד. השתמשו במברשת הניקוי המצורפת כדי להסיר לכלוך ממברשת הרולר, ולאחר מכן שטפו אותה במים נקיים.

• לאחר סיום הניקוי, התקינו מחדש את מברשת הרולר ואת מיכל המים הנקיים במכשיר.

• ניקוי הגלגלים הממונעים



• השתמשו במגבת או במברשת הניקוי המצורפת כדי להסיר לכלוך ממברשת הרולר.

⚠ הערה:

נקו באופן קבוע לכלוך מאזור מברשת הרולר. הסירו את מברשת הרולר והשתמשו בכלי הניקוי כדי לפנות פסולת; הימנעו מהצטברות ממושכת של לכלוך, שעלולה לפגוע בביצועי הניקוי.

• ניקוי תחנת העגינה



• נגבו באמצעות טישו או מגבון לח.

• במהלך הניקוי העצמי והייבוש, לחצו לחיצה ממושכת על כפתור הניקוי העצמי כדי לכבות את נוריות תחנת העגינה (ההגדרה לא תישמר).

⚠ אזהרה

אין לשטוף או להשרות במים את החלקים החשמליים של שואב השטיפה (כולל הגוף הראשי ותחנת העגינה).

| | | | |
|----------------|---------------|-------------------------|-----------|
| 21.6V \equiv | מתח נקוב | שואב יבש/רטוב אלחוטי | שם המוצר |
| 350W | הספק נקוב | | |
| 26.5V \equiv | מתח נקוב | | |
| 6000mA | קיבולת הסוללה | DX800 Steam | דגם המוצר |

| | | | |
|------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| 160W | הספק נקוב | תחנת בסיס | שם תחנת העגינה |
| 220-240VAC, 50/60Hz | קלט נקוב | | |
| 26.5V \approx 5A | קלט נקוב | | |

אם הבחנתם בחריגות כלשהן במהלך השימוש, אנא בדקו את הסעיפים הבאים לפני פנייה לקבלת שירות.

| פירוש | סיבה אפשרית | בעיה |
|---|---|--------------------------------|
| נא להטעין את המכשיר לפני השימוש | רמת סוללה נמוכה | המכשיר אינו פועל |
| אנא בדקו אם קיימות חסימות בפיית היניקה או בצינור ונקו אותם. | פיית היניקה או הצינור חסומים | אובדן עוצמת שאיבה |
| נקו את מסנן ה-HEPA המלוכלך. | מסנן ה-HEPA מלוכלך | |
| אנא הוסיפו מים | מיכל המים הנקיים ריק | פיית התזת המים אינה מוציאה מים |
| אנא שלחו למרכז השירות לבדיקה ותיקון | טבעת ה-O-ring (O-ring) של יציאת המים התנתקה | |
| אנא שלחו למרכז השירות לבדיקה ותיקון | תקלה במשאבת המים | |
| אנא שלחו למרכז השירות לבדיקה ותיקון | צינור המים סתום | הטעינה נכשלה |
| אנא בדקו אם תקע החשמל מחובר כהלכה. | תקע הטעינה אינו מחובר כהלכה | |
| אנא בדקו אם המכשיר מונח במלואו בתחנת העגינה | המכשיר אינו מונח במלואו בתחנת העגינה | |
| אנא בדקו אם מחבר הטעינה של המכשיר ותחנת העגינה מחוברים כהלכה. | מגע לקוי בין תקע הטעינה לתחנת העגינה | |

| | | |
|---|---|--|
| מכיל המים המלוכלכים מלא | מכיל המים המלוכלכים מלא | נורית החיווי של מיכל המים המלוכלכים דולקת |
| אנא רוקנו את מיכל המים המלוכלכים | מסנן-HEPA אינו מותקן. | |
| אנא התקינו את מסנן ה-HEPA ואת מיכל המים המלוכלכים. | אנא בצעו 3 מחזורי טעינה ופריקה מלאים לפחות. | שניו פתאומי ברמת הסוללה בזמן פעולת המכשיר |
| אנא הטעינו את המכשיר לפני השימוש. | תקלה במארז הסוללה | הניקוי העצמי אינו זמין |
| אנא נקו את פני האלקטרודות של מיכל המים המלוכלכים ונגבו אותם עד לייבוש. | רמת הסוללה של המכשיר נמוכה מדי. | לא מופיע סימן אזהרה כאשר מיכל המים המלוכלכים מלא |
| לחצו לחיצה ממושכת על כפתור המצבים כדי להפעיל/לכבות את המים האלקטרוליטיים. | פוני האלקטרודות לזיהוי המים המלוכלכים אינם נקיים. | נורית החיווי של מים אלקטרוליטיים אינה נדלקת |

אם קיימות בעיות אחרות הדורשות כלים מיוחדים, יש לתקן או להחליף את המכשיר במרכז שירות מורשה.

VIII

טבלת מידע על חומרים מסוכנים

| חומרים מסוכנים | | | | | | שם החלק |
|----------------|------------|-------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| עופרת (Pb) | כספית (Hg) | קדמיום (Cd) | כרום שש-ערכי (Cr(VI)) | פוליברומי נאטד ביפניל- (PBB) | פוליברומינאטד דיפניל אתר (PBDE) | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | רכיבי פלסטיק |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | רכיבי מתכת |
| X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | רכיבי מנוע |
| X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | רכיבי משאבת מים |
| X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | רכיבי לוח מעגל מודפס (PCB) |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | סוללה |

תעודת אחריות

לקוח/ה יקרה/ה
אנחנו מברכים אותך על רכישת המוצר שברשותך ומודים לך שבחרת בנו.
הנאתך מהמוצר ומהשירות הנלווה אליו חשובה לנו, לכן נעשה כל מאמץ על מנת להמשיך ולהציע לך מגוון מוצרים איכותיים ושירות שינעה על ציפיותיך. נשמח להיות הבחירה שלך גם בעתיד תתחדש/י.

פרטי המכשיר:

תוצרת: **LWSWT** דגם: _____ תוקף האחריות עד: _____
מס' סידורי: _____ תאריך רכישה: _____

פרטי המוכר:

מקום רכישת המוצר: _____ חתימה וחומת: _____

פרטי הלקוח:

שם: _____ כתובת: _____

אנאי האחריות

- אנו שמחים להעניק לך שנת אחריות מלאה למוצר שברשותך.
אנו א.ג.י. אלקטרוניקה בע"מ ת.פ. 510886732 מרח' שקד 19 א.ת. חבל מודיעין, שוהם, אחראים בואת על פעולתו התקינה של המוצר שפרטי מצוינים לעיל על פי תעודת האחריות בהתאם לתנאים המפורטים להלן:
- אנו מחתיבים לתקן ללא תמורה כל לקול מוצר בתקופת האחריות, כולל החלפת חלפים שיהיו דרושים לתיקון המוצר בחלפים חדשים ומקוריים, למעט האחריות הנלווים וכן חלקי המתכלים של המוצר, שהם אינם נכללים באחריות.
 - האחריות אינה נכבדת ללא תמורה על חלקי המוצר של המוצר. לשמירה הנטענת האחריות יהיה ל 12 חודשים מיום האספקה.
 - אנו מחתיבים לתקן את המוצר תוך 10 ימים מיום מסירת המוצר למעבדת שירות. שבנות חומת ואינן יבואו במניין התקופה הנ"ל בסעיף קטן זה או 14 ימים אם נסר לנקודת המכירה.
 - אם ג' מחתיבת למסור לצרכן לאחר התיקון אישור בכתב ובו פירוט על מהות התיקון ומהות החלקים שהוחלפו.
 - הכוח כי הקלקול נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן, תהיה א.ג.י. רשאית לדרוש טרם ביצוע התיקון, תשלום בעד התיקון, חלקי החילוף, הובלת המוצר או החלפתו.
 - הקלקול נגרם על ידי כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר לצרכן, כגון שיבושים ברשת החשמל.
 - הקלקול נגרם עקב דחן או רשלנות של הצרכן, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש לרבות שימוש בחומרי שטיפה שאינם מקוריים/או שלא אשורו לשימוש ע"י הצרכן ובלבד שהוראות השימוש סדירות בנסיבות העניין, הכל כנפח להוראות כל דין.
 - בוצע במוצר תיקון בידי מי שלא הודעה מטעם היצרן, או שהוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הספק לך על יידו, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת חיובי היצרן לפי תקנות הגנת הצרכן [אחריות ושירות לאחר מכירה] תשס"א-2006.
 - שימוש בחומרי ניקוי אשר לא מאושרים לשימוש ע"י היצרן.
 - אנו מחתיבים לספק חלקי חילוף עד שנה מתום תקופת האחריות.
 - האחריות תקפה ל-12 חודשים מתאריך מסירת המוצר לצרכן.
 - במקרה של העברת בעלות על המוצר, האחריות תמסור לעיל תימשיך לטובת הצרכן העובר (זאת למשך תקופת האחריות המקורית ובלא שההעברה תביא להארכת תקופת האחריות). מומלץ להודיע על העברת הבעלות מיד עם האירוע, על מנת למנוע תקלות ושיבושים בעניין זה.
 - כל האמור לעיל בתעודת אחריות זו תקף רק לטובת הצרכן בהגדרתו בחוק הגנת הצרכן. אין אחריות למוצרים שרכשו ע"י הרכש לשימוש שיעקרו איננו איש, ביתו או משפחתו.
 - האחריות על פי תעודה זו תקפה בתחומי מדינת ישראל בלבד. על כתב האחריות זו יחול החוק הישראלי וסמכות השיפוט הכלעדית בכל הנוגע לכתב אחריות זו תהיה על בתי המשפט החוסמים בישראל.
 - כל האמור לעיל בתעודת האחריות זו יבוצע על ידנו או על ידי מי מטעמנו.

מרכזי שירות

מעבדות ראשיות: א.ג.י. רח' שקד 19 א.ת. חבל מודיעין, שוהם טל. 03-5265112
קלינטק ניקיון חכם משה אביב 3 אור יהודה טל. 073-3745599

| אזור הדרום | אזור חיפה והצפון | אזור ירושלים והסביבה |
|--|---|---|
| שרות א.י. א.ס רח' הבנאי 19 חולון טל. 03-541700 | שרות טכנולוגי רח' המשור 35 נבריה טל. 04-6773000 | אירם שוק ופירותים רח' הירמזן 7 ירושלים טל. 02-6403000 |

לקוח נכבד/ מומלץ לשמור את מדבקת האחריות או חשבונית הקנייה בצמוד לתעודת האחריות

סרוק לרישום



לחיתוך, תוכלי/ לבצע רישום למוצר שברשותך בקלות ובנוחות. הידיעה שתמלא/י ישמר במערכת המחשוב שלנו וכן תוכל להוטר בקלות במסגרת השירות של עמנו ולחסוך לך זמן יקר. לקבלת אחריות מוגבלת לשנה נוספת, מתום שנת האחריות הראשונה על פי דין, ללא תשלום לפי תקנון החברה עליו לבצע רישום תוך 14 יום מתאריך הרכישה על ידי מילוי טופס הרישום האינטרנטי המופיע באתר האינטרנט שלנו בכתובת: www.sge.co.il. למען הסר ספק, עמיתך בתנאי הרישום נכתואר בתקנון היה תנאי יסודי לזכאותך לקבלת ההטבה. מומלץ לשמור את מדבקת האחריות או את חשבונית הקנייה בצמוד לתעודת האחריות

דש!

יבוא ושיווק א.ג.י. | שקד 19 א.ת. חבל מודיעין ת.ד. 910 שוהם 6082280 | טל. 03-5265111 | www.sge.co.il

דחפשו

מרכזי שירות

מעבדות ראשיות: אס.ג'י רח' שקד 19 א.ת. חבל מודיעין, שוהם טל. 03-5265112
קלינטק ניקיון חכם משה אביב 3 אור יהודה טל. 073-3745599

אזור הדרום
שרות אי די אס
רח' הבנאי 19 חולון
טל. 03-541700

אזור ירושלים והסביבה
אלרם שווק ושרותים
רח' הסדנא 7 ירושלים
טל. 02-6403000

אזור חיפה והצפון

שרות מזור
רח' המשור 35 טבריה
טל. 04-6773000

שרות טכנוקור
רח' החיטה 5 חיפה
טל. 04-8415716

לקוח נכבד/ מומלץ לשמור את מדבקת האחריות או חשבונית הקנייה בצמוד לתעודת האחריות

סרוק לרישום



לנוחיותך, תוכלי לבצע רישום למוצר שברשותך בקלות ובנוחות. המידע שתמלאי/י ישמר במערכת המחשוב שלנו וכך נוכל לזהותך בקלות במפגשי השירות שלך עמנו ולחסוך לך זמן יקר. לקבלת אחריות מוגבלת לשנה נוספת, מתום שנת האחריות הראשונה על פי דין, ללא תשלום לפי תקנון החברה עליך לבצע רישום תוך 14 יום מתאריך הרכישה על ידי מילוי טופס הרישום האינטרנטי המופיע באתר האינטרנט שלנו בכתובת: www.sge.co.il. למען הסר ספק, עמידתך בתנאי הרישום כמתואר בתקנון הינה תנאי יסודי לזכאותך לקבלת ההטבה. מומלץ לשמור את מדבקת האחריות או את חשבונית הקנייה בצמוד לתעודת האחריות.

חדש!

יבוא ושיווק אס.ג'י | שקד 19 א.ת. חבל מודיעין ת.ד. 910 שוהם 6082280 | טל. 03-5265111 | www.sge.co.il

SG אס.ג'י
גב חזק למותגי ענק