



הוראות הפעלה למזגנים מפוצלים

סדרה T-PRO



חוברת ההוראות הזו כוללת מידע חיוני והמלצות שאנו מבקשים מכם לפעול על פיהם כדי להשיג את התוצאות הטובות ביותר מהמזגן שלכם.

יבוא שיווק ושרות בלעדיים של:



חברת **SG Electronics** בע"מ מודה לכם על שרכשתם מזגן מפוצל איכותי זה מתוצרת **TCL**.

אנא קראו בעיון רב את הוראות ההפעלה שבחוברת זו לפני הפעלת המסך על מנת שתוכלו להפיק את מרב התועלת תוך הקפדה על הוראות הבטיחות. במידה ותתקלו בבעיות בהפעלה, או שתתגלה תקלה, אנא פנו למעבדת השרות הקרובה על פי הפירוט המופיע בתעודת האחריות.

היבואן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקני במוצר.

היבואן לא יישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתיב. האיוורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד.

היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר.



לקוח/ה נכבד/ה.

הינך זכאי להחזיר מוצר ישן בעת קבלת או רכישת מוצר חדש. עמדות לאיסוף מוצרי חשמל ישנים ניתן למצוא ברשתות החשמל ובחנויות נבחרות. קונים חכם. ממחזרים ישן

תוכן העניינים

5	הוראות והמלצות בטיחות למתקינים
6	הוראות והמלצות בטיחות למשתמשים
7	תקנות בטיחות ואיסורים
8	חלקי המזגן
9	תצוגה פנימית
9	פונקציות חירום ואתחול אוטומטי
10	השלט רחוק
13	הוראות הפעלה

בהתאם למדיניות החברה לשיפור מתמיד של מוצריה, מאפיני הגימור והמידות, הנתונים הטכניים והאביזרים של המוצר עשויים להשתנות ללא הודעה.

הוראות והמלצות בטיחות למתקנים

- ⚠ קראו את המדריך לפני ההתקנה והתחלת השימוש במוצר.
- ⚠ בזמן התקנת היחידה הפנימית והחיצונית אין לאפשר לילדים לגשת לאזור העבודה. עלולות להתרחש תאונות בלתי צפויות.
- ⚠ וודאו שהבסיס של היחידה החיצונית הותקן כראוי.
- ⚠ וודאו שאין חדירת אוויר למערכת הקרר ושאינן דליפות ממנה כשמזיזם את המזגן.
- ⚠ בצעו הרצת ניסיון אחרי השלמת ההתקנה ורשמו את נתוני הפעולה.
- ⚠ נתוני הנתיך שהותקן ביחידת הבקרה המובנת הם **4A/ 250V**.
- ⚠ הגנו על היחידה הפנימית בעזרת נתיך מתאים לצריכת הזרם המקסי' או בעזרת הגנת עומס יתר אחרת.
- ⚠ וודאו שהמתח במערכת תואם למודפס בתווית הזיהוי. הקפידו על הניקיון של המתג או התקע. חברו את התקע כראוי לשקע ובכך תמנעו התחשמלות או שריפה כתוצאה ממגע רופף.
- ⚠ וודאו שהתקע מתאים לשקע ואם לא החליפו את השקע.
- ⚠ יש לחבר את המזגן לאביזר ניתוק מהחשמל ע"י ניתוק כל המגעים ניתוק מלא ברמה III ויש לחבר את האביזר בחיבור קבוע בהתאם לתקנות החיווט.
- ⚠ המזגן יותקן ע"י בעלי מקצוע.
- ⚠ אל תתקינו את המזגן במרחק של פחות מ-50 ס"מ מחומרים דליקים (אלכוהול וכד') או מיכלי לחץ (לדוגמה תרסיסים).
- ⚠ אם מפעילים את המזגן במקום ללא אפשרות לאוורור, יש לנקוט באמצעי בטיחות כדי למנוע דליפה של גז הקרר שיישאר בסביבה ועלול לגרום לשריפה.
- ⚠ חומרי האריזה מתאימים למחזור ויש להשליכם למיכלי סילוק נפרדים. בסיום משך השימוש של המזגן העבירו אותו למרכז איסוף מתאים לסילוקו.
- ⚠ השתמשו במזגן רק בהתאם להוראות במדריך. ההוראות לא מיועדות לכסות את כל התנאים האפשריים. מסיבה זו יש להשתמש בהיגיון בריא בזמן ההתקנה, השימוש והטיפול.
- ⚠ יש להתקין את המזגן בהתאם לתקנות התקפות במדינה.
- ⚠ לפני הגישה למגעים, יש לנתק את כל המעגלים מאספקת החשמל.

⚠️ המזגן מתאים לשימושם של ילדים מגיל 8 שנים ומעלה ואנשים עם מגבלות פיזיות, חושיות ומנטליות או החסרים את הניסיון והידע רק אם הם נתונים לפיקוח או הודרכו ומבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. ניקוי וטיפול במזגן לא יבוצעו ע"י ילדים ללא פיקוח צמוד.

הוראות והמלצות בטיחות למשתמשים

- ⚠️ אל תנסו להתקין את המזגן לבד. התקשרו לטכנאי מוסמך.
- ⚠️ הניקוי והתחזוקה יבוצעו רק ע"י טכנאי מוסמך. בכל מקרה נתקו את המזגן מאספקת המתח לפני ביצוע עבודות ניקוי וטיפול.
- ⚠️ וודאו שהמתח במערכת תואם את הרשום בתווית הזהוי ש המזגן. הקפידו על ניקיון התקע והמפסק. חברו את התקע כראוי לשקע כדי למנוע סכנת התחשמלות או שריפה כתוצאה ממגע רופף.
- ⚠️ אל תנתקו את התקע מהשקע בזמן שהמזגן פועל כיון שזה עלול לגרום לניצוצות ושריפה.
- ⚠️ המזגן יוצר כדי למזג את האוויר בסביבה ביתית ואין להשתמש בו לצרכים אחרים, כגון ייבוש כביסה, צינון מזון וכד'.
- ⚠️ חומרי האריזה מתאימים למחזור ויש לסלקם למיכלי סילוק נפרדים. בסיום משך השימוש של המזגן העבירו אותו למרכז איסוף מתאים לסילוקו.
- ⚠️ המשתמש יהיה אחראי לכך שההתקנה תבוצע ע"י טכנאי מוסמך שיוודא שהמזגן מוארק בהתאם לחקיקה ויחבר את המפסק האלקטרו מגנטי.
- ⚠️ יש למחזר את הסוללות בשלט רחוק או לסלקן כראוי. סילוק או מחזור סוללות – השליכו את הסוללות כאשפה ממוינת בנקודת איסוף מתאימה.
- ⚠️ אל תעמדו זמן ארוך כשאתם חשופים ישירות למשב האוויר מהמזגן. חשיפה ארוכה לאוויר הקר עלולה להיות מסוכנת לבריאותכם. יש לשים לב במיוחד בחדרים בהם נמצאים ילדים, זקנים או חולים.
- ⚠️ אם המזגן פולט עשן או שאתם מריחים שריפה, נתקו אותו מהחשמל והתקשרו למרכז השירות.
- ⚠️ המשך השימוש במצב כזה עלול לגרום לשריפה או התחשמלות.
- ⚠️ וודאו שהתיקונים יבוצעו רק ע"י טכנאי מוסמך מטעם מרכז השירות. תיקונים לא מורשים עלולים לחשוף את המשתמש להתחשמלות וכד'.
- ⚠️ נתקו את המפסק אם אתם צופים שבעתיד הנראה לעין לא תשתמשו במזגן. יש לכוון כראוי את כיוון זרימת האוויר.



השתמשו במזגן רק בהתאם להוראות במדריך. ההוראות לא מיועדות לכסות את כל התנאים האפשריים. מסיבה זו יש להשתמש בהיגיון בריא בזמן ההתקנה, השימוש והטיפול.



וודאו שהמזגן מנותק מהחשמל אם אתם מתכוונים לא להשתמש בו זמן ארוך ולפני ביצוע פעולות ניקוי או טיפול.



בחירה בטמפ' המתאימה ביותר עשויה למנוע נזקים למזגן.

תקנות בטיחות ואיסורים



אל תמשכו, תכופפו או תלחצו על כבל הזינה כיוון שזה עלול לגרום נזק לכבל. התחשמלות ושריפה נגרמים לרוב כתוצאה מכבל תקול. ההחלפה תבוצע רק ע"י טכנאי מוסמך.



אל תשתמשו בכבל מאריך או מפצל.



אל תגעו במזגן כשאתם יחפים או חלקים מגופכם רטובים או לחים.



אל תחסמו את כניסות ויציאות האוויר של היחידות החיצונית והפנימית. חסימת הפתחים תגרום להפחתת היעילות של המזגן ואולי אפילו לתקלות ונזקים.



אין לבצע שינויים במאפייני המזגן.



אל תתקינו את המזגן במקומות בהם האוויר מכיל גז, שמן או גופרית.



המזגן לא מיועד לשימושם של אנשים (כולל ילדים) עם מגבלות פיזיות, חושיות או מנטליות או החסרים את הנסיון והידע אלא אם הם נתונים לפיקוח או הודרכו באשר לשימוש בו ע"י מי שאחראים לבטיחותם.



אל תטפסו ואל תניחו על המזגן חפצים כבדים או חמים.



אל תשאירו את החלונות או הדלתות פתוחים משך זמן ארוך בזמן שהמזגן פועל.



אל תכוונו את זרימת האוויר לעבר צמחים או חיות.



חשיפה ארוכה למשבי אוויר קרים עלולה להשפיע לרעה על צמחים וחיות.



אל תאפשרו מגע של המזגן עם מים.

הבידוד החשמלי עלול להפגע ולגרום להתחשמלות.



אל תטפסו ואל תניחו חפצים על היחידה החיצונית.




אל תחדירו מקל או חפצים דומים למזגן. הדבר עלול לגרום לפציעות.




יש לפקוח עין על ילדים כדי למנוע מהם את המשחק במזגן. אם כבל הזינה ניזוק יש להחליפו וההחלפה תבוצע ע"י היצרן, טכנאי שירות מטעמו או טכנאי מוסמך מתאים, כדי למנוע סכנות.

יחידה פנימית

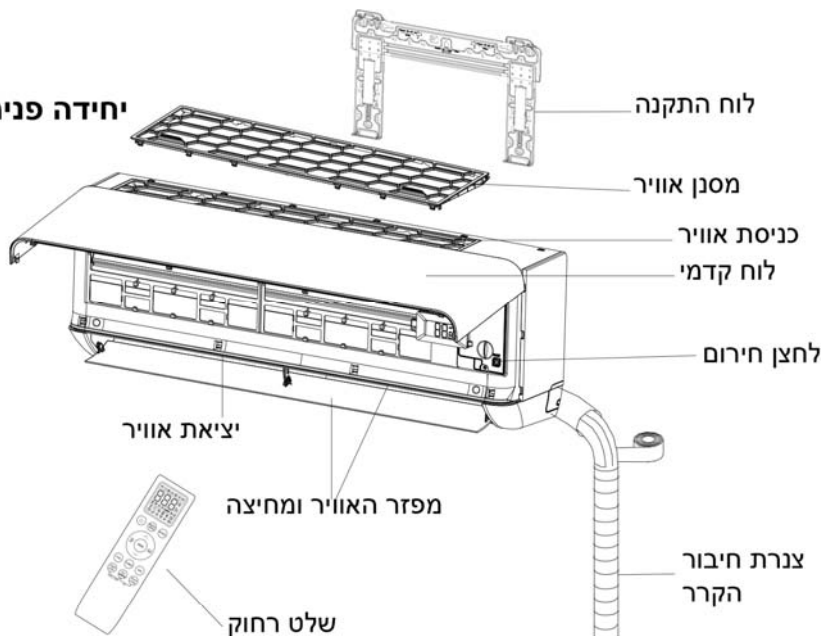

יחידה חיצונית

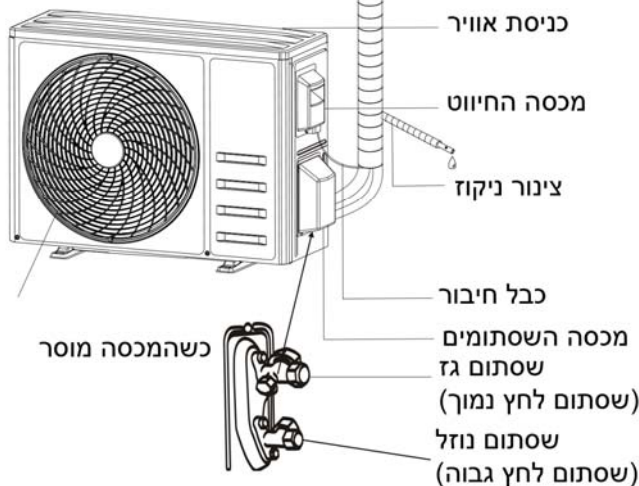

הערה:

האיור עשוי להראות שונה מהמוצר בפועל. התייחסו למוצר עצמו.


תצוגה פנימית



מס'	לד	פעולה
1	SLEEP	מצב SLEEP
2	תצוגת טמפ' (אם קיימת) / קוד תקלה	1. נדלק בזמן כיוון הטמפ', כשהמזגן פועל. 2. מציג את קוד התקלה אם היא מתרחשת.
3	TIMER	3. נדלק בזמן פעולת הטיימר.

⚠ הצורה והמיקום של המתגים והחיוויים עשויים להשתנות בהתאם לדגם אבל הפונקציות זהות.

פונקציות חירום ואתחול אוטומטי

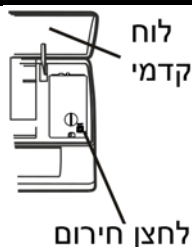

פונקציית חירום

אם השלט רחוק לא פועל או שנדרשת תחזוקה בצעו את הפעולות הבאות: פתחו והרימו את הלוח הקדמי כדי לאפשר גישה ללחצן החירום.

בדגמים עם חימום לחצו על לחצן החירום בפעם הראשונה עד שהמזגן יפעל במצב קירור. לחצו שוב על הלחצן תוך 3 שניות, המזגן יעבור למצב חימום. לחצו שוב בעבור 5 שניות כך שהמזגן יכבה.

בדגמים עם קירור בלבד לחצו על לחצן החירום כך שהמזגן יופעל במצב קירור. לחצו שוב על הלחצן כדי לכבות את המזגן.

לחצן החירום מותקן במכסה של תיבת E של היחידה הפנימית, מתחת ללוח הקדמי.

⚠ הצורה והמיקום של לחצן החירום עשויים להשתנות בהתאם לדגם אבל הפונקציה זהה.

פונקציית אתחול אוטומטי

המזגן כולל פונקציית אתחול מחדש. במקרה של תקלת חשמל פתאומית המודול יזכור את הכיוונים לפני התקלה. אחרי שתוקנה תקלת החשמל המזגן יופעל מחדש בהתאם לכיוונים שנשמרו בזיכרון.



לדגמי הפעלה/ כיבוי



לדגמי אינברטר

לחצני השלט רחוק

מספר	לחצן	פונקציה
1		הפעלה/ כיבוי המזגן
2	GENTLE WIND	הפעלת הפונקציה משב עדין
3	MODE	בחירת מצבי ההפעלה: FAN , DRY , COOL , AUTO , HEAT
4	 (טמפ' מעלה)	כיוון מעלה של הטמפ', מאריך את משך הזמן בטיימר
5	 (טמפ' מטה)	כיוון מטה של הטמפ', מקצר את משך הזמן בטיימר
6		כיוון זרימה אנכית של האוויר (אופציה)
7		כיוון זרימה אופקית של האוויר.
8	FAN	כיוון מהירות המאוורר: MID , LOW , MUTE , AUTO , TURBO , HIGH , MID HIGH , MID , LOW
9	I FEEL	הפעלת הפונקציה I FEEL
10	I SET	הפעלת הפונקציה I SET
11	TURBO	הפעלה/ כיבוי מצב TURBO
12	GEN	הפעלה/ כיבוי מצב GENERATOR
13	TIMER/ SLEEP	הפעלה/ כיבוי הפונקציות SLEEP -ו TIMER
14	ECO/ DISPLAY	הפעלה/ כיבוי פונקציית ECO ותאורת התצוגה
15	HEALTH/ CLEAN	הפעלת הפונקציות HEALTH וניקוי אוטומטי
16	TIMER/ SLEEP + ECO/ DISPLAY	הפעלה/ כיבוי הפונקציות HOT WIND -ו CHILL WIND
17	ECO/ DISPLAY + HEALTH/ CLEAN	הפעלה/ כיבוי הפונקציה 8°C
18	 ( + )	להפעלה/ נעילת הבטיחות לחצו בו זמנית משך 3 שניות על הלחצנים  ו- 

⚠ התצוגה וחלק מהפונקציות של השלט רחוק עשויות להשתנות בהתאם לדגם.

⚠ הצורה והמיקום של הלחצנים והחיוויים עשויים להשתנות בהתאם לדגם אבל הפונקציות שלהם זהות.

⚠ היחידה תאשר את הקליטה התקינה של כל לחיצה בצפוף.

⚠ יתכן שיש פונקציות שאינן מתאימות למזגן שלכם, אתם תשמעו צפוף בזמן הלחיצה על הלחצנים אבל המזגן אל יגיב, אנחנו מתנצלים.

תצוגת השלט רחוק, משמעות הסמלים בתצוגה

מספר	לחצן	פונקציה
1		חיווי מצב AUTO
2		חיווי מצב COOLING
3		חיווי מצב DRY
4		חיווי מצב FAN
5		חיווי מצב HEATING
6		חיווי מצב הסוללה
7		חיווי טמפ' / שעון
8		חיווי מצב הרפפות (כיוון זרימת האוויר)
9		מצב MUTE (השתקה)
10		חיווי מהירות המאוורר
11	 (מהבהב)	חיווי מצב AUTO FAN
12		חיווי TURBO
13		חיווי נעילת הבטיחות
14		חיווי I FEEL
15		חיווי מצב GENTLE WIND (רוח קלה)
16		חיווי CHILL WIND (רוח צינון)
17		חיווי ECO
18		חיווי HEALTHY
19		חיווי מצב GENERATOR
20		חיווי TIMER (טיימר)
21		חיווי מצב SLEEP (שינה)
22		חיווי HOT WIND (רוח חמה)
23		חיווי DISPLAY LIGHT (תאורת התצוגה)
24		חיווי פונקצית CLEAN (ניקוי עצמי)
25		חיווי פונקצית חימום 8°C

החלפת הסוללות בשלט רחוק

הסירו את מכסה תא הסוללות בגב השלט רחוק ע"י החלקתו בכיוון החץ.

התקינו את הסוללות בהתאם לקוטביות (+/-) כפי שהיא מסומנת בתא הסוללות של השלט רחוק.


החזירו את מכסה התא למקומו.

⚠ השתמשו ב-2 סוללות LRO 3 AAA (1.5V). אל תשתמשו בסוללות נטענות. כשהתצוגה מפסיקה להגיב החליפו את הסוללות המושמשות בחדשות מאותו סוג.

אל תשליכו את הסוללות לאשפה הביתית. נדרש

איסוף פסולת כזו בנפרד לצורך טיפול מתאים.


המלצות למיקום ושימוש בתפס השלט רחוק (אם קיים). השלט רחוק יישמר בתפס שהותקן על הקיר.

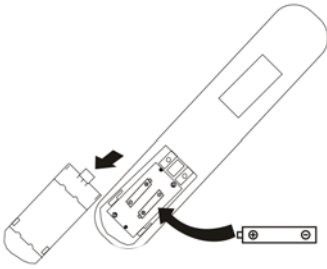

הוראות הפעלה


האוויר נשאב ע"י המאוורר דרך הרשת, מועבר דרך המסנן, עובר קירור/ ייבוש או חימום בעזרת ממיר החום.

תריס כיוון זרימת האוויר האופקי מניע את האוויר מעלה ומטה בעזרת מנוע והכיוון האנכי (ימינה ושמאלה) נעשה ידנית. בחלק מהדגמים הכיוון האנכי מונע גם הוא ע"י מנוע.

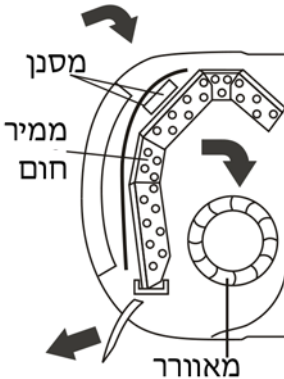

הפעלה/ כיבוי המזגן

ל הפעלה או כיבוי המזגן, לחצו על הלחצן .

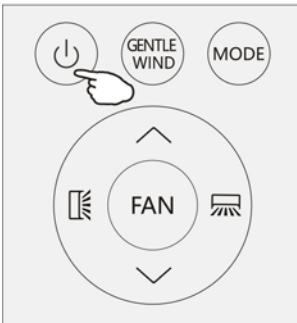

מצב קירור ❄️

פונקציית הקירור מאפשרת למזגן לקרר את החדר ובו זמנית להפחית את הלחות באוויר. להפעלת הפונקציה (COOL), לחצו לחיצות חוזרות

על לחצן **MODE** עד שהחיווי ❄️ יוצג. כונו את הטמפ' בעזרת החצים $\swarrow$ / $\searrow$ לטמפ' נמוכה מטמפ' החדר.



מצב חימום ☀️

מצב החימום מאפשר למזגן לחמם את החדר. להפעלת הפונקציה (HEAT) לחצו לחיצות חוזרות

על הלחצן **MODE** עד שהחיווי ☀️ יוצג. כונו את הטמפ' בעזרת החצים $\swarrow$ / $\searrow$ לטמפ' גבוהה מטמפ' החדר.



⚠️ במצב חימום המזגן יכול להפעיל אוטומטית מחזור הפשרה כדי לסלק את כל הכפור מהמעבה כדי להחזיר לו את תפקודו כממיר חום. בדרך כלל הפעולה נמשכת 10-2 דקות. במהלך ההפשרה המאוורר ביחידה הפנימית לא יפעל. אחרי ההפשרה המזגן חוזר אוטומטית למצב חימום.

מצב ייבוש 💧

הפונקציה מפחיתה את הלחות באוויר כדי להפוך את השחות בחדר לנוחה יותר. להפעלת הפונקציה (DRY) לחצו לחיצות חוזרות על הלחצן **MODE** עד שהחיווי 💧 יוצג. פונקציית כיוון אוטומטית תופעל.



מצב אוורור (לא לחצן FAN) 🌸

מצב אוורור בלבד. להפעלת הפונקציה (FAN) לחצו לחיצות חוזרות על הלחצן **MODE** עד שהחיווי 🌸 יוצג בתצוגה.



מצב אוטומטי

להפעלת הפונקציה (AUTO) לחצו לחיצות חוזרות

על הלחצן **MODE** עד שהחיווי יוצג.

במצב זה מצבי ההפעלה יותאמו אוטומטית בהתאם לטמפ' החדר.

שינוי מהירות המאורר

לכיוון מהירות המאורר לחצו לחיצות חוזרות על לחצן **FAN**, ניתן לכוון את המהירות ל-**MUTE**, **AUTO**, **LOW**, **MID LOW**, **MID**, **MID HIGH**, **HIGH** או **TURBO**.

מהבהב



כיוון זרימת האוויר

1. זרימת אוויר 4 כיוונים (אנכית ואופקית):

1. לחצו על  כדי להפעיל את תנועת התריס האופקי (מעלה ומטה). לחצו שוב על הלחצן כדי לעצור את התנועה בזווית הנוכחית.

2. לחצו על  כדי להפעיל את תנועת התריס האנכי (ימינה ושמאלה). לחצו שוב על הלחצן כדי לעצור את התנועה בזווית הנוכחית.

2. בחירת זווית תנועה מוגבלת:

1. לחצו במשך 1 שני על  כדי לעבור למצב כיוון מגבלת התנועה.



הפסיקו את הלחיצה למשך 5 שני, אחר כך לחצו שוב על  כדי לצאת מכיוון מגבלת התנועה האופקית.


2. לחצו במשך 1 שני על  כדי לעבור למצב כיוון מגבלת התנועה.





הפסיקו את הלחיצה למשך 5 שני', אחר כך לחצו שוב על  כדי לצאת מכיוון מגבלת התנועה האנכית.

3. אם מכוונים ידנית את התריס האנכי, שנמצא מאחורי התריס האופקי, ניתן לכוון אותם בכל זווית רצויה, ימינה או שמאלה.

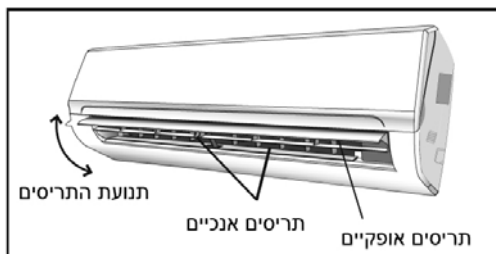

⚠ הכיוון יבוצע רק כשהמזגן כבוי.

⚠ כדי לא לגרום נזק למנגנון המכני אל תכוונו ידנית את הרפפות הממונעות.

⚠ אל תחדירו אצבעות, מקלות וכד' לכניסות או יציאות האוויר. מגע בין החפצים לחלקים הנעים עלול לגרום נזק או פציעה.


רוח קלה (אופציה) GENTLE WIND

במצב זה המזגן יסגור את הרפפה האנכית, זרימת האוויר תעבור דרך החורים ברפפה והחדר יקורר בלי משב רוח.

לחצו לחיצה קצרה על הלחצן **Gentle Wind**, החיווי יוצג והמזגן יעבור לפעולה במצב **Gentle Wind**. לביטול לחצו שוב על הלחצן.

הערה:

מצב **Gentle Wind** פועל רק במצב קירור.

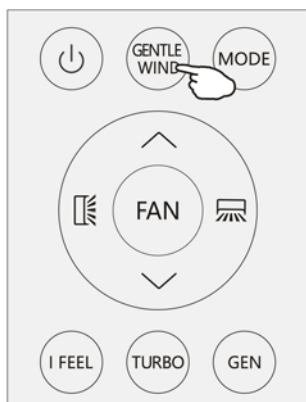


I FEEL פונקציה

להפעלת הפונקציה, לחצו על הלחצן **I FEEL**, החיווי



יוצג בתצוגת השלט רחוק.

לביטול הפונקציה לחצו שוב על לחצן זה. הפונקציה מאפשרת לשלט רחוק למדוד את הטמפ' במקום בו הוא נמצא ולהעביר את האות למזגן כדי למטב את הטמפ' סביבכם ולהבטיח את הנוחות. המצב יכובה אוטומטית כעבור שעתיים.

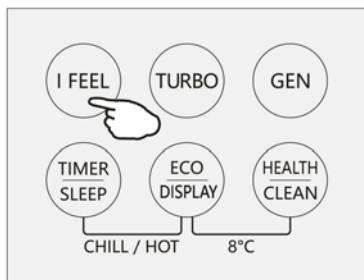




פונקצית טורבו TURBO

להפעלת הפונקציה לחצו על לחצן TURBO, החיווי



יוצג בתצוגת השלט רחוק.

לביטול הפונקציה, לחצו שוב על לחצן זה במצבים קירור/ חימום, כשבחרים בפונקציה טורבו, המזגן יפעיל קירור/ חימום מהירים כשהמאוורר פועל במהירות הגבוהה ביותר.

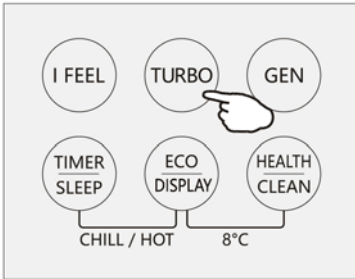

מצב GENERATOR (אופציה)

המזגן יפעל במצב גנרטור  אם המצב מסייע לו לפעול ביציבות כשהמתח לא יציב.

במצב GEN ניתן לבחור את רמת האיזון המתאימה. במצב זה ישנן 3 רמות (L3, L2, L1) והזרם יוגבר בהתאמה.


להפעלת מצב GEN לחצו על הלחצן GEN והמצבים יוצגו במצב מחזורי **OFF → L3 → L4 → L1**.

עוצמת הזרם (%) מהזרם הרשום):

L3 = 30%, L2 = 50%, L1 = 70%.

לביטול הפונקציה, לחצו לחיצות חוזרות על לחצן

GEN עד שתראו את החיווי **OF**.

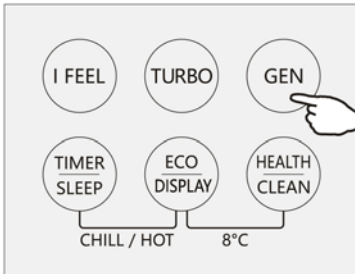

מצב שינה SLEEP

מצב הפעלה מתוכנת מראש.

להפעלת מצב השינה לחצו משך 2 שניות על הלחצן




SLEEP עד שהחיווי יוצג בתצוגת השלט רחוק.

לביטול המצב לחצו שוב במשך 2 שניות על הלחצן.

במצב שינה המזגן יתאים אוטומטית את הטמפ' ואת מהירות המאוורר כדי להפוך את החדר לנוח יותר בזמן השינה.

10 שעות אחרי הפעלת מצב השינה המזגן יחזור למצב ההפעלה הקודם.

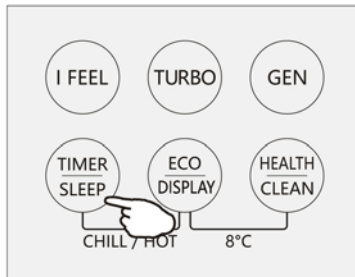


מצב ECO

המצב זה מעביר אוטומטית את המזגן לפעולה חסכונית בחשמל.

לחצו על הלחצן **ECO** עד שהחיווי  יוצג בתצוגת השלט רחוק והמזגן יפעל במצב חסכון בחשמל. לביטול המצב לחצו...


הערה:

הפונקציה **ECO** פעילה במצבים קירור וחימום.

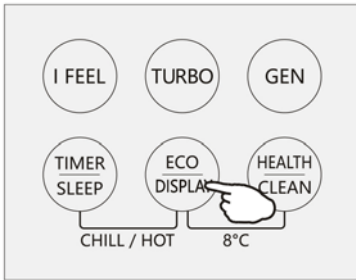

הפעלה/ כיבוי של תאורת התצוגה

להפעלה/ כיבוי תאורת התצוגה של היחידה הפנימית לחצו על הלחצן **DISPLAY**.

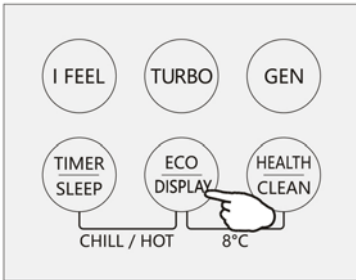


פונקצית בריאות **HEALTH** (אופציה)

לחצו על לחצן **HEALTH** כדי להפעיל/ לכבות את פונקציות הבריאותיות כגון מחולל יונים/ פלזמה וכד'.

הערה:

פונקצית הבריאות לא פעילה כשהמזגן כבוי.

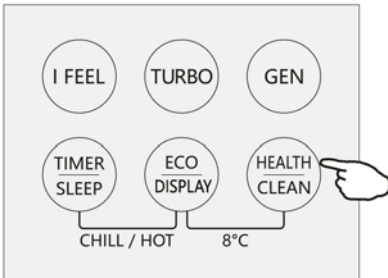


פונקצית ניקוי עצמי SELF-CLEAN

1. הפונקציה מסייעת להרחיק את הלכלוך, בקטריות וכד' שהצטברו מהמאדה.
2. כבו את המזגן, לחצו על הלחצן **CLEAN** כדי להפעיל את הפונקציה והחיווי **CL** יוצג בתצוגת היחידה הפנימית.
3. הפונקציה תפעל במשך 30 דקות ותכבה אוטומטית. אתם תשמעו שני צפצופים שיצינו את סיום (או הפסקת) הפעולה.
4. יתכן שתשמעו רעש קל במהלך הפעולה כיון שחלקי הפלסטיק מתרחבים בחום ומתכווצים בקור.
5. מומלץ להפעיל את הפונקציה בתנאי סביבה הרשומים בטבלה, כדי לא להפעיל את אמצעי הבטיחות.

יחידה פנימית	טמפ' $30^{\circ}\text{C} >$
יחידה חיצונית	$5^{\circ}\text{C} >$ טמפ' $30^{\circ}\text{C} >$

6. מומלץ להפעיל את הפונקציה מדי שלושה חודשים.


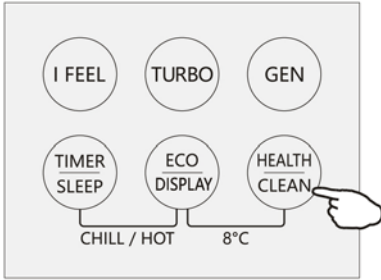


⌚ מצב טיימר כיבוי – TIMER

כיוון הכיבוי האוטומטי של המזגן. כשהמזגן מופעל לחצו על הלחצן **TIMER** ואחר כך על החצים $\swarrow$ / $\searrow$ כדי לכוון את משך הזמן לפני כיבוי המזגן. להפעלת הספירה לאחור לחצו שוב על הלחצן.

הערות:

לביטול הפונקציה לחצו שוב על הלחצן **TIMER**. במקרה של הפסקת חשמל יהיה צורך לכוון מחדש את זמן הכיבוי.

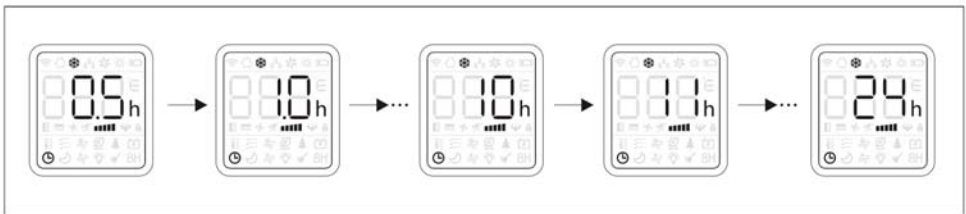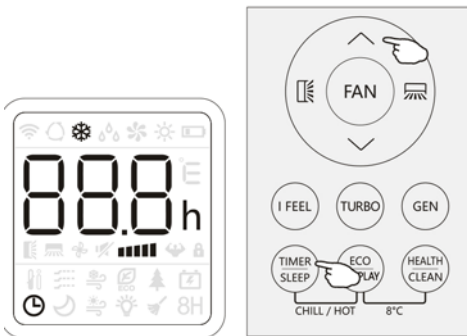

⌚ מצב טיימר – TIMER – טיימר הפעלה


כיוון ההפעלה האוטומטית של המזגן.
כשהמזגן מופעל לחצו על הלחצן **TIMER** ואחר כך על החצים $\swarrow / \nearrow$ כדי לכוון את משך הזמן לפני הפעלת המזגן.

אחרי כיוון הטיימר תוכלו לבחור את מצב ההפעלה, מהירות המאוורר, הטמפר' הרצויה וכיוון הזרמת האוויר כשהמזגן יופעל.



הערות:

לביטול הפונקציה לחצו שוב על הלחצן **TIMER**.
במקרה של הפסקת חשמל יהיה צורך לכוון מחדש את זמן הכיבוי.

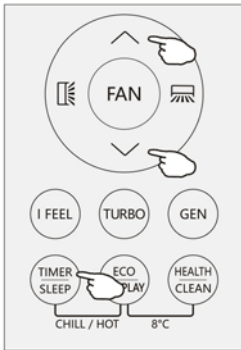

☀️ ☁️ פונקציות אוויר צינור / אוויר חם CHILL wind/ HOT wind (אופציה)

1. במצב קירור, לחצו בו זמנית במשך 2 שני' על לחצנים **TIMER/ SLEEP** ו-**ECO/ DISPLAY** כדי להפעיל את פונקציית הרוח הקרה.
2. במצב חימום, לחצו בו זמנית במשך 2 שני' על הלחצנים **TIMER/ SLEEP** ו-**ECO/ DISPLAY** כדי להפעיל את פונקציית הרוח החמה.
3. לכיבוי הרוח החמה או הקרה לחצו שוב בו זמנית במשך 2 שני' על הלחצנים **TIMER/ SLEEP** ו-**ECO/ DISPLAY**.



פונקצית החימום 8°C (אופציה)

1. לחצו בו זמנית משך 2 שני על הלחצנים **ECO/** **HEALTH/ CLEAN** **DISPLAY** כדי להפעיל את הפונקציה 8°C.
2. אם המזגן במצב המתנה הפונקציה תגרום להפעלה אוטומטית של המזגן במצב חימום אם הטמפ' בחדר היא 8°C או נמוכה יותר ויחזור למצב המתנה כשהטמפ' תגיע ל-18°C.
3. לכיבוי המזגן לחצו בו זמנית משך 2 שני על הלחצנים **ECO/** **HEALTH/** **CLEAN** כדי לכבות את הפונקציה 8°C.



פונקצית I SET (אופציה)

בכל המצבים קירור, חימום, אוורור, ייבוש וכולו לכוון את הטמפ' (קירור/ חימום) מהירות המאוורר (קירור/ חימום/ אוורור) ואת כיוון זרימת האוויר המועדפים עליכם ואחר כך לחצו משך 3 שני על הלחצן **I SET** עד שהחיווי **AU** יוצג בתצוגה והתאורה האחורית תשתנה, השלט רחוק יופעל וישמור את הכיוונים בזיכרון. אתם יכולים לאחזר את הכיוונים ע"י ביצוע הפעולות הנ"ל.

להפעלת הפונקציה באחד ממצבי ההפעלה קירור, חימום, אוורור, ייבוש, המזגן יופעל ע"פ הכיוונים המועדפים ואתם תראו את החיווי **AU** מהבהב בתצוגת השלט רחוק. לביטול הפונקציה לחצו שוב על הלחצן.



טמפרטורת עבודה

המזגן תוכנת להפיק נוחות וסביבה מתאימה כפי שנראה בטבלה הבאה. אם חורגים מהמדדים יתכן שיופעלו אמצעי בטיחות מסויימים.

מזגנים אויר קבוע

טמפ' מצב	קירור	חימום	ייבוש
טמפ' החדר	17-32°C	0-27°C	17-32°C
טמפ' חיצונית	15-43°C לאקלים T1	-7-24°C	15-43°C לאקלים T1
	15-52°C לאקלים T3		15-52°C לאקלים T3

מזגנים עם ממיר חום

טמפ' מצב	קירור	חימום	ייבוש
טמפ' החדר	17-32°C	0-30°C	17-32°C
טמפ' חיצונית	15-53°C	-20-30°C	15-53°C
	-15-53°C לדגמים עם מערכת טמפ' קירור נמוכה		-15-53°C לדגמים עם מערכת טמפ' קירור נמוכה

⚠ המזגן לא יופעל מידית אם הופעל מיד אחרי הכיבוי או אחרי שינוי מצב הפעלה בזמן שהוא פועל. זה חלק ממערכת ההגנה על המזגן, עליכם להמתין כ-3 דקות.

⚠ הנפח והיעילות תואמים למבחנים שנערכו בהפעלה במלוא העוצמה (מהירות מאוורר יחידה פנימית גבוהה ביותר והתריס פתוחים בזווית הגדולה ביותר).



תחנת שרות

אס ג'י אלקטרוניקה

שקד 19 פארק תעשיות חבל מודיעין. שוהם

טלפון-03-5265112