

SKYWORTH

תקציר הוראות הפעלה למסך טלוויזיה

50SUE9350F
55SUE9350F
58SUE9350F
65SUE9350F
70SUE9350F
75SUE9350F

למסכים 50, 55, 58, 65, 70 ו-75 אינץ'

יבוא שיווק ושרות בלעדיים של:

 YAMAHA

SKYWORTH

 א.ס. ג'י
גב חזק למותגי ענק

לקוחות נכבדים

חברת אס ג'י מודה לכם על שרכשתם מסך LED איכותי ומשוכלל זה. אנא קראו בעיון רב את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק את מרב התועלת תוך הקפדה על הוראות הבטיחות. במידה ותתקלו בבעיות בהפעלה, או שתתגלה תקלה, אנא פנו למעבדת השרות הקרובה על פי הפירוט המופיע בתעודת האחריות.

היבואן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקני במוצר. היבואן לא יישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתיב. האיורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד. היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר.



לקוח/ה נכבד/ה,


הנך זכאי להחזיר מוצר ישן בעת קבלה או רכישה של מוצר חדש. ניתן למצוא עמדות לאיסוף מוצרי חשמל ישנים ברשתות החשמל ובחנויות נבחרות. "קונים חכם. ממחזרים ישן".

5	הכנות
6	התקנת המעמד
6	הוראות בטיחות
12	אמצעי זהירות בנוגע לשימוש בשלט-רחוק
15	הפעלה בסיסית
16	מחברים ושקעי חיבור
18	השלט רחוק
20	פונקציות קוליות
22	פתרון בעיות
24	מפרטים טכניים
25	רישיונות

הוצאת המסך מהקרטון והתקנתו


הערה:

התמונות משמשות רק להמחשה.

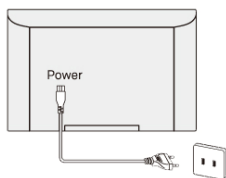


.4

חברו את כבל החשמל

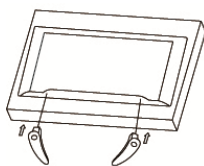


.3

חברו את הרגליות

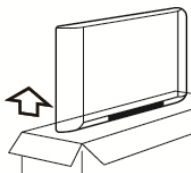

.2

הוציאו את המסך

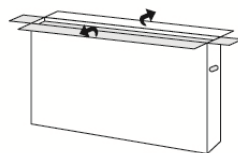


.1

פתחו את הקרטון


רכיבים נילווים

הערה:

התמונות משמשות להמחשה.

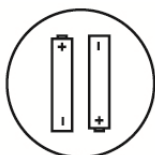

2 סוללות

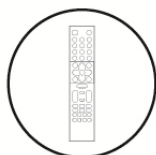

שלט רחוק



הוראות הפעלה




זוג רגליות



4 ברגים לבסיס



תעודת אחריות

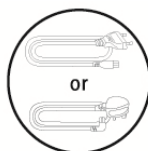

כבל חשמל

התקנת המעמד

הערה: התמונה משמשת להמחשה בלבד.

- שלב 1: הוציאו את המסך מהקרטון והניחו אותו בזהירות (כשהמסך פונה למטה) על משטח ישר, שטוח ויציב שעליו יש שמיכה.
- שלב 2: ודאו ששני הסימנים A ו-B בחלק האחורי של המסך ועל המעמד. שלב זה אינו נחוץ במעמד בלי סימן כלל ובמסכים עם מעמד אחד בלבד.
- שלב 3: הדקו את המעמד למסך על ידי הידוק 4 הברגים הכלולים בשקית. ייתכן והמעמד שברשותכם יהיה שונה מזה שבאיור. הדבר תלוי בדגם שברשותכם.



הוראות בטיחות

קראו את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר. שמרו את החוברת במקום בטוח לצורך עיון עתידי.

הוראות בטיחות חשובות

- קראו הוראות אלה – יש לקרוא היטב את כל הוראות הבטיחות והפעלה לפני השימוש.
- שמרו הוראות אלה – יש לשמור את המדריך למשתמש במקום בטוח לצורך עיון עתידי.
- צייתו לכל האזהרות – יש לציית לכל האזהרות שעל-גבי המכשיר ובמדריך למשתמש.
- פעלו בהתאם לכל ההוראות – יש לפעול בהתאם לכל הוראות הפעלה והשימוש.
- אין להשתמש במכשיר זה בקרבת מים – אין להשתמש במכשיר בקרבת מים או לחות, למשל, במרתף לח, בקרבת בריכת שחייה וכו'.
- יש לנקות את המכשיר רק עם מטלית יבשה.
- אין לחסום את פתחי האוורור. יש להתקין את המכשיר בהתאם להוראות היצרן.
- אין להתקין את המכשיר בקרבת מקורות חום כגון רדיאטורים, תנורי חימום, תנורי בישול ואפייה או מכשירים אחרים (כולל מגברים) המפיקים חום.

- אין לעקוף את מנגנון הביטחון של התקע המקוטב או המוארק. להב מקוטב מצויד בשני פינים כאשר פין אחד רחב יותר ממשנהו. תקע מוארק מצויד בשני פינים ובפין הארקה שלישי. הפין הרחב או הפין השלישי נועד לשמירה על ביטחונכם. אם התקע שסופק עם המכשיר במעמד הרכישה אינו מתאים לשקע, התייעצו עם חשמלאי מוסמך בנוגע להחלפת השקע.

- יש לשמור על שלמות כבל החשמל ולהגן עליו מפני דריכה או צביטה במיוחד באזורי התקע, השקע ובנקודה שממנו הוא יוצא מהמכשיר. יש להשתמש רק באביזרים שאושרו על-ידי היצרן.



- יש להשתמש רק עם העגלה, המעמד, החצובה, התושבת או השולחן שצוינו על-ידי היצרן או שנמכרו עם המכשיר. בעת שימוש בעגלה או בכוננית, יש לנקוט משנה זהירות בעת הזזת מכלול העגלה והמכשיר כדי להימנע מחבלה גופנית כתוצאה מנפילת המכשיר.

- יש לנתק את התקע בזמן סופת ברקים או כשהמכשיר לא נמצא בשימוש זמן רב.
- כל פעולות התיקון תתבצעה רק על-ידי טכנאי מורשה של חברתנו. נדרש שירות כאשר המכשיר נפגע באופן כלשהו, כגון כתוצאה מכבל חשמל או מתקע פגומים, מחדירת נוזלים או גופים זרים למארז, מחשיפת המכשיר לגשם או ללחות, המכשיר אינו פועל כראוי או שהוא הופל.

- **זהירות:** הוראות שירות אלה מיועדות לטכנאי שירות מורשים בלבד. כדי לצמצם את הסיכון להתחשמלות, אין לבצע פעולות שירות מלבד הפעולות המצוינות במדריך למשתמש אלא אם אתם מוסמכים לעשות כן.

- אין להתקין את המכשיר במקום סגור או בגומחה כגון כוננית ספרים או רהיט דומה ויש לשמור על אוורור נאות במקום פתוח. אין לחסום את פתחי האוורור על-ידי כיסויים בפריטים כגון עיתונים, מפות שולחן, וילונות וכו'.

- יש לעיין בגב המכשיר לקבלת מידע נוסף על הפרטים החשמליים ועל הוראות הבטיחות לפני התקנת המכשיר או השימוש בו.



- כדי לצמצם את הסיכון לדליקה או להתחשמלות, אין לחשוף את המכשיר לגשם או ללחות.





- הדקים המסומנים בסימן ⚡ עשויים לגרום להתחשמלות. על חיבור החוטים להדקים להיעשות על-ידי מתקין מוסמך של חברתנו או שיש להשתמש בחוטים או בכבלים מוכנים.

- כדי למנוע חבלה גופנית, יש לאבטח היטב מכשיר זה לרצפה/קיר בהתאם להוראות ההתקנה.

- סכנת פיצוץ במקרה של התקנה לקויה של הסוללה. יש להחליף רק בסוללה מסוג זהה או דומה.

- אין לחשוף את הסוללה/הסוללות/מארז הסוללות לחום כגון קרני שמש, אש וכו'.

- עוצמת שמע גבוהה המופקת מאוזניות עלולה לגרום לאובדן השמיעה. האזנה למוזיקה בעוצמות גבוהות לפרקי זמן ממושכים עלולה לפגוע בשמיעה. כדי לצמצם את הסיכון לפגיעה בשמיעה, יש להחליש את עוצמת הקול לדרגה בטוחה ונוחה ולקצר את משך ההאזנה בעוצמות קול גבוהות.
- התקע משמש כהתקן הניתוק של המכשיר ויש לשמור עליו נגיש תמיד.
- כאשר המכשיר אינו בשימוש או בעת הובלתו, יש להקפיד על שלמות כבל החשמל לדוגמה: יש להדק את כבל החשמל באמצעות חבק וכו'. יש להרחיק את הכבל מפינות חדות העלולים לגרום לנזק. לפני חידוש השימוש במכשיר, יש לוודא את שלמות כבל החשמל. במקרה של פגמים, יש ליצור קשר עם מחלקת השירות של חברתנו לצורך החלפת הכבל.
- יש להשליך את הסוללה בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה.
-  פין הארקה – יש לחבר את המכשיר לשקע מוארק (עבור מכשירים המסווגים בדירוג הגנה I).
- אין להניח על המכשיר להבה גלויה כגון נרות דולקים. כדי למנוע התפשטות אש, יש להרחיק תמיד מהמכשיר נרות דולקים או מקורות להבה גלויה אחרים.
- אם תווית הנתונים נושאת את הסימן  והתקע מצויד בשני פינים, פירוש הדבר שהמכשיר מסווג בדירוג הגנה II או בסיווג של בידוד כפול. המכשיר תוכנן כך שהוא אינו דורש חיבור בטיחותי לשקע מוארק (עבור מכשירים המסווגים בדירוג הגנה II).
- אם תווית הנתונים אינה נושאת את הסימן  והתקע מצויד בשלושה פינים, פירוש הדבר שיש צורך בחיבור מוארק. יש לחבר את המכשיר לשקע מוארק (עבור מכשירים המסווגים בדירוג הגנה I).
- הסמלים להלן מציינים את המאפיינים החשמליים של מוצרי חשמל:

זרם חילופין (AC)	
זרם ישיר (DC)	
מכשיר המסווג בדירוג הגנה II	
מצב המתנה	
מצב מופעל	
זרם מסוכן	

- אזהרה עבור מכשירים המצוידים בסוללות כפתור (ההוראה להלן חלה רק על מכשירים המצוידים בסוללת כפתור הניתנת להחלפה על-ידי המשתמש):

אזהרות

אין להכניס את הסוללה לפה – סכנת כוויה כימית. השלט-רחוק של המכשיר מצויד בסוללת כפתור. במקרה של בליעת הסוללה הדבר עלול לגרום לכוויות פנימיות חמורות בתוך שעתיים בלבד ואף להוביל למוות. יש להרחיק סוללות חדשות וישנות מהישג ידם של ילדים. אם מכסה בית הסוללות אינו נסגר כהלכה, יש להפסיק את השימוש בשלט-רחוק ולהרחיק אותו מהישג ידם של ילדים. אם לדעתכם ילדכם בלע את הסוללה או שהוא תחב אותה לנקב אחר בגוף, פנו מיד לקבלת סיוע רפואי.

סילוק מכשיר ישן


הסימול על המוצר או על האריזה (איור מימין) משמעו שהמוצר לא יטופל כאשפה ביתית רגילה. במקום זאת יש להעביר אותו לנקודת איסוף לצורך מחזור הרכיבים החשמליים והאלקטרוניים. הקפדה על הוראות המחזור תבטיח את שמירת איכות הסביבה. אי הקפדה על מילוי ההוראות תפגע באיכות הסביבה ובבריאות האנשים בסביבתכם. לפרטים נוספים בנושא המחזור התקשרו לרשויות המתאימות או לחנות בה רכשתם את המוצר.



- סמל הברק עם חץ בתוך משולש, מיועד להזהיר את המשתמש מקיום מתח גבוה לא מבודד בתוך המכשיר העלול לגרום להתחשמלות.
- כדי לצמצם את הסיכון להתחשמלות, אין לפרק את המארז (או את הכיסוי האחורי). המכשיר אינו כולל רכיבים הניתנים לתיקון על-ידי המשתמש. יש לפנות למחלקת השירות של חברתנו.
- סימן הקריאה בתוך משולש מיועד להסב את תשומת לב המשתמש להוראות הפעלה או תחזוקה חשובות המופיעות בספרות הנלווית למכשיר.

הצבת המסך

- יש להתקין את המסך על משטח אופקי כגון שולחן. לשמירה על אוורור נאות, יש להשאיר מרווח של 10 ס"מ לפחות מכל צדי המסך. כדי למנוע תקלות ומצבים מסוכנים, אין להניח חפצים כלשהם על המסך. ניתן להשתמש במכשיר זה בתנאי אקלים טרופיים ו/או מתונים. יש לעגן את גב המסך לקיר. האיור להלן שונה מהמראה בפועל והוא משמש לצורך המחשה בלבד.

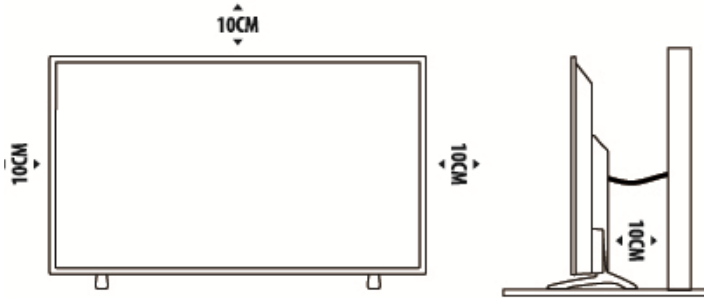


הערה:

התמונה משמשת רק להמחשה.

- אזהרה:** אין להציב את המסך על משטח שאינו יציב. VUT עלול ליפול ולגרום לחבלה גופנית חמורה ואף למוות. ניתן להימנע מחבלות גופניות רבות, במיוחד של ילדים, על-ידי נקיטת פעולות מנע פשוטות כגון:
 - יש להשתמש בארונות או במעמדים שהומלצו על-ידי יצרן המסך.
 - יש להשתמש ברהיטים שיכולים לתמוך במשקל המסך באופן בטוח.
 - יש להקפיד שהמסך לא יבלוט מקצה הרהיט שעליו הוא מונח.
 - אין להציב את המסך על רהיטים גבוהים (כגון ארונות או כונניות ספרים) ללא עיגון הרהיט והמסך לקיר.
 - אין להציב את המסך על מפות או חומרים דומים שעשויים לחצוץ בין המסך לרהיט שעליו הוא מוצב.
- יש להסביר לילדים על הסכנות הגלומות בטיפוס על הרהיט כדי להגיע למסך או למקשיו.
- יש להקפיד על האזהרות לעיל בעת העברת מסך הטלוויזיה הקודם למקום אחר.


תלייה על הקיר

- ניתן להשתמש במתקן תלייה אופציונלי לתליית המסך. התייעצו עם המשווק בנושא מתקן תלייה התומך בתקן VESA שבו נעשה שימוש במסך זה. חברו בעדינות את תושבת מתקן התלייה לגב המסך. התקינו את תושבת מתקן התלייה על קיר יציב הנמצא בזווית ישרה לרצפה. בעת תליית המסך על קיר העשוי מחומרי בנייה אחרים, יש להתייעץ עם מתקין מוסמך של חברתנו. הוראות ההתקנה המפורטות מצורפות למתקן התלייה. יש להשתמש במתקן תלייה שבו המסך יהיה מאובטח היטב לקיר תוך שמירה על מרווח מספיק שיאפשר ביצוע חיבורים למכשירים חיצוניים.

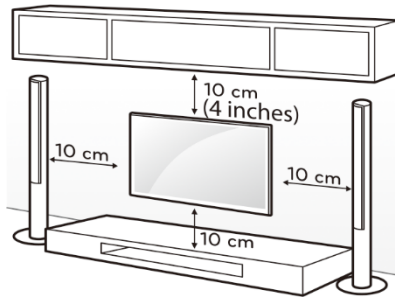

הערה:

התמונה משמשת רק להמחשה.

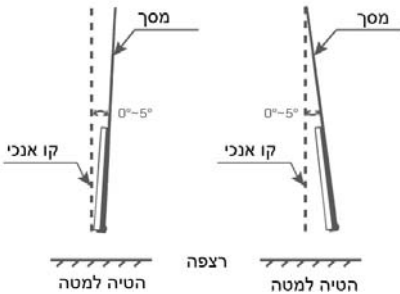


- למניעת נזק למסך או פגיעה יש לוודא שהמסך נמצא בעמידה או נוטה מעלה/מטה בזווית של 0-5 מעלות בזמן התלייה של המסך על הקיר.
- במקרה של הטיה גדולה מזו, יש לרכוש אביזרים ייעודיים אצל המשווק על מנת להתקין ולהשתמש במסך בצורה בטוחה אחרת האחריות לא תהיה תקפה וכל ההוצאות יחולו על המשתמש.


- יש לנתק את התקע מהשקע לפני העברה או התקנה של המסך. אחרת, עלולה להיגרם התחשמלות.
- יש להסיר את המעמד לפני התקנת המסך על מתקן התלייה על-ידי ביצוע הוראות התקנת המעמד בסדר הפוך.
- בעת תליית המסך על התקרה או על קיר נטוי, הוא יהיה עלול ליפול ולגרום לחבלה גופנית חמורה. יש להשתמש במתקן תלייה מאושר ולפנות למשווק או למתקין מוסמך של חברתנו. אחרת, הדבר יביא לשלילת תוקף האחריות.

- אין להדק את הברגים יתר על המידה היות ופעולה זו עלולה לגרום נזק למסך ולהביא לשלילת תוקף האחריות.
- כדי למנוע חבלה גופנית, יש לעגן היטב מכשיר זה לרצפה/קיר בהתאם להוראות ההתקנה.
- יש להשתמש בברגים ובמתקני תלייה שעומדים בדרישות להלן. נזקים כלשהם או חבלות גופניות כלשהן הנגרמים כתוצאה משימוש לקוי או משימוש באביזר שאינו מתאים אינם מכוסים באחריות.

אמצעי זהירות בנוגע לשימוש בשלט-רחוק

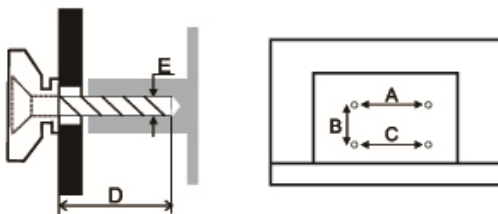

גודל מסך		50"		55"		58"		65"		
		עליון	תחתון	עליון	תחתון	עליון	תחתון	עליון	תחתון	
בורג	קוטר (מ"מ) E	M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6	
	עומק (מ"מ) "D"	מקס	15	15	15	15	15	8	28	28
		מינ	10	10	10	10	10	6	22	22
	כמות	2	2	2	2	2	2	2	2	
A*B*C		200*200*200		200*200*200		200*200*200		400*200*400		

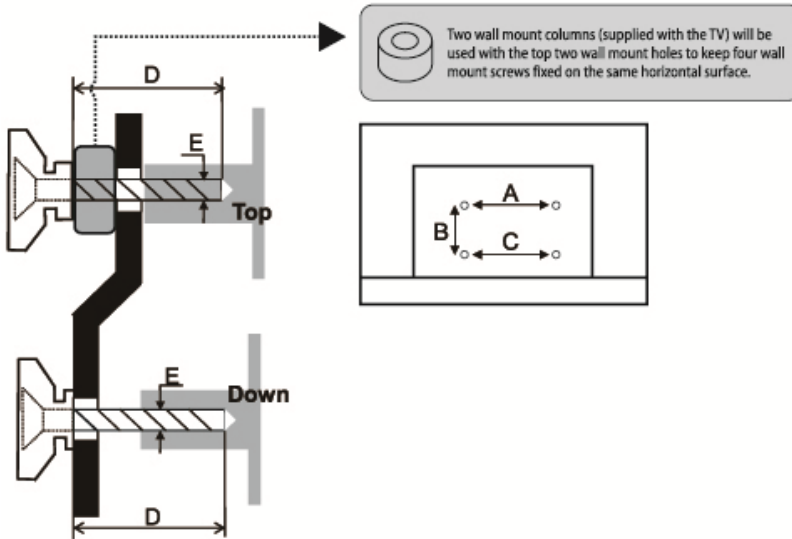

גודל מסך		70"		75"		
		עליון	תחתון	עליון	תחתון	
בורג	קוטר (מ"מ) E	M6	M6	M6	M6	
	עומק (מ"מ) "D"	מקס	35	35	35	25
		מיני	30	30	28	18
	כמות	2	2	2	2	
A*B*C		500*300*500		600*400*600		

הערות:

1. האיורים משמשים לצורך המחשה בלבד.
2. עבור מסכים המצוידים בשקעי חיבור הפונים לכיוון הקיר, כדי להשאיר מרווח מספיק לשימוש בשקעים, יש להשתמש בדסקית גומי בנוסף לברגים כדי להתקין את מתקן התלייה. על הקוטר הפנימי של הדסקית להיות 8 מ"מ, על קוטר החיצוני להיות 18 מ"מ ועל גובהה להיות ≥ 30 מ"מ.
3. המידע במסמך זה כפוף לשינוי ללא כל הודעה מראש. היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים לנזקים הנובעים במישרין או בעקיפין משגיאות, מחלקיות או מפערים בין המדריך למשתמש למוצר המתואר.
4. בסביבות יבשות עקב חשמל סטטי ייתכן שהמכשיר יופעל מחדש ויחזור לתפריט הראשי, לממשק נגן המדיה או למקור הכניסה האחרון. זוהי אינה תקלה. אנא המשיכו להפעיל את המסך כרגיל.

סביבת הפעלה

- אין להתקין את המסך במקום סגור כגון כוננית ספרים או רהיט דומה.
- אין להשתמש במסך בקרבת אזורים לחים וקרים ויש להגן עליו מהתחממות יתר.
- יש להרחיק את המסך מאור שמש ישיר.
- אין להשתמש במסך בסביבה מאובקת.
- אין לתחוב נרות לפתחי האוורור כדי להימנע מחדירת גופים זרים דליקים למסך.

אמצעי זהירות בנוגע לשימוש בשלט-רחוק

- יש להשתמש בשלט רחוק על-ידי הפנייתו לכיוון חיישן קליטת האותות מהשלט-רחוק. הימצאות פריטים בין השלט-רחוק והחיישן לקליטת אותות מהשלט-רחוק תפריע לפעולתו התקינה.
- אין לטלטל בכוח רב את השלט-רחוק. בנוסף, אין להתיז עליו מים או להניח אותו במקום לח.
- אין לחשוף את השלט-רחוק לאור שמש ישיר. אחרת, החום יגרום לעיוות גוף השלט-רחוק.
- כאשר חיישן השלט רחוק חשוף לאור שמש ישיר או לתאורה בהירה, השלט-רחוק לא יפעל. עמעמו את התאורה, שנו את מיקום המסך או קרבו את השלט-רחוק למסך.

אמצעי זהירות בנוגע לשימוש בסוללה


שימוש לקוי בסוללה יגרום לדליפת נוזל אלקטרוליט. לכן יש לפעול בהתאם לאמצעי הזהירות להלן:

1. יש להקפיד על קוטביות הסוללות (+/-) כדי להימנע מקצר חשמלי.
2. כאשר הסוללות חלשות מכדי להפעיל את השלט-רחוק ביעילות (טווח ההפעלה שלו מתקצר), יש להחליף אותן בסוללות חדשות. יש להסיר את הסוללות מהשלט-רחוק כאשר אינכם מתכוונים להשתמש בו לפרק זמן ממושך.
3. אין להשתמש בו-זמנית בסוגים שונים של סוללות (לדוגמה, סוללות מנגן ואלקליין).
4. אין להשליך את הסוללות לאש ואין לטעון או לפרק אותן.
5. יש להשליך את הסוללות המשומשות בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה.
6. **אזהרה:** אין לחשוף את הסוללות/מארז הסוללות לחום כגון קרני שמש, אש וכד'.
7. לפני סריקת בלוטוס יש לוודא שהפעלתם את רכיבי הבלוטוס החיצוני במצב צימוד. בשלט רחוק של הבלוטוס המסופק עם המסך (בחלק מהדגמים) ניתן ללחוץ בו זמנית על לחצנים **BACK** ועל **HOME** על מנת לעבור למצב צימוד. בשאר רכיבי הבלוטוס יש לקרוא את החוברת הפעלה שלהם כדי לפתוח מצב צימוד.

הפעלה בסיסית

התקנת סוללות בשלט-רחוק

התקינו שתי סוללות AAA בבית הסוללות בשלט-רחוק, תוך הקפדה על סימוני הקוטביות (+/-) המצוינים בבית הסוללות.

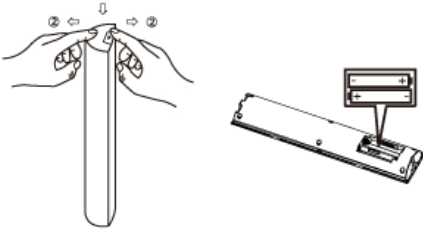


הערה:

האיור משמש לצורך המחשה בלבד.

שימוש במדריך האלקטרוני E-manual

ניתן להציג את המדריך האלקטרוני המותקן בטלוויזיה על המסך. לפרטים עיינו במאפיני הטלוויזיה והפעילו את המדריך כך:


1. למעבר לתפריט הראשי, לחצו על לחצן HOME.
2. בחרו E-manual ברשימת האפליקציות עם החצים ▲/▼/◀/▶ ולאישור לחצו על OK.

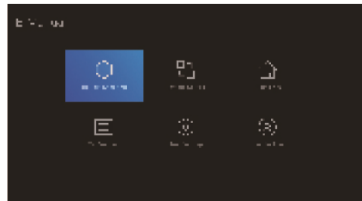

הערה: התמונה משמשת רק להמחשה.

שליטה על מסך הטלוויזיה

הערה: האיור משמש רק להמחשה.

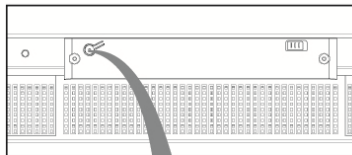

לחצן השליטה של המסך

פונקצית הגנה על העיניים (ללא ריצוד)

חשיפה ממושכת לאור כחול עלולה לגרום נזק לראייה. מסך זה מסייע להגן על הראייה על ידי סינון האור הכחול. על מנת להפעיל פונקציה זו, בחרו:


הערות

1. אין להסתכל במסך זמן ממושך ברצף. מומלץ לעשות הפסקה מדי 1/2 שעה ולתת מנוחה לעיניים על ידי שינוי מרחק ההסתכלות.
2. פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים.

מחברים ושקעי חיבור


AV IN

השתמשו בשקע זה לחיבור מכשירים חיצוניים כגון נגני DVD באמצעות כבל וידאו-אודיו.

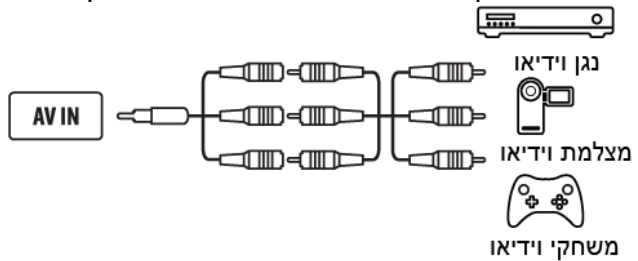


LAN

שקע לחיבור כבל רשת.

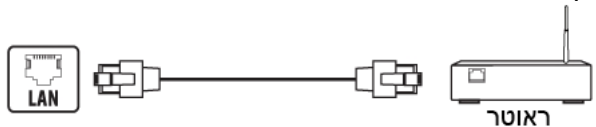


HDMI

השתמשו בשקע זה לחיבור מכשירים חיצוניים כגון נגני DVD באמצעות כבל HDMI.

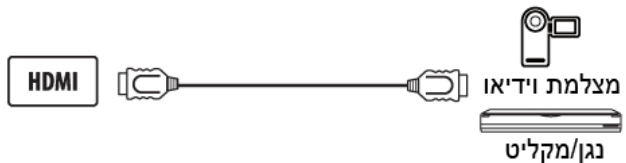


DIGITAL AUDIO OUT

השתמשו בכבל SPDIF או בכבל אופטי כדי לחבר את המסך למקלט ('רסיבר') שמע תואם.

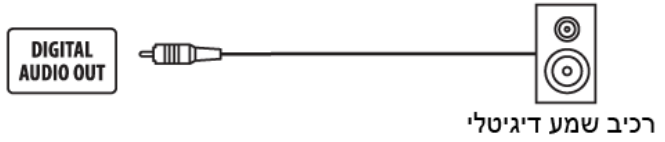

ANTENNA IN


השתמשו בשקע זה לחיבור כבל קואקסיאלי לקליטת שידורים באמצעות אנטנה או כבלים.

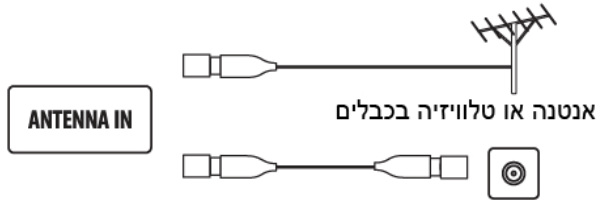

USB

חיבור רכיב USB

שקע USB.

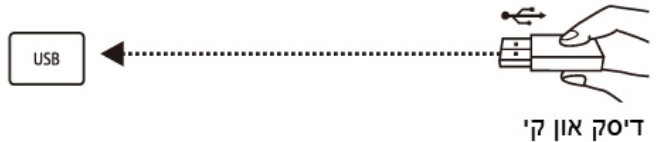


הערות:

1. האיורים משמשים רק להמחשה.
2. ציוד וכבלים חיצוניים המופיעים באיורים לא מסופקים באריזה. ניתן שחלק מהמחברים נראים שונים בהתאם לאזור או הדגם, התייחסו למראה בפועל.







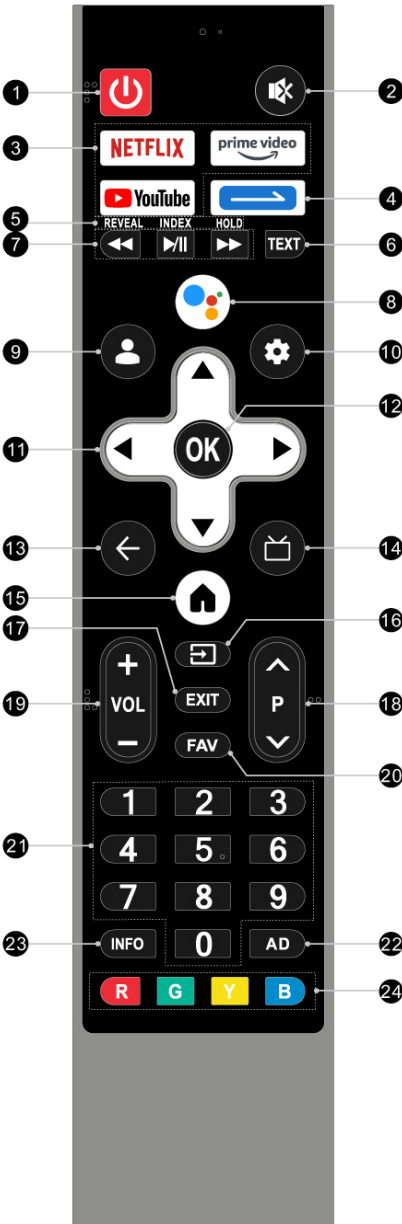

השלט רחוק

הערה:

1. התמונות משמשות רק להמחשה.
2. יתכן שחלק מהלחצנים לא יהיו פעילים בחלק מהדגמים. לחיצה על לחצן כזה לא תגרום לתגובה או שתוצג הודעה **Not Available** במסך



1. **POWER** (⏻): הפעלת המסך או העברתו למצב המתנה.
2. **השתקה זמנית** (🔇): השתקה זמנית של הקול או כדי לשחזר אותו.
3. **לחצני האפליקציות**: כניסה מהירה ישירה לאפליקציה
4. **לחצן מורכב (Compound)**:
 - לחיצה קצרה: לקביעה או הפעלת הפונקציה של לחצן קיצור דרך
 - לחיצה ארוכה: לפתיחת המקלדת הוירטואלית כולל לחצני הספרות
- 5-6. **מקשי טלטקסט**:
 - **REVEAL**: חשיפת פרטים מוסתרים או הסרת המידע מהתצוגה.
 - **INDEX**: הצגת דף האינדקס.
 - **HOLD**: לחצו עליו כדי להחזיק את הדף המוצג ללא ביצוע עדכונים או שינויים. לחצו עליו שוב כדי להפסיק את ההחזקה.
 - **TEXT**: הצגה/הסתרה של תפריט הטלטקסט.
7. *****לחצני נגן המדיה**:
 - **||** לתחילת/השהית הנגינה/הצפייה
 - הרצה מהירה אחורה (⏮)
 - הרצה מהירה קדימה (⏭)


8. לחצן **MIC** : לתחילת השימוש בפונקציה שדה שמע קרוב
- לחיצה קצרה על לחצן **MIC** להפעלת פקודות קוליות
 - לחיצה ממושכת: להשמעת הפקודה הקולית שלכם. בסיום ההקלטה, שחררו את לחצן **MIC** כדי להפעיל את הפונקציה.
9. לחצן **ACCOUNT**  רישום בחשבון גוגל מנת לקבל את התכנים הרצויים.
10. לחצן : כניסה לתפריט ההגדרות של טלוויזיה גוגל.
11. **בורר שיטוט** (): ניווט בתפריטים.
12. **OK**: אישור הבחירה
13. **BACK** : יציאה מהתפריט הנוכחי.
14. לחצן **Guide** : הצגת רשימת השידורים האלקטרונית במצב טלוויזיה דיגיטלית (DTV).
15. לחצן **HOME** : כניסה לדף הבית
16. לחצן **SOURCE** : בחירת מקור הכניסה
17. לחצן **EXIT**: יציאה מהפעולה הנוכחית
18. **הערוץ הבא/הקודם** (**P A/V**): לערוץ הבא / הקודם
19. **לחצני הגברת/החלשת עוצמת הקול** (**VOL+/-**): כוונן עוצמת הקול
20. **FAV**: הצגת רשימת הערוצים המועדפים
21. **לחצני ספרות**: בחירה ישירה בערוצים.
22. לחצן **AD**: הפעלת תיאור השמע כדי לתאר מה מתרחש במסך לצופים עיוורים או לקויי ראייה
23. לחצן **INFO**: הצגת מידע על מקור הכניסה הנוכחי
24. **מקשים צבעוניים**: הפעלת הפונקציה המצוינת בצבע במצב טלוויזיה

פונקציות קוליות

הערות:

- התמונות לצורך המחשה בלבד.
- צבע נוריות החיווי תלוי בדגם.
- ייתכן שהפונקציות הקוליות לא יהיו זמינות. הדבר תלוי בשפה, בדגם

שדה שמע מרוחק

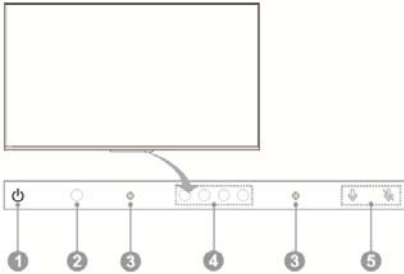

1. לחצן השליטה של הטלוויזיה (ממוקם מתחת איקון זה)
- **במצב המתנה**, לחצו עליו לחיצה קצרה כדי להפעיל את המסך.
- **במצב עבודה**: כשהתפריט לא מוצג, לחצו לחיצה קצרה כדי לגשת לתפריט מקורות הכניסה או לחיצה ארוכה כדי להעביר את המסך למצב המתנה.



לחיצה קצרה: תזוזה, לחיצה ארוכה: אישור

2. מחוון מצב הפעלה

- מציג את מצב ההפעלה הנוכחי של המסך.
כבוי/דולק בירוק: מצב עבודה
דולק באדום: במצב המתנה

3. מיקרופון שדה מרוחק

- המיקרופון או פונקציה שדה קול מרוחק. הדבר הטוב ביותר הוא להתרחק 3 מטר מהמיקרופונים של השדה המרוחק תוך שימוש בפונקציה זו.

4. מחוון שדה מרוחק

- מציג את סטאטוס המיקרופונים של השדה המרוחק ושל פונקציה שדה השמע המרוחק.

מאיר בלבן: המיקרופונים של שדה השמע המרוחק פועלים.

כבוי: המיקרופונים של שדה השמע המרוחק פועלים אולם פונקציה שמע השדה המרוחק לא בשימוש.

מאיר בכתום: הרמקולים של השדה המרוחק כבויים.

5. הפעלה/כבוי מיקרופונים של השדה המרוחק (מתחת לאיקונים אלה).

- הפעילו או כבו את המיקרופונים של פונקציה שמע של השדה המרוחק. רק לאחר הפעלת המיקרופונים של השדה המרוחק, חיבור הטלוויזיה לרשת האלחוטית ורישום בחשבון גוגל, ניתן להתחיל להשתמש בפונקציה שמע של שדה השמע המרוחק על ידי אמירה **OK Google** או **Hey Google**

שדה שמע קרוב



1. מיקרופון שדה קרוב

עדיף להרחיק את הפה 5 ס"מ ממיקרופון שמע קרוב בזמן השימוש בפונקציה שדה שמע קרוב.

2. לחצן MIC של פונקציה שדה שמע קרוב

לחצו עליו כדי להתחיל להשתמש בפונקציה שדה שמע קרוב. רק לאחר חיבור מוצלח של הטלוויזיה לרשת האלחוטית, צימוד השלט הרחוק של הבלוטוס טלוויזיה ורישום הטלוויזיה בחשבון גוגל, ניתן ללחוץ על לחצן MIC כדי להתחיל להשתמש בפונקציה זו.

<צימוד השלט רחוק של הבלוטוס לטלוויזיה>

שלט רחוק המגיע עם הטלוויזיה יש לסיים את הצימוד לטלוויזיה לפני השימוש בו לפונקציה שדה שמע קרוב. הצימוד יכול להתבצע בשלב הראשון של שלב "התקנה ראשונית או "הגדרות".

בתפריט ההגדרות יש לשים לב לנקודות הבאות על מנת לצמד את השלט רחוק:

1. לחצו על לחצן **Dashboard** < לחצן ההגדרות < שליטה מרחוק ואביזרים".
2. לחצו בו זמנית על חץ שמאל ועל לחצן **HOME** עד שהשם של השלט של הבלוטוס יוצג בממשק החיפוש במסך.
3. לתחילת הצימוד, לחצו על **OK**.
4. המילה **Paired** תוצג לאחר שצימוד הבלוטוס לטלוויזיה יצליח,

הערה:

לפני פנייה למחלקת השירות של חברתנו, עיינו בטבלה להלן לאיתור הגורמים והפתרונות האפשריים לבעיות שבהן תהיו עשויים להיתקל. אם הבעיה נמשכת לאחר ביצוע הפעולות להלן, אנא פנו למחלקת השירות.

השלט-רחוק לא פועל

- החליפו את הסוללות.
- הסוללות לא הותקנו כהלכה (+/-).
- התקע מנותק מהשקע.
- האם יש מכשול או חפץ כלשהו בין השלט לטלוויזיה?.

אות חלש

- תופעה זו נגרמת בדרך-כלל מהפרעות מטלפונים סלולריים, מכשירי קשר, מערכות הצתה ברכב, נורות ניאון, מקדחות חשמליות או ציוד אלקטרוני אחר או ממשדרי רדיו חזקים.

תמונה וקול

אין תמונה ואין קול

- בדקו את מקור האות.
- חברו התקן חיצוני אחר לשקע החיבור וודאו שהוא פועל או מופעל.
- התקע אינו מחובר היטב לשקע.
- בדקו את הכבל ומקמו מחדש את האנטנה.

יש תמונה אך אין קול

- אם אין קול, לחצו על המקש 'השתקה זמנית' (X) או הגבירו את עוצמת הקול.
- פתחו את תפריט השמע (Sound) וכווננו את האיזון (Balance).
- בדקו אם אוזניות מחוברות. אם הן מחוברות, נתקו אותן.

התמונה מעוותת

1. כאשר אין צבע או כשהתמונה מעוותת:
 - כווננו את הצבע בהגדרות התפריט.
 - הרחיקו את המסך ממכשירי חשמל אחרים.
 - עברו לערוץ אחר. ייתכן שמקור הבעיה הוא בערוץ המשדר.
2. אות השידור חלש (התמונה 'מפוקסלת' או 'מושלגת')
 - בדקו את הכבל ומקמו מחדש את האנטנה.
 - בצעו כוונון עדין לערוץ.
 - עברו לערוץ אחר. ייתכן שמקור הבעיה הוא בערוץ המשדר.

נגן המדיה

ההודעה **This file is invalid (קובץ זה אינו חוקי) או Unsupported Audio (שמע לא נתמך)** מוצגות או קובץ האודיו תקין אך התמונה לא תקינה או להיפך:

- ייתכן שהקובץ פגום. בדקו אם ניתן להפעיל אותו במחשב.
- בדקו אם מקודד/מפענח (Codec) הוידאו והשמע נתמכים.

רשת

תקלת רשת

- בדקו אם הנתב פועל כראוי.
- בדגמים שבהם דרוש פלאג USB לחיבור לאינטרנט, בדקו אם הפלאג מחובר היטב.
- ודאו שהמסך מחובר כראוי לנתב.

דפדפן

(יתכן שלא יהיה ישים)

לא ניתן להשלים את הצגת הדף בדפדפן.

- התוסף Flash לא נתמך.

הדפדפן נסגר לבד

- הדף כולל יותר מדי תמונות גדולות וכתוצאה אין מספיק זיכרון, דבר שגורם לסגירת הדפדפן.

מפרטים טכניים

100-240V ~ 50/60 Hz	מתח עבודה
50": 1110 X 651 X 92 mm 55": 1225 X 720 X 93 mm 58": 1285 X 756 X 88 mm 65": 1445 X 838 X 98 mm 70": 1551 X 908 X 83 mm 75": 1668 x 965 x 84mm	מידות (ללא רגליות)
50": 8.9 kg 55": 10.7 kg 58": 11.6 kg 65": 17.8 kg 70": 21.5 kg 75": 28.8 kg	משקל (ללא רגליות)
75 אוהם (לא מאוזן)	כניסת אנטנה
מספר אפשרויות	שפות ממשק
DTV: DVB - T/T2/C ATV: PAL BG/I/DK	מערכת
DVB-T/T2: 174 MHz ~ 230 MHz, 470 MHz ~ 860 MHz DVB-C: 48 MHz ~ 859 MHz ATV: 47.25 MHz ~ 865.25 MHz	תחומי תדרים
<ul style="list-style-type: none"> • טמפרטורת עבודה: 5°C ~ 0°C • לחות עבודה: 20% ~ 80% • טמפרטורת אחסון: -15°C ~ 45°C • לחות מותרת לאחסון: 10% ~ 90% 	סביבה

Google TV הוא שם התוכנה של מסך זה וסמל מסחרי של Google LLC, Google, Chromecast, ו-YouTube וכן סמל מסחרי רשום של חברת Google LLC.



המונחים HDMI ו-HDMI High-Definition Multimedia Interface והסמל של HDMI הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של HDMI Licensing LLC בארצות הברית ובמדינות אחרות.



לקבלת מידע על הפטנטים של DTS, בקרו בכתובת <http://patents.dts.com>. מיוצר תחת רישיון מטעם DTS Licensing Limited, DTS, הסמל וכן הכיתוב DTS והסמל יחד הם סימנים מסחריים רשומים ו-DTS TruSurround הוא סימן מסחרי של DTS, DTS, Inc. © Inc. כל הזכויות שמורות.



מיוצר תחת רישיון מטעם Dolby Laboratories, Dolby, Dolby Audio וסמל ה-D הכפולה הם סימנים מסחריים של Dolby Laboratories.



תחנות שירות

ירושלים

מאסטרו רלגוד
בית הדפוס 12 גבעת שאול, ירושלים
טל': 02-6526521

אילת

דרורי שירותי אלקטרוניקה
הנגר 52, אילת
טל': 08-6317204

נתניה

שירות בני
שדרות וייצמן 17, נתניה
טל': 09-8823408

עפולה

אל חי
הבוכרים 6, עפולה
טל': 050-5322715

אזור מרכז

מעבדה ומוקד שירות ארצי
א.ס.ג'י

שקד 19 א.ת. חבל מודיעין, שוהם
טל': 03-5265112

חיפה

עופר מערכות מעבדות שקד
שד' הסתדרות 2, חיפה
טל': 04-8224444

באר שבע

וילי סטריאו
פנחס החוצב 1, ב"ש
טל': 08-9999018

קריית שמונה

אלקטרו פיקס
חיים ארלוזורוב 6, ק"ש
טל': 04-6959430



היבואן: א.ס.ג'י

שקד 19 א.ת. חבל מודיעין, שוהם

טל': 03-5265112

www.sge.co.il