



הוראות הפעלה למסכים 50" - 98"



סדרה C655

יבוא שיווק ושרות בלעדיים של:



TCL



חברת **SG Electronics** בע"מ מודה לכם על שרכשתם מסך טלוויזיה איכותי זה מתוצרת **TCL**.

אנא קראו בעיון רב את הוראות ההפעלה שבחוברת זו לפני הפעלת המסך על מנת שתוכלו להפיק את מרב התועלת תוך הקפדה על הוראות הבטיחות. במידה ותתקלו בבעיות בהפעלה, או שתתגלה תקלה, אנא פנו למעבדת השרות הקרובה על פי הפירוט המופיע בתעודת האחריות.

היבואן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקני במוצר.

היבואן לא יישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתיב. האיוורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד.

היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר.

תוכן העניינים

4	תוכן העניינים
5	הוראות בטיחות
7	מחברים וחיבורים
8	שלט רחוק
10	הפעלה
10	כיבוי
11	חיבור לרשת
12	לחצנים ופקדים במסך הטלוויזיה
13	כיוונים ראשוניים
13	שימוש בתפריט הראשי
14	כיוון עוצמת השמע
14	גישה לדף הבית של הטלוויזיה החכמה (Google TV)
15	שימוש בתפריט הגדרות המערכת
16	סריקת ערוצים
17	הפעלת כתוביות
18	שימוש בטלטקסט
18	הפעלה מהירה של הטלוויזיה
18	הפעלה דרך הרשת
19	בקרה אלקטרונית של המשתמש (CEC)
19	שימוש במדריך התוכנית הדיגיטלי EPG
20	פונקציית בלוטוס
21	הזחת זמן
21	PVR (הקלטת וידאו אישית)
22	Magiconnect
22	Reset Shop
23	הגדרות Netflix
23	סיסמה במצב בקרת הורים (נעילת לחצנים)
23	הפעלה באמצעות פקודה קולית
23	צפייה במספר תכניות במקביל על מסך הטלוויזיה
25	Homekit-I Apple AirPlay
26	מסנן אור כחול
27	בעיות ופתרונות אפשריים
29	איתור ותיקון תקלות

הוראות בטיחות

אזהרות כלליות

עיינו בהוראות לפני התחלת השימוש. שמרו את החוברת לשימוש בעתיד.

אזהרות

אין להציב את הטלוויזיה על משטח לא יציב. הטלוויזיה עלולה לפול ולגרום לפציעה קשה. ניתן למנוע רבות מהפציעות, במיוחד של ילדים, ע"י מעקב וציות להוראות הבטיחות.

- השתמשו רק במעמדים או ארונות כפי שהומלצו ע"י היצרן.
 - השתמשו רק בריהוט שמסוגל לתמוך במשקל הטלוויזיה.
 - וודאו שהטלוויזיה לא חורגת מתחומי הריהוט עליו היא מוצבת.
 - אל תציבו את הטלוויזיה על ריהוט גבוה (כגון ארון או ספריה) בלי לקבע אותה ואת הריהוט לתמיכה מתאימה.
 - אל תציבו את הטלוויזיה על בד או משטח אחר שיונח בין הטלוויזיה לריהוט עליו הוצבה.
 - הדריכו את הילדים באשר לסיכונים הכרוכים בטיפול על הריהוט כדי להגיע לטלוויזיה או ללחצנים שלה.
- סמל זה מציין שיש מתח גבוה בתוך המסך. אין לגעת בחלקים וברכיבים הפנימיים.



סמל זה מציין שייתכן שהנתיך שרוף. במקרה זה המסך יכבה.



אם אנטנה חיצונית או ממיר כבלים מחובר למסך, יש לדאוג להארקה תקינה שלהם שתבצע בידי טכנאי או חשמלאי מוסמך וכן להתקין משכך תנודות מתח.

אם אתם מתקינים את הטלוויזיה הקודמת במקום אחר, כללים אלה חלים גם עליה.

המוצר

- אל תחסמו או תכסו את פתחי האיוורור בגב המכשיר.
- אל תחדירו חפצים מסוג כל שהוא לחריצי המכשיר כיון שהם עלולים לבוא במגע עם רכיבים חשמליים ולגרום לקצר, דבר שעלול לגרום לשריפה, התחשמלות או נזק לטלוויזיה.
- כדי למנוע נזק למכשיר אל תנסו לפתוח את המבנה. המכשיר לא מכיל רכיבים הניתנים לתיקון ע"י הלקוח. פנו לשירות.
- אל תגעו במסך באצבעות חשופות כיון שזה עלול לשרוט או להכתים את המסך.
- כדי למנוע נזק למסך או לטלוויזיה אל תחבטו בה.

מתח ותקע כבל החשמל

נתקו את המכשיר מהחשמל במקרים הבאים:

- אם המכשיר לא יהיה בשימוש במשך זמן ארוך.
- אם כבל הזינה או התקע ניזוקו.
- פעלו ע"פ הוראות ההתקנה והכיוון. כווננו את הפקדים הרשומים בהוראות ההפעלה כיון שכיוון לא נכון של פקדים אחרים עלול לגרום נזק. במקרה כזה נתקו את המכשיר מהחשמל ופנו לשירות.
- אם המכשיר נחבט או נפל או שהארונית ניזוקה.

במקרים בהם משמש התקע או המפצל כאמצעי ניתוק וודאו שהם ישארו נגישים בכל עת.

(*) במקרה שאתם משתמשים במפסק רב קוטבי לצורך הניתוק וודאו שהמתג יהיה נגיש בכל עת.)

כבל זינה וכבל אות

- אל תציבו ואל תגררו חפצים מעל הכבלים.
- הניחו את הכבלים כך שלא יהוו מכשול.
- אל תצרו עומס יתר על הכבל או השקע.
- אל תחשפו את הכבלים ללחות.

סביבת שימוש

- אל תציבו את המכשיר על משטח לא יציב.
- הציבו את המכשיר במקום שמאפשר איורור נאות.
- אל תפעילו את המכשיר בסביבה קרה או לחה.
- אל תחשפו את המכשיר לחום גבוה כגון קרינת שמש ישירה, אש ואין להציב בקרבתו או עליו מקורות אש גלויה כגון נרות וכד'.
- אל תחשפו את המכשיר לטפטוף או התזה ואל תציבו עליו כלים מלאים במים כגון אגרטל או עציץ.
- אל תפעילו את המכשיר בסביבה מאובקת.
- טווח טמפ' להפעלה $5-35^{\circ}\text{C}$.
- לחות יחסית: 20-80%, ללא התעבות.
- טמפ' אחסון: -15 ועד $+45^{\circ}\text{C}$.
- לחות יחסית לאחסון: 10-90%, ללא התעבות.

ניקוי

- נקו את האבק תוך ניגוב עדין של המסך והמבנה בעזרת מטלית רכה ונקיה או חומר ניקוי מתאים.
- אל תפעילו כח כשאתם מנקים את המסך.
- אל תשתמשו במים או חומרים כימיים אחרים לצורך ניקוי המסך כיון שאלה עלולים לגרום נזק למסך.

מחברים וחיבורים

הערה:

מיקום המחברים ושמותיהם בגוף הטלוויזיה עשויים להשתנות בהתאם לדגם ויתכן שלא כל המחברים יהיו זמינים בכל הדגמים.


כניסת USB 2.0 או USB 3.0 (כניסה)

משמש לחיבור רכיב USB.

הערה: מס' מחברי ה-USB בטלוויזיה עשוי להשתנות בהתאם לדגם.

כניסת LAN (רשת)

משמש לחיבור הטלוויזיה למודם חיצוני או לנקודת גישה.

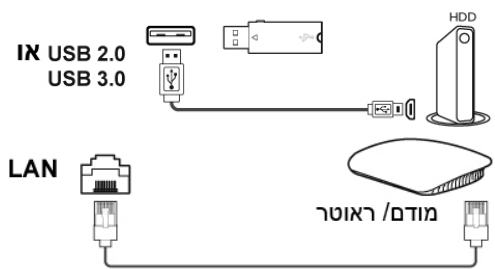


מחבר HDMI /HDMI (Service) (eARC/ARC) תמיכה מלאה בשמע


מאפשר חיבור רכיבים כגון נגן Blu-ray, מחשב עם כרטיס מסך מתאים, נגני DVD מתאימים או מקודד לוויני עם מחבר HDMI. המחבר כולל גם חיבור העברת וידאו ושמע לא דחוסים שמועברים דרך מחבר מיני HDMI.

כניסת אנטנה/כבלים

משמש לחיבור כבל אנטנה או כבל מהממיר.

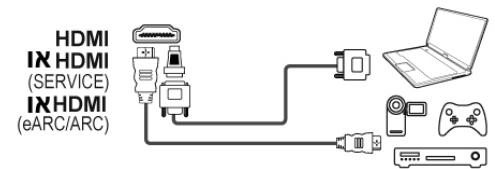

מחבר אנטנה/
כבלים

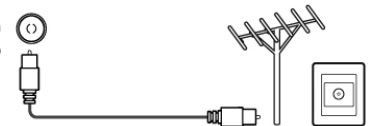

יצאת DIGITAL AUDIO (OPTICAL)
משמש לחיבור מערכת שמע דיגיטלית תואמת.




כניסת AV וידאו ושמע

מחבר AV IN משמש לחיבור מגוון רכיבים כולל נגן וידאו, מצלמה, מקודדים, ממיר לוויני, נגני DVD משחקי וידאו. כניסת VIDEO IN מספקת חיבור באיכות קומפוזיט.

יצאת אודניות

מאפשר לחבר אודניות.



אזהרה:

האזנה ממושכת באוזניות בעוצמה גבוהה עלולה לגרום נזק לשמיעה.



שלט רחוק

מרבית הפונקציות של הטלוויזיה ניתנות להפעלה מהתפריטים המוצגים במסך. השלט רחוק שמסופק עם הטלוויזיה מותאם לשיטוט בתפריטים ולכיוון מרבית הכיוונים.

הערה:

האירורים בחוברת מיועדים להדגמה ועשויים להראות שונה מאלה שבאזור.



השתקה זמנית



(לחצן **POWER**) הפעלה/ מעבר להמתנה



כניסה למרכז למשתמש



לחצו על לחצן **Assistant** בשלט כדי לדבר עם **Google Assistant** (פעיל רק כשהחיבור לרשת פעיל ותקין)



הצגת תפריט **Dashboard**



לחצני כיוון השיטוט (חצים)

אישור ההזנה או הבחירה.

OK

חזרה לתפריט הקודם או יציאה מאפליקציה



כניסה לדף הבית של טלוויזיה **Google**



כניסה למדריך התכניות האלקטרוני (זמין רק בערוצים דיגיטליים)



בחירת מקור האות



הצגת תפריט האפשרויות



כיוון עוצמת השמע

VOL + / -

החלפת ערוצים

CH ^ / v

פתיחת מסך הבית של **TCL**



כניסה/ יציאה למקלדת הווירטואלית המוצגת במסך, כשניתן להפעיל אותה.

123

כשמקור הצפייה הוא **TV** לחצו כדי לראות את נתוני



התכנית

גישה ל-**Netflix**.



כניסה ל-**Prime Video**

כניסה ל-**Safety Guard**



כניסה לאינטרנט



כניסה לתפריט **YouTube**



כניסה לערוץ **TCL**



הערות:


- לחלק מהפונקציות ניתן להיכנס רק דרך המקלדת של השלט הוירטואלי. לחצו על לחצן **123** בשלט כדי להציג ולהפעיל את הפונקציות הללו.
- ייתכן ולחצני האפליקציות בשלט שלכם ייראו אחרת מאשר באיור שבעמוד הקודם (תלוי בשלט שקיבלתם). הם משמשים לכניסה לאפליקציות.
- **Google Assistant** לא זמין בחלק מהשפות ובחלק מהמדינות.

איך להשתמש בשלט רחוק

- א. כששתמשים ב-  בפעם הראשונה, תידרשו לזווג את השלט רחוק לטלויזיה. לביצוע פעלו ע"פ ההוראות המוצגות במסך.
- ב. הפונקציה הקולית  זמינה לחיפוש תכנים בחלק מהאפליקציות.
- ג. בחרו את השפה הרצויה במסך **Settings>System>Language**  בדף הבית.

התקנת הסוללות

1. לחצו ופתחו את המכסה בחלק האחורי של השלט רחוק.
2. הכניסו שתי סוללות **AAA** לתא הסוללות, בהתאם לקוטביות המסומנת.
3. החזירו את המכסה למקומו.

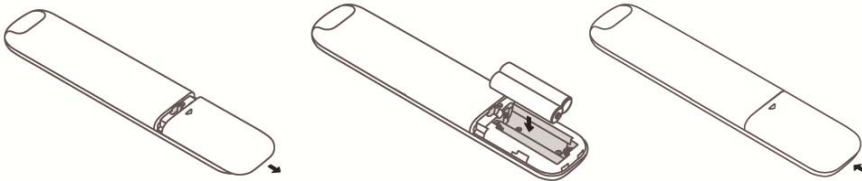

זהירות! סכנת פיצוץ אם מכניסים סוללות מסוג לא מתאים לשלט.

הפעלה

כדי להפעיל את הטלוויזיה והשלט רחוק בצעו את הפעולות הבאות לפני שאתם ממשיכים לעמודים הבאים בהם תלמדו איך לכוון את הטלוויזיה ולקבוע את הערוצים.

1. הכניסו שתי סוללות AAA לתא הסוללות בשלט רחוק.

אזהרות בענין הסוללות:

- השתמשו רק בסוללות מתאימות.
- הקפידו על הקוטביות הנכונה.
- אל תערבבו סוללות משומשות וחדשות.
- אין להשתמש בסוללות נטענות.
- אל תחשפו את הסוללות לחום גבוה כגון קרינת שמש, אש וכד', אל תשליכו אותן לאש, אל תנסו להטעין אותן ואל תנסו לפתוח אותן, כדי שלא יתפוצצו כתוצאה מפעולות אלה.

- במקרה בו השלט רחוק לא יהיה בשימוש משך זמן ארוך הוציאו את הסוללות.
- כדי לשמור על איכות הסביבה העבירו את הסוללות למחזור.

2. חברו תחילה את כבל הזינה לטלוויזיה ואחר כך לשקע. **(הערה: אם כבל הזינה כבר מחובר לטלוויזיה, חברו אותו רק לשקע החשמל.)** הקפידו לחבר את הטלוויזיה ישירות לשקע. אין לחבר אותה למקור זרם ישר. אם התקע מנותק מהכבל אין לחבר אותו לשקע כיון שפעולה כזו עלולה לגרום להתחשמלות.

3. חברו את האנטנה החיצונית למחבר ANTENNA/ CABLE IN בגב המכשיר.

מחבר האנטנה (75 אוהם – UHF /VHF /כבלים) יכול לשמש לחיבור אנטנה חיצונית או רכיבים מתאימים אחרים.

4. בזמן ההפעלה, הטלוויזיה תופעל אוטומטית או תעבור למצב המתנה.

אם חיווי ההפעלה נדלק הטלוויזיה במצב המתנה. לחצו על לחצן  בשלט רחוק או בטלוויזיה כדי להפעיל את הטלוויזיה.

כיבוי

- כדי להעביר את הטלוויזיה למצב המתנה לחצו על הלחצן  בשלט רחוק.
- הטלוויזיה תשאר דולקת תוך צריכה נמוכה בחשמל.
- לכיבוי מלא נתקו את הטלוויזיה מהחשמל.

הערה: לחיסכון בחשמל ולהגנת הסביבה: חלק מהדגמים כולל מתג ממסר. זו תופעה מקובלת לשמוע את הצליל של הממסר כשמפעילים או מכבים את הטלוויזיה.

חיבור לרשת



הטלוויזיה מצריכה חיבור רשת כדי לאפשר את הפעלת כל הפונקציות. יתכן שיהיה צורך לשלם על השירות. לפרטים פנו לספק שירותי האינטרנט שלכם. כדי לאפשר גישה לאינטרנט עליכם להרשם לשירות אינטרנט מהיר (ISP).

ניתן לחבר את הטלוויזיה לרשת הביתית בשני אופנים:

- חיבור כבל תוך שימוש במחבר הרשת **RJ45 (LAN)** בגב הטלוויזיה.
- חיבור אלחוטי בעזרת הרשת האלחוטית הביתית שלכם.

הערה:


ההוראות בהמשך מציגות את הדרכים הרגילות לחיבור הטלוויזיה לרשת בכבל או אלחוטי. יתכן ששיטת החיבור תהיה שונה, בהתאם למאפייני הרשת שלכם. אם יש לכם שאלות לגבי הרשת הביתית שלכם פנו לספק האינטרנט.

חיבור בכבל

לחיבור רשת בעזרת כבל:

1. וודאו שיש לכם:

- כבל רשת ארוך דיו כדי להגיע לטלוויזיה.
- מודם או נתב עם מחבר פנוי כדי לחבר אליו את הטלוויזיה.
- חיבור רשת מהיר.
- שקע רשת (LAN) בגב הטלוויזיה.

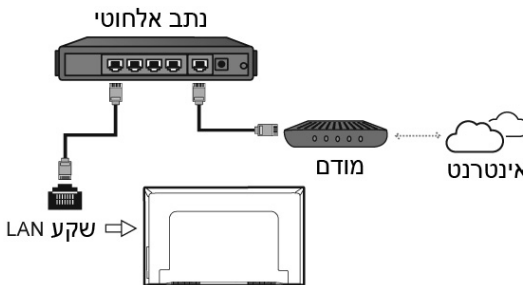

2. חברו את כבל הרשת לנתב ולמחבר הרשת בגב הטלוויזיה.


3. השתמשו בתפריט **Network & Internet** כדי לכוון את הטלוויזיה.

חיבור לרשת אלחוטית

לחיבור אלחוטי:

1. וודאו שיש לכם:

- נתב אלחוטי משדר במהירות גבוהה.
- חיבור מהיר לרשת.

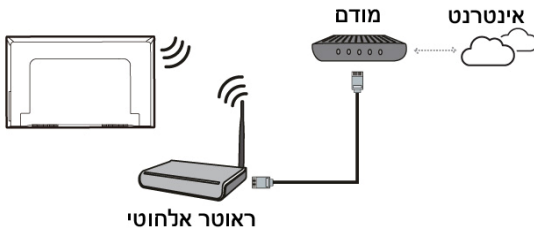

2. השתמשו בתפריט **Network and Internet** כדי לכוון את הטלוויזיה.

הערה:

בצעו את השלבים הבאים כדי להיכנס לתפריט **Network and Internet**:
חיבור הרשת האלחוטי לא יפעל אם הטלוויזיה מחוברת לרשת בעזרת כבל.

1. לחצו על  בשלט רחוק. כדי להציג את תפריט **Dashboard**.
2. למעבר לתפריט הכיוונים, בחרו **Settings**  ולאישור לחצו על **OK**.
3. סמנו את **Network & Internet**: עם החצים מעלה/מטה, אשרו בלחיצה על **OK** כדי להיכנס לתפריט המשנה ובצעו את ההוראות המופיעות במסך כדי לכוון את הרשת הרצויה.

לחצנים ופקדים במסך הטלוויזיה




לחצן ההפעלה

אם סוללות השלט רחוק התרוקנו, תוכלו להמשיך להשתמש בלחצנים של הטלוויזיה הלחצנים מפעילים את הפונקציות הבאות:

לדגם זה יש לחצן אחד . הוא פועל כלחצן הפעלה/כיבוי או כבקר רב תכליתי.
ניתן להפעיל את הטלוויזיה בלחיצה על  בטלוויזיה.


כשהטלוויזיה פועלת, תפריט רב תכליתי מוצג כשלוחצים על . לפרטים נוספים אודות שימוש בתפריט הרב תכליתי, עיינו באיור הבא.

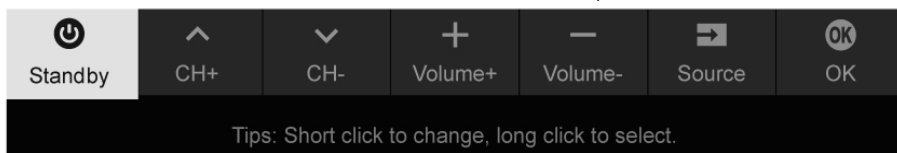

- לחצו כדי להעביר את הסימון לפונקציה הבאה.
- לחצו ממושכות על הלחצן (מעל 2 שניות) כדי לאשר את הבחירה.

הערה

- לחצן  ממוקם בתחתית הטלוויזיה או בצד השמאלי התחתון בגב הטלוויזיה. (תלוי בדגם).
- הרישומים מובאים לצורך המחשה ועשויים להראות שונים בהתאם לדגם.



מתג MIC

המתג ממוקם ליד לחצן ההפעלה אם ברצונכם להפעיל את הטלוויזיה באמצעות פקודות קוליות, הפעילו מצב זה [מתג במצב **On**] (לא בכל הדגמים).

כיוונים ראשוניים

בזמן ההפעלה הראשונה יוצג מסך **Welcome** שידריך אתכם לאורך שלבי ההתקנה הראשונית. פעלו על פי ההוראות במסך כדי להשלים את תהליך הכיוון שכולל בחירת שפה, חיבור לרשת, איתור ערוצים ועוד. במהלך כל שלב בצעו את הבחירה המתאימה או דלגו על השלב. אם דילגתם על שלב ניתן לבצע את הכיוון מאוחר יותר בתפריט ההגדרות.


הערה:

- מומלץ לבחור ב-**Set up Google TV** ולסיים את הסריקה על מנת ליהנות מיותר תכנים. אם סיימתם את ההתקנה הבסיסית תוכלו להיכנס שוב ל-**GOOGLE TV** בלחיצה על  בשלט רחוק. לבחור **Set up Google TV** > **(Settings)** ולאישור, ללחוץ על **OK**.
- כשמצמידים את השלט, יש להרחיק אותם במרחק של 1 מטר ולבצע את הוראות הצימוד המופיעות במסך. לאחר הצימוד, ניתן להשתמש בלחצן **Google Assistant** בפעם הראשונה.


שימוש בתפריט הראשי

גישה לערוצים

בעזרת חצים  **בשלט:** עברו לערוץ הרצוי עם **חצים**  בשלט רחוק. **עם לחצן OK (אישור):** לחצו על לחצן **OK** כדי להציג את רשימת הערוצים ובחרו את הערוץ הרצוי עם החצים ועם לחצן **OK**.

בעזרת בוררי הערוצים : עברו לערוץ הרצוי עם **P+/P-** בשלט רחוק. **בעזרת לחצן 123** : לחצו על  כדי להציג את המקלדת הוירטואלית של השלט במסך. ולאחר מכן, השתמשו בלחצן **List** או בלחצני הספרות כדי לבחור את הערוץ הרצוי.

צפייה ברכיב המחובר

ניתן ללחוץ על לחצן  בשלט כדי להציג את רשימת המקורות. ללחוץ על **חצים**  כדי לבחור מקור ולאישור, ללחוץ על **OK**.

ניתן גם ללחוץ על  בשלט רחוק כדי להציג את תפריט **Dashboard**, אחר כך לעבור ל-**(Inputs)** , לבחור את המקור עם **חצים**  ולאישור ללחוץ על **OK**.

כיוון עוצמת השמע

כיוון עוצמת השמע: לחצו על הלחצנים  בשלט רחוק כדי להגביר או להנמיך את עוצמת השמע.

השתקה זמנית: לחצו על  כדי להשתיק זמנית את השמע. לחצו שוב על לחצן זה או על + כדי להחזיר למצב הקודם.

גישה לדף הבית של הטלוויזיה החכמה (Google TV)

הדף מאפשר לכם להפעיל אפליקציות רשת (Apps), ליהנות מהתכנים באתרי הרשת המעודכנים בסיוע של Google ולכוון את הטלוויזיה שלכם. השליטה מתאפשרת בעזרת השלט רחוק.

הערה:

אם אתם מתכוונים להשתמש ביישומי תקשורת וידיאו מקוונים, יש לרכוש בנפרד מצלמת רשת מתאימה. ניתן להתייעץ עם מח' התמיכה בנושא זה.

אזהרה:

- השלימו את כיווני הרשת לפני שאתם מפעילים את אפליקציות הרשת.

אפליקציות

יש לכוון את הגדרות הרשת לפני השימוש באפליקציות Google TV.

- בהתאם למצב הרשת יתכנו הפרעות או קליטה איטית.
- אם אתם חווים בעיות עם האפליקציה פנו לספק השירות.
- בהתאם לתנאי הפעולה של הספק יתכן שעדכון האפליקציה או פעולתה יופסקו ללא התראה.
- בחלק מהארצות יתכן שחלק מהאפליקציות יהיו מוגבלות או לא נגישות.
- יתכן שהספק יבצע שינויים בתכנים של האפליקציה מתן ללא הודעה מראש.

1. להצגת דף הבית לחצו על הלחצן  בשלט רחוק.
2. לכניסה לאפליקציה, פונקציה או כיוון הרצויים לחצו על החצים ולאישור לחצו על OK.
3. לחזרה לדף הבית, לחצו על הלחצן .
4. ליציאה מדף הבית הביאו את הסמן ל-(Inputs)  ברביע הימני העליון של המסך עם החצים. בחרו את המקור עם חצים  < >  ולאישור, לחצו על OK.

הערה:

מכיוון שההתחברות לרשת לוקחת זמן, מומלץ להמתין מס' דקות לפני שאתם מתחילים להשתמש במאפייני הטלוויזיה, אחרי שהפעלתם אותה ממצב המתנה.

גישה לערוץ TCL

הפונקציה מאפשרת לכם ליהנות מתכני VOD (הזמנת תכנים בתשלום).

1. להפעלת TCL, לחצו על הלחצן  בשלט או היכנסו לערוץ TCL. דרך איקון TCL homepage בדף הבית.
2. ליציאה לחצו על לחצן .

שימוש בתפריט הגדרות המערכת

התפריט מאפשר לכם לשנות את ההגדרות, כגון רשת, מקור כניסה, תמונה, שמע וכד'. הוא גם מאפשר לכם לקבוע עדיפויות.

1. להצגת תפריט Dashboard, לחצו על לחצן  בשלט רחוק.
2. להצגת תפריט הכיוונים הביאו את הסמן ל-(Settings)  ולאישור, לחצו על לחצן OK.
3. בחרו את הפריט הרצוי עם החצים  ואחר כך לחצו על OK כדי לעבור לתפריט המשנה.
4. בתפריט המשנה בחרו את האפשרות הרצויה עם החצים . לחצו על OK כדי להיכנס לרשימת האפשרויות או לתפריט משנה נוסף או על OK וכוונו אותה עם חצים .
5. לחזרה לתפריט הקודם וליציאה, לחצו על .

סריקת ערוצים

סעיף זה מסביר את סריקת הערוצים האוטומטי והאחסון שלהם בזיכרון. ניתן לבצע את הסריקה בכל אחד מהמקרים הבאים.

- הוצגה הודעה שאין ערוצים בזיכרון.
- אתם רוצים לעדכן את רשימת הערוצים.

1. במצב TV לחצו על  בשלט רחוק ובחרו

ב-Settings> Channels and inputs>Channel > Channel scan  לאישור לחצו על OK/>.

2. הטלוויזיה מתקינה ומארגנת את הערוצים בהתאם למדינה או האזור. בחרו ב- Country/ Region עם החצים   ואשרו בלחיצה על OK. הזינו את סיסמת ברירת המחדל "1234" או את הסיסמה שקבעתם, אם שינתם את הסיסמה בתפריט System > Lock. בחרו את המדינה או האזור עם חצים   ואשרו בלחיצה על OK.

3. בחרו ב-Automatic search עם חצים   ואשרו בלחיצה על OK.

4. בחרו ב-Tuner mode עם החצים   . בחרו ב-Cable, או Antenna עם חצים  .

5. בחרו במאפיינים אחרים לכיוון עם חצים   ובצעו את הכיוון עם חצים  .

6. אחרי השלמת הכיוונים בחרו ב-Search עם חץ מטה והפעילו את הסריקה בלחיצה על OK.

7. סריקת הערוצים עשויה להימשך מס' דקות. בסיום הסריקה האוטומטית הערוצים

יאורגנו בסדר קבוע מראש. אם תרצו לשנות את מיקום הערוצים לחצו על  Settings> Channels and inputs>Channel > Channel organizer בשלט רחוק בחרו ב-  ואשרו בלחיצה על OK.

הערה:

אם סריקת הערוצים מאתרת רק ערוצים אנלוגיים יתכן שהדבר נגרם עקב איכות השידור הנמוכה ולכן הדבר לא מכוסה ע"י האחריות. היצרן לא יכול להיות אחראי לשידור באיכות ירודה או חוסר שידורים באזורים מסוימים.

הפעלת כתוביות

ניתן להפעיל את הכתוביות בכל ערוץ טלוויזיה.
הכתוביות משודרות בשידורי הטלסקסט או DVB-T/ DVB-T2/DVB-C. בשידור הדיגיטלי ניתן גם לבחור בשפה בה ישודרו הכתוביות.

הערה: חלק מהאופציות זמינות רק כשהכתוביות מופעלות (מכוונות ל-ON).

הפעלה/ כיבוי הכתוביות

1. לחצו על  בשלט רחוק, בחרו
ב-Subtitle > Channel > Channels and inputs > Settings  ולאישור לחצו על
OK/>>
2. בחרו ב-Subtitle ובחרו ב-on או off עם חוגת D ואשרו בלחיצה על OK.
3. לחזרה לתפריט הקודם, לחצו על .

בחירת שפות הכתוביות (שפה עיקרית ומשנית) בערוצים דיגיטליים.

1. לחצו על  בשלט רחוק,
בחרו ב-1st Digital subtitle language > Subtitle > Channel ולאישור לחצו על
OK/>>
2. בחרו בשפה העיקרית עם החצים  ואשרו בלחיצה על OK.
3. בחרו ב-2nd Digital subtitle language עם חצים  ואשרו בלחיצה על
OK/>>
4. בחרו בשפה המשנית הרצויה עם החצים  ואשרו בלחיצה על OK.
5. לחזרה לתפריט הקודם לחצו על .

בחירת סוג הכתוביות בטלוויזיה דיגיטלית

1. לחצו על  בשלט רחוק, בחרו ב-Subtitle type > Subtitle > Channel ולאישור
לחצו על OK/>>
2. בחרו את סוג הכתוביות עם החצים  ולאישור לחצו על OK. ניתן לבחור
ב-Hearing impaired כדי להציג את הכתוביות לכבדי שמע בשפה הנבחרת.
3. לחזרה לתפריט הקודם לחצו על .

שימוש בטלקסט

בחירת השפה בדף הקידוד

1. לחצו על  בשלט רחוק, בחרו ב- **Channel>Teletext > Decoding page language** ואשרו בלחיצה על **OK/>>**.
2. בחרו את השפה עם החצים  ואשרו בלחיצה על **OK**.
3. לחזרה לתפריט הקודם לחצו על לחצן .

שפת טלקסט בערוצים דיגיטליים

בערוצים דיגיטליים ניתן ליהנות משרות של דפי טלקסט במספר שפות (תלוי בערוץ המשדר). ניתן לבחור את השפה הרצויה כשפה ראשונית.

1. לחצו על  בשלט. בחרו **Channel>Teletext> Digital Teletext language** ולאישור לחצו על **OK/>>**.
2. בחרו את השפה עם החצים  ואשרו בלחיצה על **OK**.
3. ליציאה מהתפריט לחצו על .

הפעלה מהירה של הטלוויזיה

כשמכבים את הפונקציה, ניתן להפעיל את הטלוויזיה יותר מהר מאשר ממצב המתנה אולם צריכת המתח במצב המתנה גבוהה יותר.

1. לחצו על  בשלט רחוק כדי להציג את דף הבית. עברו לאזור **Quick Start > Power and Energy > System > (Settings)**  ולחצו על **OK/>>** כדי להיכנס.
2. בחרו באפשרות **Quick Start** ולחצו על **OK** כדי לעבור מ-**On** ל-**Off**.
3. לחזרה לדף הבית, לחצו על .

הפעלה דרך הרשת

(זמין בחלק מהדגמים)

הפונקציה זמינה רק במצב **Google TV**.

הפונקציה מאפשרת לכם להפעיל את הטלוויזיה ממצב המתנה דרך הרשת. לשימוש בפונקציה וודאו תחילה:

1. הטלוויזיה מחוברת לרשת ביתית פעילה.
2. רכיב הבקרה הנבחר, כגון סמארטפון מחובר לאותה רשת כמו הטלוויזיה.
3. ברכיב הבקרה הותקנה אפליקציה שמאפשרת שימוש בפונקציה ההפעלה מרחוק.
4. בתפריט **Network and Internet** כיוונתם את **Networked standby** למצב **On**. כשהטלוויזיה במצב המתנה ברשת ניתן להפעיל אותה בעזרת האפליקציה.

הערות

- תכונה זו לא פעילה כשלוחצים ממושכות על  בשלט כדי לכבות את הטלוויזיה מרחוק.
- לפני ההפעלה באמצעות הרשת, יש לוודא שתכונת ההפעלה המהירה (Quick Start) מכוונת ל-ON (מופעלת).

בקרה אלקטרונית של המשתמש (CEC)

השתמשו בפונקציה כדי לאתר את כל רכיבי ה-CEC המחוברים למחברי ה-HDMI כדי לאפשר הפעלה ומצב המתנה אוטומטיים בהתאם למצב הרכיב/ הטלוויזיה.

הפעלה/ ביטול ה-CEC

1. לחצו על  בשלט רחוק, בחרו ב- Settings > Channels and inputs >  External inputs>External devices Control (CEC) ולאישור לחצו על OK.
2. בחרו ב-HDMI Control. בחרו ב-On או Off עם החצים. ולאישור לחצו על OK.
3. ליציאה מהתפריט לחצו על .

הפעלה אוטומטית

מאפשרת הפעלה אוטומטית של הטלוויזיה כשאתם מפעילים רכיב CEC (כגון DVD) בעזרת השלט רחוק של הרכיב. להפעלת האפשרות בחרו OK.

כיבוי אוטומטי

מאפשר להעביר אוטומטית את כל רכיבי ה-CEC למצב המתנה כשמכבים את הטלוויזיה בעזרת השלט רחוק. להפעלת האפשרות בחרו OK.

הערה:

פונקציות ה-CEC תלויות ברכיבים המחוברים ויתכן שחלק מהרכיבים לא יפעלו כראוי כשהם מחוברים לטלוויזיה. במקרה זה עיינו בהוראות ההפעלה של המכשיר או פנו למחלקת התמיכה של היבואן.


שימוש במדריך התוכנית הדיגיטלי EPG

EPG הוא מדריך תוכניות המוצג על המסך ומציג את התוכניות הדיגיטליות המתוכננות. בעזרתו ניתן לשוטט, לבחור וצפות ולהקליט את התוכניות.

1. לחצו על לחצן  בשלט רחוק בחרו EPG>Channel ולאישור לחצו על OK או לחצו ישירות על לחצן  בשלט רחוק כדי להציג את התוכנית הנוכחית/הבאה בכל ערוץ. שוטטו בין התוכניות עם החצים בשלט רחוק.

2. ניתן להשתמש בלחצנים המוצגים בסרגל הכלים בתחתית המסך (שמאל)

• **filter** – סינון התוכניות

• עברו בין הסוגים בעזרת החצים .

• בחרו בסוג אחד או יותר וסמנו אותם ברשימה ולסיום לחצו על **OK** כדי לבחור או למחוק את הבחירה. אחרי הבחירה יוצג סימון מימין לסוג.

• **Schedule list**: לצפייה בלוח התכניות לחצו על הלחצן הצהוב.

• **Schedule reminder**: לחצו על **OK** כדי להיכנס. בחרו **Schedule reminder** כדי לכוון את הערו, התאריך זמן וכד'.

3. ליציאה מ-EPG לחצו על .

פונקצית בלוטוס

Bluetooth®, היא טכנולוגיה אלחוטית תקנית להעברת נתונים למרחקים קצרים בין רכיבי בלוטוס. ניתן לחבר רכיב שמע, עכבר או מקלדת לטלוויזיה.

1. לחצו על  בשלט רחוק, עברו לאזור **(Settings)** , בחרו

ב-**Remotes & accessories** ואשרו בלחיצה על **OK**.

2. בחרו ב-**Pair accessory** ולאישור לחצו על **OK**. הטלוויזיה תאתר אוטומטית את רכיבי הבלוטוס בקרבתה.

3. בחרו בפריט המתאים, לחצו על **OK** ופעלו בהתאם להוראות המוצגות במסך.

הערה:

טכנולוגית בלוטוס (אם פועלת בטלוויזיה שלכם) פועלת בתדר **2.4GHz** ולכן קירבה לנקודת גישה **Wi-Fi**, נתב או תנור מיקרו גל עלולה לגרום להפרעות בהזרמת השמע. אם אתם שומעים הפרעות בקליטת השמע הפעילו מחדש את רכיב הבלוטוס כדי למצוא תדר עם פחות הפרעות ואם ההפרעות נמשכות העבירו את הרכיב קרוב יותר לטלוויזיה או הרחיקו את מקור ההפרעות.

המילה **Bluetooth** והלוגו הם סמלים רשומים בבעלות **Bluetooth SIG Inc.** וכל שימוש בסמלים אלה ע"י **TTE** נעשה ברישיון. סמלים מסחריים אחרים ושמות מסחריים הם רכושם של החברות המתאימות.

הזזת זמן

(בחלק מהדגמים)

מאפשר לכם לעצור, להריץ קדימה או לחזור לאחור בשידורים חיים כך שלא תחמיצו חלקים מהתוכניות האהובות שלכם. לפני הפעלת הפונקציה חברו רכיב **USB** לטלוויזיה. בהפעלה הראשונה עליכם להשלים את התקנת רכיבי ה-**USB**.

לחצו על  בשלט רחוק, בחרו ב- **Time Shift** ואשרו בלחיצה על **OK**.

1. אם אתם משתמשים בפונקציה בפעם הראשונה, בצעו את הפעולות המוצגות במסך כדי להכין את הדיסק להקלטה.
2. אחרי השלמת ההכנות, הפונקציה תופעל ותפריט **Time Shift** יוצג במסך.
3. כשתפריט ההקלטה הישירה נעלם ורק העיתוי של הפסקת ההקלטה מוצג במסך, ניתן ללחוץ על **OK** כדי להציג את התפריט ולפעול בהתאם להוראות המוצגות במסך.
4. להפסקת ההקלטה ויציאה מהפונקציה, לחצו על  או על .

הערות:

- הפונקציה פעילה רק בערוצים דיגיטליים.
- כדי למנוע אובדן נתונים כתוצאה מתקלות, לפני חיבור רכיב ה-**USB** וודאו שגיביתם את כל הנתונים השמורים ברכיב.
- מומלץ להשתמש ברכיב **USB** שנפחו הפנוי לפחות **1GB** ומהירות הכתיבה גבוהה מ-**5.0MB/sec**.
- ככל שהנפח הפנוי גדול כך ניתן להקליט זמן ארוך יותר.

PVR (הקלטת וידאו אישית)

מאפשר לכם להקליט את תוכניות הטלוויזיה המועדפות שלכם. לפני השימוש בפונקציה חברו לטלוויזיה רכיב **USB**.

הערה:

הפונקציה פועלת רק בחלק מהדגמים ועקב מגבלות שעל טלוויזיה ברשת בחלק מהמדינות והדרישות הטכנולוגיות יתכן במוצר שלכם או באתר בו הותקן. יתכן גם שהפונקציה נחסמה ע"י הרשת עקב שמירה על זכויות יוצרים (תוכן **HD**, הגנה מפני הקלטות).

1. לחצו על לחצן  בשלט רחוק ובחרו ב-**PVR**. לכניסה, לחצו על **OK/>**.
2. בחרו **Record** ולחצו על **OK**. ההקלטה תופעל אוטומטית.
3. בחרו בלחצן הכחול במסך והשתמשו בחצים כדי לכוון את משך ההקלטה.

4. לעצירה ידנית של ההקלטה לחצו על **OK** או על , הקובץ יישמר. בהפעלה רגילה ההקלטה תיעצר אוטומטית בתום זמן ההקלטה.
- הערה:** למעבר ללחצן הכחול או , יש ללחוץ תחילה על לחצן  בשלט רחוק כדי להציג את המקלדת הוירטואלית של השלט רחוק.
5. במצב **PVR** יראה מסך תפריט זעיר על המסך כדי לציין שההקלטה מתבצעת.
6. לצפייה בהקלטה, צאו ממצב **PVR**, לחצו על  ובחרו **PVR List > PVR** ולסיום בחרו את הקובץ המתאים. לצפייה לחצו על **OK** (זהה להקלטת שידור רדיו דיגיטלי).

הערות:

- הפונקציה פעילה רק בשידורים דיגיטליים לא מקודדים.
- כדי למנוע אובדן נתונים כתוצאה מתקלות, לפני חיבור רכיב ה-**USB** וודאו שגיביתם את כל הנתונים השמורים ברכיב.
- ככל שהנפח הפנוי גדול כך תוכלו להקליט זמן ארוך יותר.
- אם אתם רוצים להחליף ערוץ או מקור אות בזמן ההקלטה שמרו את ההקלטה לפני ביצוע ההחלפה.
- הטלוויזיה לא תוכל לנגן קבצים בצורה רגילה אם נתוני הקובץ חורגים ממגבלות המערכת, פורמט הקובץ לא נתמך, הקובץ ניזוק או שלא ניתן לקודד את הקובץ.
- אל תנתקו את ה-**USB** כשהמערכת מקליטה קובץ או מעבירה נתונים, כיוון שפעולה כזו עלולה לגרום נזק למערכת או לכונן.

Magiconnect

- Magiconnect** (השם שמחליף את **T-Cast**) מאפשר לכם ליהנות משפע של סרטים, ממגוון רחב של אפליקציות ולשתף תכנים נפלאים במסך גדול. הוא מאפשר לכם גם להפוך התקן חכם לשלט רחוק מתוחכם. לאחר מכן ניתן לשלוט בטלוויזיה באמצעות ההתקן החכם שברשותכם.
- עקבו אחר ההוראות במסך כדי לסרוק את קוד **QR** והורידו את אפליקציה **Magiconnect** **הערה:** ודאו שההתקן החכם והטלוויזיה נמצאים על אותה רשת ביתית.

Reset Shop

- מאפשר לכם להחזיר את כל השינויים שבצעתם בטלוויזיה למצב ברירת המחדל.
1. לחצו על  בשלט רחוק כדי להציג את דף הבית. לאחר מכן בחרו **Settings > System > About > Reset > Factory Reset**, ולאישור לחצו על **OK**.
 2. בחרו **Factory reset** ולאישור לחצו על **OK**. לאחר מכן, בחרו **Erase Everything** ולאישור לחצו על **OK**.
 3. הזינו את הסיסמה עם לחצני הספרות בשלט רחוק או עם המקלדת הוירטואלית של השלט.
 4. בחרו **OK** ולאישור לחצו שוב על **OK**.
 5. דף **Initial Setup** יוצג. בצעו את ההוראות בסעיף **Initial setup**.

הגדרות Netflix

Netflix מספקת תכני צפייה ותכניות טלוויזיה המועברות באינטרנט, בתשלום. שירותי התוכן של Netflix ניתנים בחלק מהמדינות. על מנת להתחבר ל-Netflix, יש צורך במינוי לא מוגבל. מידע נוסף ניתן לקבל באתר <http://www.netflix.com/>
הערה: ניתן להיכנס ישירות לדף הבית של Netflix בלחיצה על לחצן Netflix בשלט רחוק.

סיסמה במצב בקרת הורים (נעילת לחצנים)

- קבעו את הסיסמה הרצויה בתפריט **Settings > System > Lock**, .
- סיסמה עילית היא 0423 אם שכחתם את הסיסמה שלכם הזינו את הסיסמה הזו כדי לגבור על כל סיסמה קיימת.

הפעלה באמצעות פקודת קולית

(הפעלה באמצעות פקודות קול קיים רק במצב **Google TC Mode**)
לפני הפעלת הטלוויזיה באמצעות פקודות קולית יש לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט ולהיכנס לגוגל. לאחר מכן יש לבצע את השלבים הבאים:
1. לחצו על מתג **MIC** (ליד מתג ההפעלה) כדי להפעיל את המיקרופון (**On**).

2. לחצו על לחצן  בשלט רחוק
3. בחרו **Yes, I am in**.
4. לאישור אמרו **OK Google** או **Hey Google**.

הערות

- נדרשת סביבה שקטה על מנת שהפונקציה תפעל בצורה טובה. מומלץ לתת הפקודות במרחק של 2 מטר מהטלוויזיה.
- כבו את המיקרופון הפנימי (**Off**) כדי לבטל את מצב ההפעלה באמצעות פקודות קול או כווננו את **Ok Google detection** ל-**Off**.
- במצב פקודות קוליות צריכת האנרגיה גדלה מכיוון שהמיקרופון הפנימי פועל.

הערות

צפייה במספר תכניות במקביל על מסך הטלוויזיה

מאפשר לכם לצפות במספר תוכניות בו זמנית.
במצב ברירת המחדל, הפונקציה מופעלת.

כדי להשתמש בפונקציה, ודאו שהטלפון פועל עם מערכת הפעלה אנדרואיד והי-Wi-Fi בטלפון מופעל. לאחר מכן בצעו את השלבים הבאים:

1. לחצו על לחצן  בשלט הרחוק, בחרו **Settings > Network and Internet** .
Wi-Fi ולאישור לחצו על **OK**.

2. למעבר למצב זה, לחצו על  בשלט ובחרו **Multi Visual**. בחרו מצב בתצוגה הרצוי ולאישור לחצו על **OK**.
3. הפעילו את פונקציית העברת המסך בסלולארי ובחרו ברשימת החיפוש את שם הטלוויזיה שאליה ברצונכם להתחבר.
4. בפעם הראשונה, בהתאם לסוג הטלפון, ישנם שני מצבים: (1) תופיע בקשה להזמנה, בחרו **Accept** (קבל) ולחצו על **OK** כדי להתחבר. (2) הזינו קוד **PIN** נכון לחיבור זהה לקוד בטלפון.
5. כדי לסגור את פונקציית הצפייה במספר תכניות במקביל, לחצו על לחצן  כדי להציג תיבת דו שיח. בחרו **OK** ולאישור, לחצו על **OK**.

הערות:

- תכונה זו אינה זמינה באף אחד מהמקרים הבאים
 - א) כאשר הטלוויזיה נמצאת בנטפליקס או בנגן המדיה.
 - ב) אם התוכן מהטלפון **DTV** מקודד.
 - ג) כאשר הנפח של פענוח וידאו עולה על **4K 60Hz**
- במצב מסך מלא, הודות לתאימות של אפליקציות של צד ג', החזרה להצגת 2 תכניות במקביל עלול להיכשל.
- ניתן לקשר במקביל מספר טלפונים לטלוויזיה. במצב תצוגה כפולה, השתמשו בחצים   כדי להעביר את המיקוד לצפייה בטלוויזיה ורק לאחר מכן לחבר אליה את הטלפון השני.
- כדי לבדוק את כל רשימת ההיסטוריה הזמינה, בחרו **(Settings) > System > Multi visual settings > Connection List >**  **OK**.

Homekit ו-Apple AirPlay

(בגודל 98 אינץ' בלבד)

שתפו תוכן עם הטלוויזיה באופן אלחוטי באמצעות **AirPlay** ושלטו בטלוויזיה באמצעות אפליקציית **Home** ב **iPhone**, **iPad** או **Mac** שלכם. ניתן להגדיר את **AirPlay** ואת **HomeKit** בכל עת בתפריט ההגדרות. הפונקציה מופעלת כברירת מחדל. כדי להשתמש בה, ודאו שה **iPhone** ה-**iPad** או ה-**Mac** שלכם הוא מכשיר **iOS** או **iPadOS** ו-**Wi-Fi** במכשיר **iOS** או **iPadOS** מופעל. אחר מכן בצעו את השלבים הבאים כדי לפעול:

1. לחצו על  בשלט רחוק, בחרו **(Settings) > System > AirPlay and HomeKit Settings > Apple AirPlay and HomeKit** ולחצו על **OK** כדי להיכנס או לחצו על לחצן  (אם זמין) בשלט הרחוק, ואז בחרו **AirPlay > AirPlay and HomeKit Settings** ולחצו על **OK** כדי להיכנס.
2. לחצו על  כדי לבחור את הפריט הרצוי ולחצו על **OK** כדי להיכנס לתפריט המשנה המתאים.
3. לחצו על לחצן  כדי לחזור לתפריט הקודם.
4. בפעם הראשונה, הפעילו את פונקציית שיקוף המסך באייפון, אייפד או מק ובחרו את שם הטלוויזיה שברצונכם לחבר ברשימת החיפושים.
5. אם מופיע קוד גישה של **AirPlay** על מסך הטלוויזיה, הזינו אותו במכשיר ה-**iOS** או ה-**iPadOS**.
6. כדי להפסיק לשקף את מכשיר ה-**iOS** או ה-**iPadOS** שלכם, פתחו את מרכז הבקרה, הקישו על שיקוף מסך ולאחר מכן הקישו על הפסקת השיקוף.

הערות

- אם ה-**WiFi** שלכם כבוי, לחצו על לחצן  בשלט רחוק, בחרו **(Settings) > Network and Internet > Wi-Fi** ולחצו על **OK** כדי להפעיל אותו.
- (כדי להשבית את התכונה, בחרו **(Settings) > System > AirPlay and HomeKit > AirPlay** ולחצו על **OK** כדי לכבות אותו).
- **Apple, AirPlay, HomeKit** - ו-**Siri** הם סימנים מסחריים של **Apple Inc.** הרשומים בארה"ב ובמדינות ואזורים אחרים.
- כדי להשתמש ב-**AirPlay** וב-**HomeKit** עם הטלוויזיה החכמה הזו, מומלץ להשתמש בגרסה העדכנית ביותר של **iOS**, **iPadOS** או **macOS**.

קצב רענון משתנה

- קצב רענון משתנה היא תכונה שתאפשר משחק חלק ותבטל קריעת מסך. קצב הרענון יכול להשתנות באופן דינמי עד 144Hz. הערה: כדי להשתמש בפונקציה יש לכוון את **Game Master** ל **Auto** או **On**
- תכונה זו זמינה רק במקורות כניסה **HDMI1**, **HDMI2**, **HDMI3** או **HDMI4** (מספר שקעי ה **HDMI**-בטלוויזיה תלויים בדגם הטלוויזיה).

הערות

- **4K@144Hz** - זמין רק ב- **HDMI 1**-(לא זמין בכל הדגמים). כרטיס מסך למחשב חייב להיות מסוגל להפיק **144Hz**. אנא בדקו את מפרטי הכרטיס הגרפי שלכם.
- **4K@120Hz** זמין רק ב **HDMI 1** או **HDMI 2**.
- דגמים מסוימים תומכים בקצב רענון של עד **120hz**.
- יש לוודא שמסוף המשחקים או המחשב שלכם תומכים בקצב רענון משתנה, וייתכן שיהיה צורך לבדוק את הגדרות קונסולת המשחקים כדי להפעיל הפונקציה.
- המשחק/התוכן יצטרכו לתמוך גם בקצב רענון משתנה, וייתכן שתצטרכו לבדוק גם את ההגדרות בתוך המשחק.

מסנן אור כחול

- * (לא זמין עבור דגמים מסוימים)
- מפחית את כמות האור הכחול הנפלט מהמסך, דבר שיכול להפחית את עייפות העיניים הקשורה לצפייה במסך.
- 1. לחצו על לחצן  בשלט רחוק כדי להציג את לוח המחוונים, בחרו **Picture > Advanced settings > Colour** ולחצו על **OK** /> כדי להיכנס.
- 2. בחרו באפשרות **Blue Light Filter** ולחצו על **OK** כדי לעבור בין מצבים **ON** ו-**OFF**.

הערות

- לאחר צפייה בטלוויזיה במשך חצי שעה, נא להתרחק מהטלוויזיה ולתת לעיניים לנוח.
- בזמן המנוחה, נא להסתכל רחוק כדי למנוע מאמץ בעיניים.
- מומלץ לעשות תרגילי עיניים כדי להגן על הראייה ולמנוע קוצר ראייה

בעיות ופתרונות אפשריים

הערה:

הבעיות והפתרונות בסעיפים 1 ו-2 מיועדים לדגמים הכוללים חיבור לרשת כך שבמקרים בהם אין חיבור רשת ניתן להתעלם מהם.

1. כשל בחיבור לרשת האינטרנט

- בדקו את חיבור הטלוויזיה לרשת.
- הפעילו את הטלוויזיה מחדש.
- התקשרו לספק הרשת שלכם כדי לאשר את הגישה של הנתב שלכם לרשת. עיינו בהוראות ההפעלה של הנתב.
- וודאו שהטלוויזיה מחוברת לנתב וודאו שהנתב פועל. וודאו שהנתב/ מודם מחובר לרשת ושכבל הרשת/ החיבור האלחוטי תקינים. בדקו את החיבור בעזרת מחשב כדי לוודא שהוא תקין. במקרה שהבעיה נמשכת התקשרו לשירות.

2. הוידיאו לא מוקרן בצורה חלקה.

- וידיאו מרכיב ה-USB – ייתכן שהסיבה נובעת מהעברת הנתונים או שהקידוד חורג מתחומי הפיענוח של הטלוויזיה.
- וידיאו בהורדה מהאינטרנט או בשידור ישיר.
- א. ייתכן שהבעיה נובעת מרוחב הפס שלכם. כדי לצפות בוידאו ישירות מהרשת יש צורך במהירות הורדה גבוהה.
- ב. זמני שימוש עמוסים עלולים להשפיע על רוחב הפס.
- ג. בדקו אם מחשבים המחוברים לרשת הביתית פועלים כיון שהם צורכים חלק מרוחב הפס. הדבר נכון במיוחד אם מתבצעת בהם הורדת קבצים או צפיה בוידאו.
- ד. ייתכן שהוידיאו עצמו לא חלק ואז זו אינה בעיה של הטלוויזיה או חיבור הרשת שלכם.

3. כששני דיסקים חיצוניים מחוברים לטלוויזיה בו זמנית, יתכן שלא יזוהו.

- כל הדיסקים הקשיחים החיצוניים צורכים חשמל, דבר שעלול לגרום בעיות באספקת החשמל. מומלץ לחבר רק דיסק אחד או להשתמש בדיסק עם צריכת זרם נמוכה.

4. הוידיאו מהדיסק הקשיח (USB) מוקרן ללא קול.

- פורמט השמע של הוידיאו בדיסק הקשיח לא נתמך ע"י הנגן בטלוויזיה.

5. לא ניתן לצפות בחלק מהסרטים.

- יתכן שהפורמט של הוידיאו לא נתמך ע"י הטלוויזיה, במיוחד וידיאו שהוקלט במצלמות וידיאו מסוימות, לרוב כאלה שכוללות פורמט ייחודי שאינו נתמך ע"י הטלוויזיה.

6. הקליפ נעצר באמצע

- ייתכן שארעה תקלה בהעתקה או בדחיסה כך שהם יעצרו בזמן הנגינה.

7. למה יש לשים לב בזמן עדכון התוכנה

- הקפידו שלא יהיו הפסקות חשמל.
- המנעו מכל פעולה בשלט רחוק בזמן העדכון.
- בהתאם למהירות האינטרנט שלכם, יתכן שתהליך העדכון ימשך זמן מה.

8. **אין שינויים משמעותיים בממשק אחרי העדכון**
 - בתנאים מסויימים יתכן שהעדכון לא יוסיף או ישנה את הממשק אלא ישפר את פעולת הטלויזיה בלי שינויים ניכרים בממשק. כמו כן יתכן שלא יהיו כלל שינויים בממשק.
9. **מה לעשות אם העדכון הופסק עקב הפסקת חשמל?**
 - אם בצעתם את העדכון בעזרת רכיב USB אל תנתקו את הרכיב מהטלויזיה והפעילו את הטלויזיה מחדש כדי להמשיך את העדכון. אם בצעתם את העדכון דרך הרשת הפעילו מחדש את הטלויזיה וודאו שהיא פועלת כראוי.
10. **כשרכיב USB חובר לטלויזיה מראש מוצגת הודעה שלא זוהה רכיב USB אחרי שאני עובר למצב Media, למה?**
 - יתכן שהרכיב תקול, או מופעל במתח נמוך מדי. ניתן להגביר את המתח ע"י חיבור שני המחברים שבקצה אחד של כבל ה-USB לטלויזיה בו זמנית.
11. **הרכיב החיצוני לא מזוהה**
 - חלק מהרכיבים החיצוניים (כגון מצלמת וידאו, סלולרי, טאבלט, משחקי וידאו ומתאם אלחוטי) עשויים לא להתאים לטלויזיה ולא יתמכו ע"י פונקציות מסויימות (nScreen, תצוגה אלחוטית, בקרת תנועות, זיהוי פנים וכד'). נסו להשתמש ברכיב דומה. אם הבעיה נמשכת פנו לשירות.
12. **סריקת השמע לא פועלת**
 - בדקו את צימוד השלט לטלויזיה הצליח.
 - בדקו את הגדרות השפה.
 - בדקו אם השרת של GOOGLE זמין ויציב.

איתור ותיקון תקלות

מרבית הבעיות ניתנות לפתרון בעזרת הסעיפים הבאים:

תופעה/בעיה	פיתרון אפשרי
אין תמונה, אין קול	1. בדקו אם הנתיך או המפסק תקינים. 2. חברו מכשיר חשמלי אחר לשקע כדי לוודא את תקינותו. 3. התקע לא מחובר כראוי לשקע. 4. בדקו את מקור האות.
אין צבע	1. שנו את שיטת הצבע. 2. כווננו את הרוויה. 3. נסו ערוץ אחר. יתכן שאתם קולטים שידור שחור-לבן
השלט רחוק לא פועל	1. החליפו את הסוללות. 2. הסוללות הוכנסו בכיוון ההפוך
אין תמונה, שמע תקין	1. כווננו את הבהירות והניגודיות. 2. יתכן שזו תקלה בשידור.
תמונה תקינה, אין שמע	1. הגבירו את עוצמת השמע בלחיצה על +. 2. הקול מושקע, לחצו על לחצן + כדי לבטל את ההשתקה. 3. שנו את שיטת קליטת השמע. 4. יתכן שזו תקלת שידור.
גלים בתמונה	נגרם לרוב מהפרעה מקומית, כגון מכונת, תאורת רחוב או מייבש שיער. כווננו את האנטנה כדי להפחית את ההפרעה
נקודות שלג והפרעות	אם האנטנה מותקנת בגבול אזור השידור והאות חלש יתכן שהתמונה תהיה מטושטשת עקב הנקודות. כשהאות חלש במיוחד יתכן שיהיה צורך להתקין אנטנה מיוחדת כדי לשפר את הקליטה. 1. שנו את המיקום והכיוון של האנטנה החיצונית/ פנימית. 2. בדקו את חיבורי האנטנה. 3. כווננו את הערוץ בכיוון עדין. 4. נסו ערוץ אחר. יתכן שזו תקלת שידור.
התנעת כלי רכב	נקודות שחורות או קווים אופקיים, או שהתמונה מהבהבת או זולגת. הפרעות אלה נובעות לרוב מהתנעת רכב, תאורת ניאון, מקדחות או מכשירים חשמליים אחרים.
צללית	צלליות נובעות מקליטת אות כפולה, אות אחד נקלט ישירות והאחר מוחזר מבנינים, הרים וכד'. שינוי המיקום או הכיוון של האנטנה עשויים לשפר את איכות האות הנקלט.
הפרעות רדיו	הפרעות אלה גורמות לגלים נעים או קווים אלכסוניים ובמקרים מסויימים אובדן ניגודיות בתמונה. מצאו את מקור ההפרעה והרחיקו אותו

* כדי לשפר את חווית הצפייה הסירו את כל התוויות מחזית הטלוויזיה והמסך לפני התחלת הצפייה.

המונחים HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, והלוגו HDMI הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos הכפול הם סימנים מסחריים של Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby Vision IQ הוא סימן מסחרי של Dolby Laboratories Licensing Corporation. מיוצר ברישיון ממעבדות Dolby. עבודות סודיות שלא פורסמו. זכויות יוצרים © 2012-2021 Dolby Laboratories. כל הזכויות שמורות.



פטנטים של DTS ראה <http://patents.dts.com>. מיוצר ברישיון מ DTS Licensing Limited. המונח DTS, הסמל DTS המונח המשולב DTS-X והלוגו של DTS-X הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של DTS Inc. בארצות הברית ו/או מדינות אחרות. © DTS, Inc. כל הזכויות שמורות.



פטנטים של DTS ראה <http://patents.dts.com>. מיוצר ברישיון מ DTS Licensing Limited. המונח DTS, הסמל DTS המונח המשולב DTS-HD והלוגו של DTS-HD הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של DTS Inc. בארצות הברית ו/או מדינות אחרות. © DTS, Inc. כל הזכויות שמורות.



מיוצר ברישיון של IMAX Corporation IMAX® הוא סימן מסחרי רשום של IMAX Corporation בארצות הברית ו/או מדינות אחרות. לפטנטים של DTS ראה <http://patents.dts.com>. מיוצר ברישיון מ- DTS Licensing Limited -המילה DTS הסמל DTS, והסמל המשולב הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של DTS, Inc. בארצות הברית ו/או מדינות אחרות. © DTS, Inc. כל הזכויות שמורות. (*לא זמין בדגמים מסוימים)



תחנות שירות

ירושלים

מאסטרו רלגוד

בית הדפוס 12 גבעת שאול, ירושלים
טל': 02-6526521

אזור מרכז

מעבדה ומוקד שירות ארצי

אס.ג'י

שקד 19 א.ת. חבל מודיעין, שוהם
טל': 03-5265112

חיפה

עופר מערכות מעבדות שקד

שד' הסתדרות 2, חיפה
טל': 04-8224444

באר שבע

אלקדרוניק מרכז התקנות

טרומפלדור יוסף 78, ב"ש
טל': 08-690-0902

קריית שמונה

אלקטרו פיקס

חיים ארלוזורוב 6, ק"ש
טל': 04-6959430

אילת

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ 52, אילת

טל': 08-6317204

נתניה

שירות בני

שדרות וייצמן 17, נתניה
טל': 09-8823408

עפולה

אל חי

הבוכרים 6, עפולה
טל': 050-5322715



היבואן: אס.ג'י
שקד 19 א.ת. חבל מודיעין, שוהם
טל': 03-5265112
www.sge.co.il

