

SKYWORTH

תקציר הוראות הפעלה למסך טלוויזיה

75Q7700G

86Q7700G



למסכים 86-ו-75 אינץ'

יבוא שיווק ושרות בלעדיים של:



SKYWORTH



לקוחות נכבדים

חברת אס ג'י מודה לכם על שרכשתם מסך LED איכותי ומשוכלל זה. אנא קראו בעיון רב את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק את מרב התועלת תוך הקפדה על הוראות הבטיחות. במידה ותתקלו בבעיות בהפעלה, או שתתגלה תקלה, אנא פנו למעבדת השרות הקרובה על פי הפירוט המופיע בתעודת האחריות.

היבואן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקני במוצר. היבואן לא יישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתוב. האיורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד. היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר.

לקוח/ה נכבד/ה,

הנך זכאי להחזיר מוצר ישן בעת קבלה או רכישה של מוצר חדש. ניתן למצוא עמדות לאיסוף מוצרי חשמל ישנים ברשתות החשמל ובחנויות נבחרות. "קונים חכם. ממחזרים ישן".


תוכן העניינים

5	הכנות.....
6	התקנת המעמד.....
6	הוראות בטיחות.....
12	אמצעי זהירות בנוגע לשימוש בשלט-רחוק.....
13	מחברים ושקעי חיבור.....
15	השלט רחוק.....
17	פונקציות קוליות.....
19	הפעלה בסיסית.....
20	פתרון בעיות.....
22	מפרטים טכניים.....
23	רישיונות.....

הוצאת המסך מהקרטון והתקנתו

הערה:

התמונות משמשות רק להמחשה.

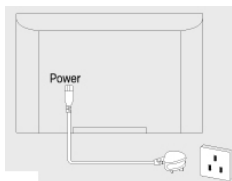


4.

חברו את כבל
החשמל לשקע




3.

חברו את הרגליות

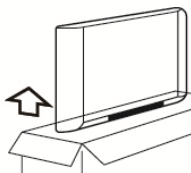

2.

הוציאו את המסך

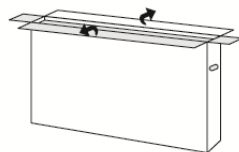

1.

פתחו את הקרטון

רכיבים נלווים

הערה:

התמונות משמשות להמחשה.



2 סוללות



שלט רחוק



כבל חשמל



זוג רגליות



תעודת אחריות



הוראות הפעלה



4 ברגים

התקנת המעמד

- שלב 1: הוציאו את המסך מהקרטון והניחו אותו בזהירות (כשהמסך פונה למטה) על משטח ישר, שטוח ויציב שעליו יש שמירה.
- שלב 2: ישרו והכניסו את המעמד לקדחים של המעמד הממוקמים בחלק התחתון של המסך.
- שלב 3: הדקו את המעמד למסך על ידי הידוק הברגים הכלולים בשקית. ייתכן והמעמד שברשותכם יהיה שונה מזה שבאיר. הדבר תלוי בדגם שברשותכם.



הוראות בטיחות

קראו את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר. שמרו את החוברת במקום בטוח לצורך עיון עתידי.

הוראות בטיחות חשובות

- קראו הוראות אלה – יש לקרוא היטב את כל הוראות הבטיחות וההפעלה לפני השימוש במכשיר.
- שמרו הוראות אלה – יש לשמור את המדריך למשתמש במקום בטוח לצורך עיון עתידי.
- צייתו לכל האזהרות – יש לציית לכל האזהרות שעל-גבי המכשיר ובמדריך למשתמש.
- פעלו בהתאם לכל ההוראות – יש לפעול בהתאם לכל הוראות ההפעלה והשימוש.
- אין להשתמש במכשיר זה בקרבת מים – אין להשתמש במכשיר בקרבת מים או לחות, למשל, במרתף לח, בקרבת בריכת שחייה וכו'.
- יש לנקות את המכשיר רק עם מטלית יבשה.
- אין לחסום את פתחי האוורור. יש להתקין את המכשיר בהתאם להוראות היצרן.
- אין להתקין את המכשיר בקרבת מקורות חום כגון רדיאטורים, תנורי חימום, תנורי בישול ואפייה או מכשירים אחרים (כולל מגברים) המפיקים חום.

- אין לעקוף את מנגנון הביטחון של התקע המקוטב או המוארק. להב מקוטב מצויד בשני פינים כאשר פין אחד רחב יותר ממשנהו. תקע מוארק מצויד בשני פינים ובפין הארקה שלישי. הפין הרחב או הפין השלישי נועד לשמירה על ביטחונכם. אם התקע שסופק עם המכשיר במעמד הרכישה אינו מתאים לשקע, התייעצו עם חשמלאי מוסמך בנוגע להחלפת השקע.
- יש לשמור על שלמות כבל החשמל ולהגן עליו מפני דריכה או צביטה במיוחד באזורי התקע, השקע ובנקודה שממנו הוא יוצא מהמכשיר. יש להשתמש רק באביזרים שאושרו על-ידי היצרן.
- יש להשתמש רק עם העגלה, המעמד, החצובה, התושבת או השולחן שצוינו על-ידי היצרן או שנמכרו עם המכשיר. בעת שימוש בעגלה או בכוננית, יש לנקוט משנה זהירות בעת הזזת מכלול העגלה והמכשיר כדי להימנע מחבלה גופנית כתוצאה מנפילת המכשיר.
- יש לנתק את התקע בזמן סופת ברקים או כשהמכשיר לא נמצא בשימוש זמן רב.
- כל פעולות התיקון תתבצענה רק על-ידי טכנאי מורשה של חברתנו. נדרש שירות כאשר המכשיר נפגע באופן כלשהו, כגון כתוצאה מכבל חשמל או מתקע פגומים, מחדירת נוזלים או גופים זרים למארז, מחשיפת המכשיר לגשם או ללחות, המכשיר אינו פועל כראוי או שהוא הופל.
- **זהירות:** הוראות שירות אלה מיועדות לטכנאי שירות מורשים בלבד. כדי לצמצם את הסיכון להתחשמלות, אין לבצע פעולות שירות מלבד הפעולות המצוינות במדריך למשתמש אלא אם אתם מוסמכים לעשות כן.
- אין להתקין את המכשיר במקום סגור או בגומחה כגון כוננית ספרים או רהיט דומה ויש לשמור על אוורור נאות במקום פתוח. אין לחסום את פתחי האוורור על-ידי כיסויים בפריטים כגון עיתונים, מפות שולחן, וילונות וכו'.
- יש לעיין בגב המכשיר לקבלת מידע נוסף על הפרטים החשמליים ועל הוראות הבטיחות לפני התקנת המכשיר או השימוש בו.
- כדי לצמצם את הסיכון לדליקה או להתחשמלות, אין לחשוף את המכשיר לגשם או ללחות.
- הדקים המסומנים בסימן ⚡ עשויים לגרום להתחשמלות. על חיבור החוטים להדקים להיעשות על-ידי מתקין מוסמך של חברתנו או שיש להשתמש בחוטים או בכבלים מוכנים.
- כדי למנוע חבלה גופנית, יש לאבטח היטב מכשיר זה לרצפה/קיר בהתאם להוראות ההתקנה.
- סכנת פיצוץ במקרה של התקנה לקויה של הסוללה. יש להחליף רק בסוללה מסוג זהה או דומה.
- אין לחשוף את הסוללה/הסוללות/מארז הסוללות לחום כגון קרני שמש, אש וכד'.



- עוצמת שמע גבוהה המופקת מאוזניות עלולה לגרום לאובדן השמיעה. האזנה למוזיקה בעוצמות גבוהות לפרקי זמן ממושכים עלולה לפגוע בשמיעה. כדי לצמצם את הסיכון לפגיעה בשמיעה, יש להחליש את עוצמת הקול לדרגה בטוחה ונוחה ולקצר את משך ההאזנה בעוצמות קול גבוהות.
- התקע משמש כהתקן הניתוק של המכשיר ויש לשמור עליו נגיש תמיד.
- כאשר המכשיר אינו בשימוש או בעת הובלתו, יש להקפיד על שלמות כבל החשמל. לדוגמה: יש להדק את כבל החשמל באמצעות חבק וכו'. יש להרחיק את הכבל מפינות חדות העלולים לגרום לנזק. לפני חידוש השימוש במכשיר, יש לוודא את שלמות כבל החשמל. במקרה של פגמים, יש ליצור קשר עם מחלקת השירות של חברתנו לצורך החלפת הכבל.
- יש להשליך את הסוללה בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה.
- אין להניח על המכשיר להבה גלויה כגון נרות דולקים. כדי למנוע התפשטות אש, יש להרחיק תמיד מהמכשיר נרות דולקים או מקורות להבה גלויה אחרים.
- אם תווית הנתונים נושאת את הסימן  והתקע מצויד בשני פינים, פירוש הדבר שהמכשיר מסווג בדירוג הגנה II או בסיווג של בידוד כפול. המכשיר תוכנן כך שהוא אינו דורש חיבור בטיחותי לשקע מוארק (עבור מכשירים המסווגים בדירוג הגנה II).
- אזהרה עבור מכשירים המצוידים בסוללות כפתור (ההוראה להלן חלה רק על מכשירים המצוידים בסוללת כפתור הניתנת להחלפה על-ידי המשתמש):

אזהרות

אין להכניס את הסוללה לפה – סכנת כוויה כימית.
 השלט-רחוק של המכשיר מצויד בסוללת כפתור. במקרה של בליעת הסוללה הדבר עלול לגרום לכוויות פנימיות חמורות בתוך שעותיים בלבד ואף להוביל למוות.
 יש להרחיק סוללות חדשות וישנות מהישג ידם של ילדים. אם מכסה בית הסוללות אינו נסגר כהלכה, יש להפסיק את השימוש בשלט-רחוק ולהרחיק אותו מהישג ידם של ילדים.
 אם לדעתכם ילדכם בלע את הסוללה או שהוא תחב אותה לנקב אחר בגוף, פנו מיד לקבלת סיוע רפואי.



- סמל הברק עם חץ בתוך משולש, מיועד להזהיר את המשתמש מקיום מתח גבוה לא מבודד בתוך המכשיר העלול לגרום להתחשמלות.
- כדי לצמצם את הסיכון להתחשמלות, אין לפרק את המארז (או את הכיסוי האחורי). המכשיר אינו כולל רכיבים הניתנים לתיקון על-ידי המשתמש. יש לפנות למחלקת השירות של חברתנו.
- סימן הקריאה בתוך משולש מיועד להסב את תשומת לב המשתמש להוראות הפעלה או תחזוקה חשובות המופיעות בספרות הנלווית למכשיר.
- הסמלים להלן מציינים את המאפיינים החשמליים של מוצרי חשמל:

זרם חילופין (AC)	~
זרם ישיר (DC)	---
מכשיר המסווג בדירוג הגנה II	□
מצב המתנה	⏻
מצב מופעל	
זרם מסוכן	⚡


סילוק מכשיר ישן

הסימול על המוצר או על האריזה (איור מימין) משמעו שהמוצר לא יטופל כאשפה ביתית רגילה. במקום זאת יש להעביר אותו לנקודת איסוף לצורך מחזור הרכיבים החשמליים והאלקטרוניים. הקפדה על הוראות המחזור תבטיח את שמירת איכות הסביבה. אי הקפדה על מילוי ההוראות תפגע באיכות הסביבה ובבריאות האנשים בסביבתכם. לפרטים נוספים בנושא המחזור התקשרו לרשויות המתאימות או לחנות בה רכשתם את המוצר.



הצבת המסך

- יש להתקין את המסך על משטח אופקי כגון שולחן. לשמירה על אוורור נאות, יש להשאיר מרווח של 10 ס"מ לפחות מכל צדי המסך. כדי למנוע תקלות ומצבים מסוכנים, אין להניח חפצים כלשהם על המסך. ניתן להשתמש במכשיר זה בתנאי אקלים טרופיים ו/או מתונים. יש לעגן את גב המסך לקיר. האיור להלן שונה מהמראה בפועל והוא משמש לצורך המחשה בלבד.

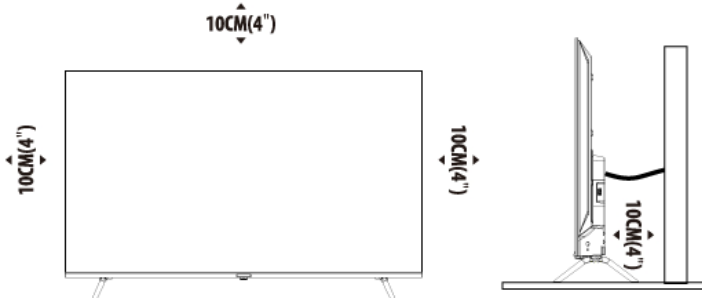


הערה:

התמונה משמשת רק להמחשה.

- אזהרה:** אין להציב את המסך על משטח שאינו יציב. המסך עלול ליפול ולגרום לחבלה גופנית חמורה ואף למוות. ניתן להימנע מחבלות גופניות רבות, במיוחד של ילדים, על-ידי נקיטת פעולות מנע פשוטות כגון:
 - יש להשתמש בארונות או במעמדים שהומלצו על-ידי יצרן המסך.
 - יש להשתמש ברהיטים שיכולים לתמוך במשקל המסך באופן בטוח.
 - יש להקפיד שהמסך לא יבלוט מקצה הרהיט שעליו הוא מונח.
 - אין להציב את המסך על רהיטים גבוהים (כגון ארונות או כונניות ספרים) ללא עיגון הרהיט והמסך לקיר.
 - אין להציב את המסך על מפות או חומרים דומים שעשויים לחצוץ בין המסך לרהיט שעליו הוא מוצב.
- יש להסביר לילדים על הסכנות הגלומות בטיפוס על הרהיט כדי להגיע למסך או למקשיו.
- יש להקפיד על האזהרות שלעיל בעת העברת מסך הטלוויזיה הקודם למקום אחר.


תלייה על הקיר

- ניתן להשתמש במתקן תלייה אופציונלי לתליית המסך. התייעצו עם המשווק בנושא מתקן תלייה התומך בתקן VESA שבו נעשה שימוש במסך זה. חברו בעדינות את תושבת מתקן התלייה לגב המסך. התקינו את תושבת מתקן התלייה על קיר יציב הנמצא בזווית ישרה לרצפה. בעת תליית המסך על קיר העשוי מחומרי בנייה אחרים, יש להתייעץ עם מתקין מוסמך של חברתנו. הוראות ההתקנה המפורטות מצורפות למתקן התלייה. יש להשתמש במתקן תלייה שבו המסך יהיה מאובטח היטב לקיר תוך שמירה על מרווח מספיק שיאפשר ביצוע חיבורים למכשירים חיצוניים.

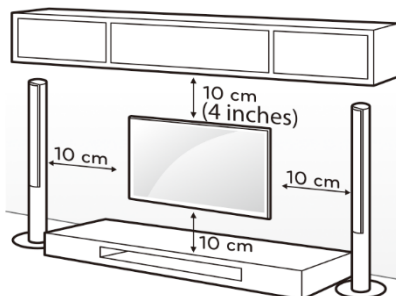

הערה:

התמונה משמשת רק להמחשה.

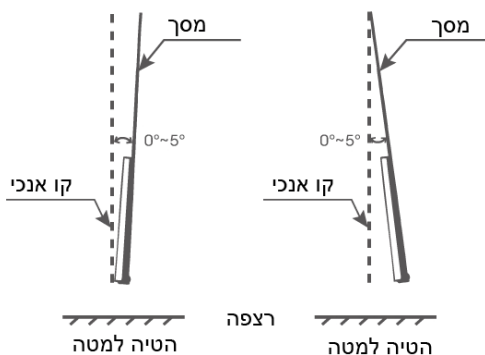


- למניעת נזק למסך או פגיעה יש לוודא שהמסך נמצא בעמידה או בהטיה מעלה / מטה בזווית של 5 מעלות בזמן התלייה של המסך על הקיר.
- במקרה של הטיה גדולה מזו, יש לרכוש אביזרים ייעודיים אצל המשווק על מנת להתקין ולהשתמש במסך בצורה בטוחה אחרת האחריות לא תהיה תקפה וכל ההוצאות יחולו על המשתמש.

- יש לנתק את התקע מהשקע לפני העברה או התקנה של המסך. אחרת, עלולה להיגרם התחשמלות.
- יש להסיר את המעמד לפני התקנת המסך על מתקן התלייה על-ידי ביצוע הוראות התקנת המעמד בסדר הפוך.
- בעת תליית המסך על התקנה או על קיר נטוי, הוא יהיה עלול ליפול ולגרום לחבלה גופנית חמורה. יש להשתמש במתקן תלייה מאושר ולפנות למשווק או למתקין מוסמך של חברתנו. אחרת, הדבר יביא לביטול האחריות.

- אין להדק את הברגים יתר על המידה היות ופעולה זו עלולה לגרום נזק למסך ולהביא לשלילת תוקף האחריות.
- כדי למנוע חבלה גופנית, יש לעגן היטב מכשיר זה לרצפה/קיר בהתאם להוראות ההתקנה.
- יש להשתמש בברגים ובמתקני תלייה שעומדים בדרישות להלן. נזקים כלשהם או חבלות גופניות כלשהן הנגרמים כתוצאה משימוש לקוי או משימוש באביזר שאינו מתאים אינם מכוסים באחריות.

אמצעי זהירות בנוגע לשימוש בשלט-רחוק

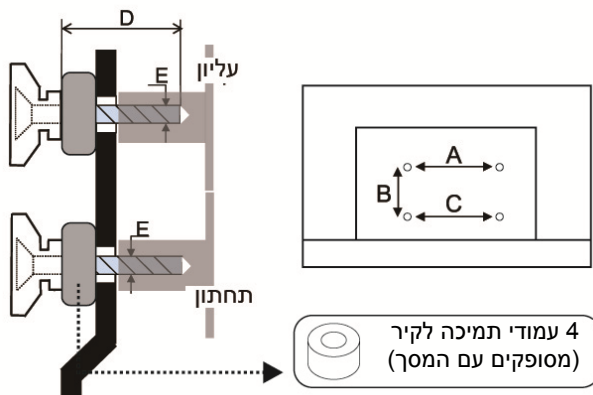

גודל מסך			75"		86"	
			עליון	תחתון	עליון	תחתון
בורג	קוטר (מ"מ) E		M6	M6	M6	M6
	עומק (מ"מ) "D"	מקס'	35	35	35	35
		מינ'	30	30	30	30
	כמות		2	2	2	2
A*B*C			400*300*400		600*400*600	

הערות:

1. האיורים משמשים לצורך המחשה בלבד.
2. עבור מסכים המצוידים בשקעי חיבור הפונים לכיוון הקיר, כדי להשאיר מרווח מספיק לשימוש בשקעים, יש להשתמש בדסקית פלסטיק בנוסף לברגים כדי להתקין את מתקן התלייה. אם העמוד הוא חלול וקטן, על גובהה להיות ≥ 15 מ"מ.

אמצעי זהירות בנוגע לשימוש בשלט-רחוק

- יש להשתמש בשלט רחוק על-ידי הפנייתו לכיוון חיישן קליטת האותות מהשלט-רחוק. הימצאות פריטים בין השלט-רחוק והחיישן לקליטת אותות מהשלט-רחוק תפריע לפעולתו התקינה.
- אין לטלטל בכוח רב את השלט-רחוק. בנוסף, אין להתיז עליו מים או להניח אותו במקום לח.
- אין לחשוף את השלט-רחוק לאור שמש ישיר. אחרת, החום יגרום לעיוות גוף השלט-רחוק.
- כאשר חיישן השלט רחוק חשוף לאור שמש ישיר או לתאורה בהירה, השלט-רחוק לא יפעל. עמעמו את התאורה, שנו את מיקום המסך או קרבו את השלט-רחוק למסך.
- לפני סריקת בלוטוס יש לוודא שהפעלתם את רכיבי הבלוטוס החיצוני במצב צימוד. בשלט רחוק של הבלוטוס המסופק עם המסך (בחלק מהדגמים) ניתן ללחוץ בו זמנית על לחצנים **HOME** ו-**BACK** על מנת לעבור למצב צימוד. בשאר רכיבי הבלוטוס יש לקרוא את החוברת הפעלה שלהם כדי לפתוח מצב צימוד.

אמצעי זהירות בנוגע לשימוש בסוללה


שימוש לקוי בסוללה יגרום לדליפת נוזל אלקטרוליט. לכן יש לפעול בהתאם לאמצעי הזהירות להלן:

- יש להקפיד על קוטביות הסוללות (+/-) כדי להימנע מקצר חשמלי.
- כאשר הסוללות חלשות מכדי להפעיל את השלט-רחוק ביעילות (טווח ההפעלה שלו מתקצר), יש להחליף אותן בסוללות חדשות. יש להסיר את הסוללות מהשלט-רחוק כאשר אינכם מתכוונים להשתמש בו לפרק זמן ממושך.
- אין להשתמש בו-זמנית בסוגים שונים של סוללות (לדוגמה, סוללות מנגן ואלקליין).
- אין להשליך את הסוללות לאש ואין לטעון או לפרק אותן.
- יש להשליך את הסוללות המשומשות בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה.
- אזהרה: אין לחשוף את הסוללות/מארז הסוללות לחום כגון קרני שמש, אש וכד'.

מחברים ושקעי חיבור


AV IN

השתמשו בשקע זה לחיבור מכשירים חיצוניים כגון נגני DVD באמצעות כבל וידאו-אודיו.




ANTENNA IN

השתמשו בשקע זה לחיבור כבל קואקסיאלי לקליטת שידורים באמצעות אנטנה או כבלים.




USB

חיבור רכיב USB



HDMI


השתמשו בשקע זה לחיבור מכשירים חיצוניים כגון נגני DVD, בלו ריי או ממיר כבלים/לוויין.



DIGITAL AUDIO

השתמשו בכבל אופטי כדי לחבר את המסך למקלט ('רסיבר') שמע דיגיטלי תואם.

Digital Audio Device




LAN

שקע לחיבור כבל רשת.




שקע אוזניות

משמש להוצאת הקול לאוזניות המחוברות. כשהאוזניות מחוברות, הרמקולים מושקעים.




הערה:

1. התמונות משמשות רק להמחשה.
2. ייתכן שחלק מהתמונות, מהלחצנים והפונקציות בשלט שלכם יהיו שונים מאלה שבחוברת. הדבר תלוי בדגם או במדינה.
3. הודות לשיפורים טכנולוגיים ועדכוני תוכנה ייתכן שהפונקציות של השלט רחוק ישתנו מבלי לתת הודעה מראש.

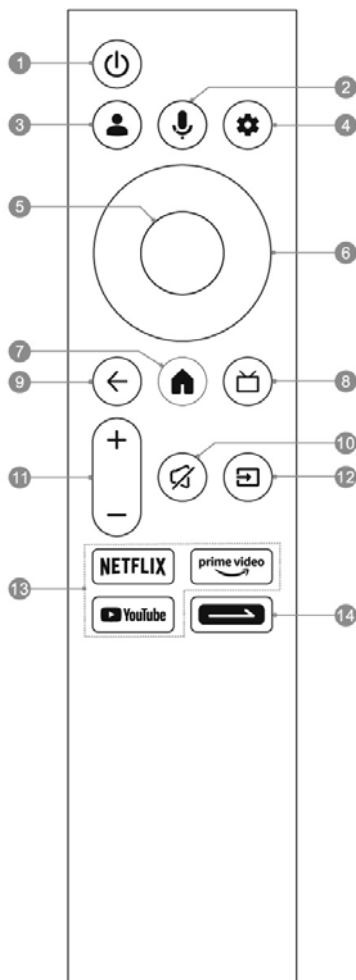

1. **POWER (⏻):** הפעלת המסך או העברתו למצב המתנה. במצב הפעלה: לחיצה קרה תעביר את המסך למצב **FASTBOOT** (פחות חסכוני בחשמל) ולחיצה ארוכה תעביר אותו למצב המתנה. לחיצה אחת על מג ההפעלה במצב זה תפעיל או הטלויזיה בזמן קצר.
- במצב המתנה שהוא יותר חסכוני בחשמל, לחיצה על לחצן ההפעלה תפעיל את המסך בזמן רגיל.
2. **לחצן MIC (🎤):** לתחילת השימוש בפונקצית שדה שמע קרוב.
- לחצה קצרה על לחצן **MIC** תפעיל את פונקציית פקודה קולית.
- לחיצה ממושכת: להשמעת הפקודה הקולית שלכם. בסיום ההקלטה, שחררו את לחצן **MIC** כדי להפעיל את הפונקציה.
3. **לחצן ACCOUNT (👤):** רישום בחשבון גוגל מנת לקבל את התכנים הרצויים.
4. **לחצן ⚙️:** כניסה לתפריט ההגדרות של טלויזיה גוגל
5. **OK:** אישור הבחירה

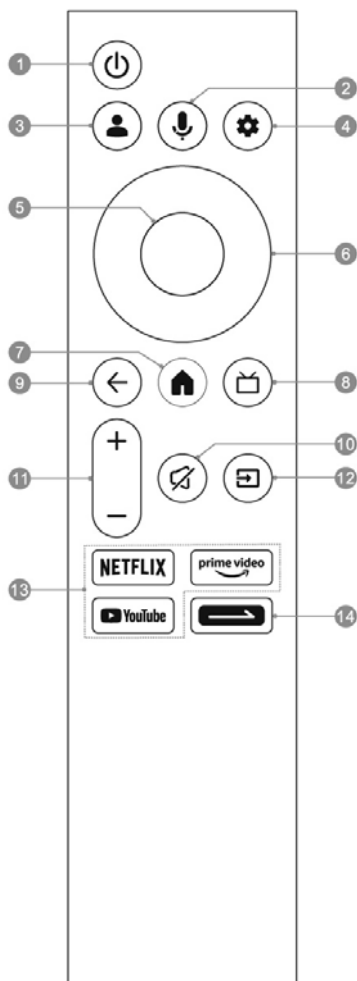


6. **בורר שיטוט** (▲/▼/◀/▶): ניווט בתפריטים
הערוץ הבא/הקודם (P ▲/▼): לערוץ הבא / הקודם
7. **לחצן HOME** 🏠: כניסה לדף הבית
8. **לחצן Guide** 📺: הצגת רשימת השידורים האלקטרונית במצב טלוויזיה דיגיטלית (DTV).
9. **BACK** ⬅️: יציאה מהתפריט הנוכחי.
10. **השתקה זמנית** (🔇): השתקה זמנית של הקול או כדי לשחזר אותו
11. **לחצני הגברת/החלשת עוצמת הקול** (VOL+/-): כוונן עוצמת הקול
12. **לחצן SOURCE** 📺: בחירת מקור הכניסה
13. **לחצני האפליקציות**: כניסה מהירה ישירה לאפליקציה
14. **DAILY** ➡️: לחיצה קצרה: לקביעה או הפעלת הפונקציה של לחצן קיצור דרך
 • לחיצה ארוכה: להתקנת פונקצית קיצור דרך.

פונקציות קוליות

הערות:

- התמונות לצורך המחשה בלבד.
- צבע נוריות החיווי תלוי בדגם.
- ייתכן שהפונקציות הקוליות לא יהיו זמינות. הדבר תלוי באזור, בשפה או בדגם.
- בחלק מהדגמים חישן התאורה לא נתמך.

שדה שמע מרוחק

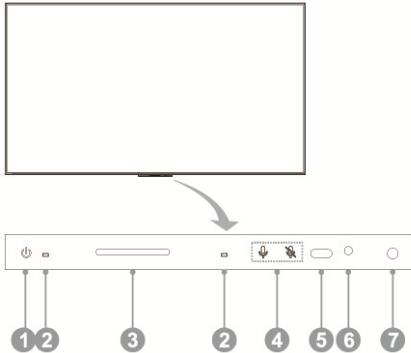

1. לחצן השליטה של הטלוויזיה 
- **במצב המתנה**, לחצו עליו לחיצה קצרה כדי להפעיל את המסך.
- **במצב עבודה**: כשהתפריט לא מוצג, לחצו לחיצה קצרה כדי לגשת לתפריט מקורות הכניסה או לחיצה ארוכה כדי להעביר את המסך למצב המתנה.



לחיצה קצרה: תזוזה, לחיצה ארוכה: אישור

2. **מיקרופון שדה מרוחק**
המיקרופון או פונקצית שדה קול מרוחק. הדבר הטוב ביותר הוא להתרחק 3 מטר מהמיקרופונים של השדה המרוחק תוך שימוש בפונקציה זו.
3. **אפקט תאורה מציג את אפקט התאורה של המסך.**
4. **הפעלה/כיבוי מיקרופונים של השדה המרוחק.**
הפעילו או כבו את המיקרופונים של פונקצית השמע של השדה המרוחק.
5. **שלט רחוק**
קליטת האות המגיע מהשלט רחוק.
6. **חישן תאורה**
זיהוי תאורת הסביבה בחדר וכיוון אוטומטי של הבהירות של המסך.
7. **מחונן שדה מרוחק**
מציג את סטאטוס המיקרופונים של השדה המרוחק ושל פונקצית שדה השמע המרוחק

שדה שמע קרוב



1. **מיקרופון שדה קרוב**
עדיף להרחיק את הפה 5 ס"מ ממיקרופון שמע קרוב בזמן השימוש בפונקציה שדה שמע קרוב.
2. **לחצן MIC של פונקציה שדה שמע קרוב**
לחצו עליו כדי להתחיל להשתמש בפונקציה שדה שמע קרוב.

צימוד השלט רחוק של הבלוטוס לטלוויזיה

לחצו עליו כדי להתחיל להשתמש בפונקציה שדה שמע קרוב. רק לאחר חיבור מוצלח של הטלוויזיה לרשת האלחוטית, צימוד השלט הרחוק של הבלוטוס לטלוויזיה ורישום הטלוויזיה בחשבון גוגל, ניתן ללחוץ על לחצן **MIC** כדי להתחיל להשתמש בפונקציה זו.


בתפריט ההגדרות יש לשים לב לנקודות הבאות על מנת לצמד את השלט רחוק:
בתפריט ההגדרות יש לשים לב לנקודות הבאות על מנת לצמד את השלט רחוק:

1. לחצו על לחצן **Dashboard** < > לחצן ההגדרות < > שליטה מרחוק ואביזרים".
2. לחצו בו זמנית על **BACK** ועל לחצן **HOME** עד שהשם של השלט של הבלוטוס יוצג בממשק החיפוש במסך.
3. לתחילת הצימוד, לחצו על **OK**.
4. המילה **Paired** תוצג לאחר שצימוד הבלוטוס לטלוויזיה יצליח,

שימוש במדריך האלקטרוני E-manual

ניתן להציג את המדריך האלקטרוני המותקן בטלוויזיה על המסך. לפרטים עיינו במאפיני הטלוויזיה והפעילו את המדריך כך:


1. למעבר לתפריט הראשי, לחצו על לחצן HOME.
2. בחרו E-manual ברשימת האפליקציות עם החצים ▲/▼/◀/▶ ולאישור לחצו על OK.

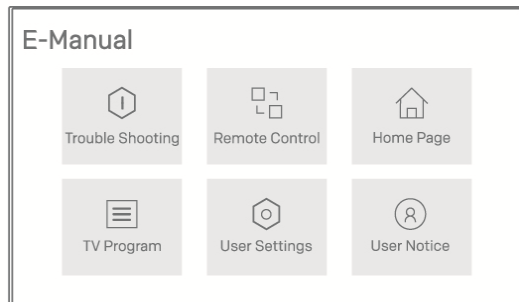

הערה: התמונה משמשות רק להמחשה.

התקנת סוללות בשלט-רחוק

התקינו שתי סוללות AAA בבית הסוללות בשלט-רחוק, תוך הקפדה על סימוני הקוטביות (+/-) המצוינים בבית הסוללות.

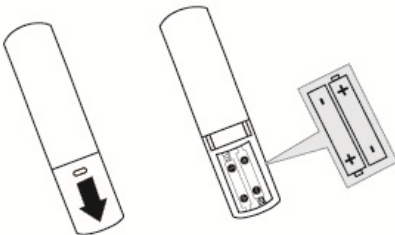

פונקצית הגנה על העיניים (ללא ריצוד)

חשיפה ממושכת לאור כחול עלולה לגרום נזק לראייה. מסך זה מסייע להגן על הראייה על ידי סינון האור הכחול. על מנת להפעיל פונקציה זו, בחרו:

הערות

פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים.

הערה:

לפני פנייה למחלקת השירות של חברתנו, עיינו בטבלה להלן לאיתור הגורמים והפתרונות האפשריים לבעיות שבהן תהיו עשויים להיתקל. אם הבעיה נמשכת לאחר ביצוע הפעולות להלן, אנא פנו למחלקת השירות.

השלט-רחוק לא פועל

- החליפו את הסוללות.
- הסוללות לא הותקנו כהלכה (+/-).
- התקע מנותק מהשקע.
- האם יש מכשול או חפץ כלשהו בין השלט לטלוויזיה?

אות חלש

- תופעה זו נגרמת בדרך-כלל מהפרעות מטלפונים סלולריים, מכשירי קשר, מערכות הצתה ברכב, נורות ניאון, מקדחות חשמליות או ציוד אלקטרוני אחר או ממשדרי רדיו חזקים.

תמונה וקול

אין תמונה ואין קול

- בדקו את מקור האות.
- חברו התקן חיצוני אחר לשקע החיבור וודאו שהוא פועל או מופעל.
- התקע אינו מחובר היטב לשקע.
- בדקו את הכבל ומקמו מחדש את האנטנה.

יש תמונה אך אין קול

- אם אין קול, לחצו על המקש 'השתקה זמנית' (X) או הגבירו את עוצמת הקול.
- פתחו את תפריט השמע (Sound) וכוונו את האיזון (Balance).
- בדקו אם אוזניות מחוברות. אם הן מחוברות, נתקו אותן.

התמונה מעוותת

1. כאשר אין צבע או כשהתמונה מעוותת:
 - כוונו את הצבע בהגדרות התפריט.
 - הרחיקו את המסך ממכשירי חשמל אחרים.
 - עברו לערוץ אחר. ייתכן שמקור הבעיה הוא בערוץ המשדר.
2. אות השידור חלש (התמונה 'מפוקסלת' או 'מושלגת')
 - בדקו את הכבל ומקמו מחדש את האנטנה.
 - בצעו כוונון עדין לערוץ.
 - עברו לערוץ אחר. ייתכן שמקור הבעיה הוא בערוץ המשדר.

נגן המדיה

ההודעה **This file is invalid** (קובץ זה אינו חוקי) או **Unsupported audio** (שמע לא נתמך) מוצגות או קובץ האודיו תקין אך התמונה לא תקינה או להיפך:

- ייתכן שהקובץ פגום. בדקו אם ניתן להפעיל אותו במחשב.
- בדקו אם מקודד/מפענח (**Codec**) הווידאו והשמע נתמך.

רשת

תקלת רשת

- בדקו אם הנתב פועל כראוי.
- בדגמים שבהם דרוש פלאג **USB** לחיבור לאינטרנט, בדקו אם הפלאג מחובר היטב.
- ודאו שהמסך מחובר כראוי לנתב.

דפדפן

- לא ניתן להשלים את הצגת הדף בדפדפן.
- התוסף **Flash** לא נתמך.

הדפדפן נסגר לבד

- הדף כולל יותר מדי תמונות גדולות וכתוצאה אין מספיק זיכרון, דבר שגורם לסגירת הדפדפן.

מפרטים טכניים

מתח עבודה	100-240V ~ 50/60 Hz
מידות (ללא רגליות)	75":16756x973x88 mm 86":1925x1109x97 mm
משקל (ללא רגליות)	75": 32.8 ק"ג 86": 43.0 ק"ג
כניסת אנטנה	75 אוהם (לא מאוזן)
שפות ממשק	מספר אפשרויות
מערכת	DTV: DVB-C/T/T2/S/S2 ATV: PAL-B/G D/K I, SECAM-B/G D/K K L, NTSC-M
תחומי תדרים	DVB-C: 48MHz ~ 859MHz DVB-T/T2: 50MHz ~ 862MHz DVB-S/S2: 950MHz ~ 2150MHz ATV: 44MHz ~ 870MHz
סביבה	- טמפרטורת עבודה: 5°C ~ 40°C - לחות עבודה: 20% ~ 80% - טמפרטורת אחסון: -15°C ~ 45°C - לחות מותרת לאחסון: 10% ~ 90%

Google TV הוא שם התוכנה של מסך זה וסמל מסחרי של **Google LLC, Google, Chromecast,** ו-**YouTube** וכן סמל מסחרי רשום של חברת **Google LLC.**



המילה **HDR10+** והלוגו שמשמאל הם סימנים רשומים של חברת **HDR10+ Technologies, LLC.**



המונחים **HDMI** ו-**HDMI High-Definition Multimedia Interface** והסמל של **HDMI** הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של **HDMI Licensing LLC** בארצות הברית ובמדינות אחרות.



מיוצר תחת רישיון מטעם **Dolby Laboratories**, **Dolby Audio** וסמל ה-**D** הכפולה הם סימנים מסחריים של **Dolby Laboratories.**



תחנות שירות

ירושלים

מאסטרו רלגוד
בית הדפוס 12 גבעת שאול, ירושלים
טל': 02-6526521

אילת

דרורי שירותי אלקטרוניקה
הנגר 52, אילת
טל': 08-6317204

נתניה

שירות בני
שדרות וייצמן 17, נתניה
טל': 09-8823408

עפולה

אל חי
הבוכרים 6, עפולה
טל': 050-5322715

אזור מרכז

מעבדה ומוקד שירות ארצי

אס.ג'י
שקד 19 א.ת. חבל מודיעין, שוהם
טל': 03-5265112

חיפה

עופר מערכות מעבדות שקד
שד' הסתדרות 2, חיפה
טל': 04-8224444

באר שבע

וילי סטריאו
פנחס החוצב 1, ב"ש
טל': 08-9999018

קריית שמונה

אלקטרו פיקס
חיים ארלוזורוב 6, ק"ש
טל': 04-6959430



היבואן: אס.ג'י

שקד 19 א.ת. חבל מודיעין, שוהם
טל': 03-5265112
www.sge.co.il